iR8500/8500P /7200/7200P

PARTS CATALOG

REVISION 1

Canon

OCT. 2001 FY8-31F7-010

COPYRIGHT©2001 CANON INC. CANON iR8500/8500P/7200/7200P REV.1 OCT. 2001 PRINTED IN U.S.A. [IMPRIME AU U.S.A.

序

このパーツカタログは、iR8500/8500P/7200/7200Pに対するサービス部品調達の手引として発行します。
サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所にお願いします。
製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツカタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報をお届けします。
このパーツカタログは当社映像事務機品質保証センターが発行、管理を行っています。

キ ヤ ノ ン 株 式 会 社
映像事務機品質保証センター

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the iR8500/8500P/7200/7200P. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Quality Assurance Center
5-1, Hakusan 7-chome,
Toride-city, Ibaraki 302-8501, Japan

版権所有、無断転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

Printed in U.S.A.
Imprimé au U.S.A.

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意して下さい。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

CONTENTS

— iR8500/8500P/7200/7200P —

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE
102. INTERNAL COMPONENTS 1
103. INTERNAL COMPONENTS 2
104. INTERNAL COMPONENTS 3
105. INTERNAL COMPONENTS 4
106. MACHINE REAR PLATE 1
107. MACHINE REAR PLATE 2
108. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (208/220/240V)
120. DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
190. FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
194. SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY
195. DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY

210. LENS MOUNT ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)
211. READER ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE)
215. SCANNER MOUNT ASSEMBLY
230. VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
231. LIFTER DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
251. DRUM DRIVE ASSEMBLY
260. PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
261. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
263. LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
264. MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY
270. DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY
275. TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY
280. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE
302. 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY
303. 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY
305. CASSETTE HEATER ASSEMBLY
311. CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
312. FRONT DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY
313. FRONT DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY
315. MULTI FEED ASSEMBLY
316. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
320. FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY
325. REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
350. INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
351. EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
360. DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1 (iR8500/8500P TYPE)
421. MIRROR ASSEMBLY 1 (iR7200/7200P TYPE)
430. MIRROR ASSEMBLY 2 (iR8500/8500P TYPE)
431. MIRROR ASSEMBLY 2 (iR7200/7200P TYPE)
460. SCANNER ASSEMBLY

510. PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
570. PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
580. TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY

600. AP KIT ASSEMBLY
640. DEVELOPING ASSEMBLY
645. BUFFER ASSEMBLY

720. SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY
775. WASTE TONER PIPE ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY

900. CONTROLLER BOX ASSEMBLY
910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
925. CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
935. READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)
936. READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE)
940. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
945. INVERTER PCB ASSEMBLY
960. AC DRIVER PCB ASSEMBLY
970. DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)
980. H.V. AC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
985. H.V. DC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

CONTENTS

－　　－

UA.　ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

U10.　LIPS PRINTER KIT ASSEMBLY

U90.　LIPS BOARD PCB ASSEMBLY

－ Ethernet Network Interface Adapter iN-E3 －

GA.　ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G10.　NETWORK MULTI PDL PRINTER KIT ASSEMBLY

C.　LIST OF STANDARD FASTENERS

D1.　NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)

D2.　NUMERICAL INDEX

D3.　NUMERICAL INDEX (Ethernet Network Interface Adapter iN-E3)

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note : While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine.
Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts. The parts and assemblies identified as "NPN" do not have parts numbers or are not in stock, i.e., they are not available for ordering.

Note : The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number.
The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

R F...listed for reference only.
AR...quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assmebly.

(5) Description column. The Description column lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

COPYRIGHT ©2001 CANON INC.

(Example)

Serial number ABC00001

These are the descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specifications list incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

iR8500/8500P/7200/7200P

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

LIST OF SERIAL NUMBER
シリアルナンバー一覧表

iR8500

100V 50/60HZ	F14-0311	LQP00001-
208V 60HZ	F14-0331	MPB00001-
230V 50HZ	F14-0391	UNN00001-
230V 50HZ	F14-0351	QNF00001-
230V 50HZ	F14-0371	SNE00001-
230V 50HZ	F14-0381	TNE00001-
230V 50HZ	F14-0321	PNK00001-
230V 50HZ	F14-0341	PNL00001-
230V 50HZ	F14-0361	RNF00001-

iR8500P

100V 50/60HZ	F14-0314	LGU00001-

iR7200

100V 50/60HZ	F14-0313	MHV00001-
230V 50HZ	F14-0323	QSV00001-
208V 50HZ	F14-0333	MPV00001-
230V 50HZ	F14-0343	QSX00001-
230V 50HZ	F14-0353	QES00001-
230V 50HZ	F14-0363	RES00001-
230V 50HZ	F14-0373	SDR00001-
230V 50HZ	F14-0383	TED00001-
230V 50HZ	F14-0393	UHV00001-

iR7200P

100V 50/60HZ	F14-0315	MHX00001-

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE
102. INTERNAL COMPONENTS 1
103. INTERNAL COMPONENTS 2
104. INTERNAL COMPONENTS 3
105. INTERNAL COMPONENTS 4
106. MACHINE REAR PLATE 1
107. MACHINE REAR PLATE 2
108. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (208/220/240V)
120. DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
190. FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
194. SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY
195. DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY

210. LENS MOUNT ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)
211. READER ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE)
215. SCANNER MOUNT ASSEMBLY
230. VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
231. LIFTER DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
251. DRUM DRIVE ASSEMBLY
260. PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
261. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
263. LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
264. MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY
270. DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY
275. TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY
280. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE
302. 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY
303. 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY
305. CASSETTE HEATER ASSEMBLY
311. CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
312. FRONT DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY
313. FRONT DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY
315. MULTI FEED ASSEMBLY
316. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
320. FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY
325. REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
350. INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
351. EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
360. DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1 (iR8500/8500P TYPE)
421. MIRROR ASSEMBLY 1 (iR7200/7200P TYPE)
430. MIRROR ASSEMBLY 2 (iR8500/8500P TYPE)
431. MIRROR ASSEMBLY 2 (iR7200/7200P TYPE)
460. SCANNER ASSEMBLY

510. PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
570. PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
580. TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY

600. AP KIT ASSEMBLY
640. DEVELOPING ASSEMBLY
645. BUFFER ASSEMBLY

720. SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY
775. WASTE TONER PIPE ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY

900. CONTROLLER BOX ASSEMBLY
910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
925. CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
935. READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)
936. READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE)
940. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
945. INVERTER PCB ASSEMBLY
960. AC DRIVER PCB ASSEMBLY
970. DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)
980. H.V. AC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
985. H.V. DC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

D1. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/6)
主要部品配置図(1/6)

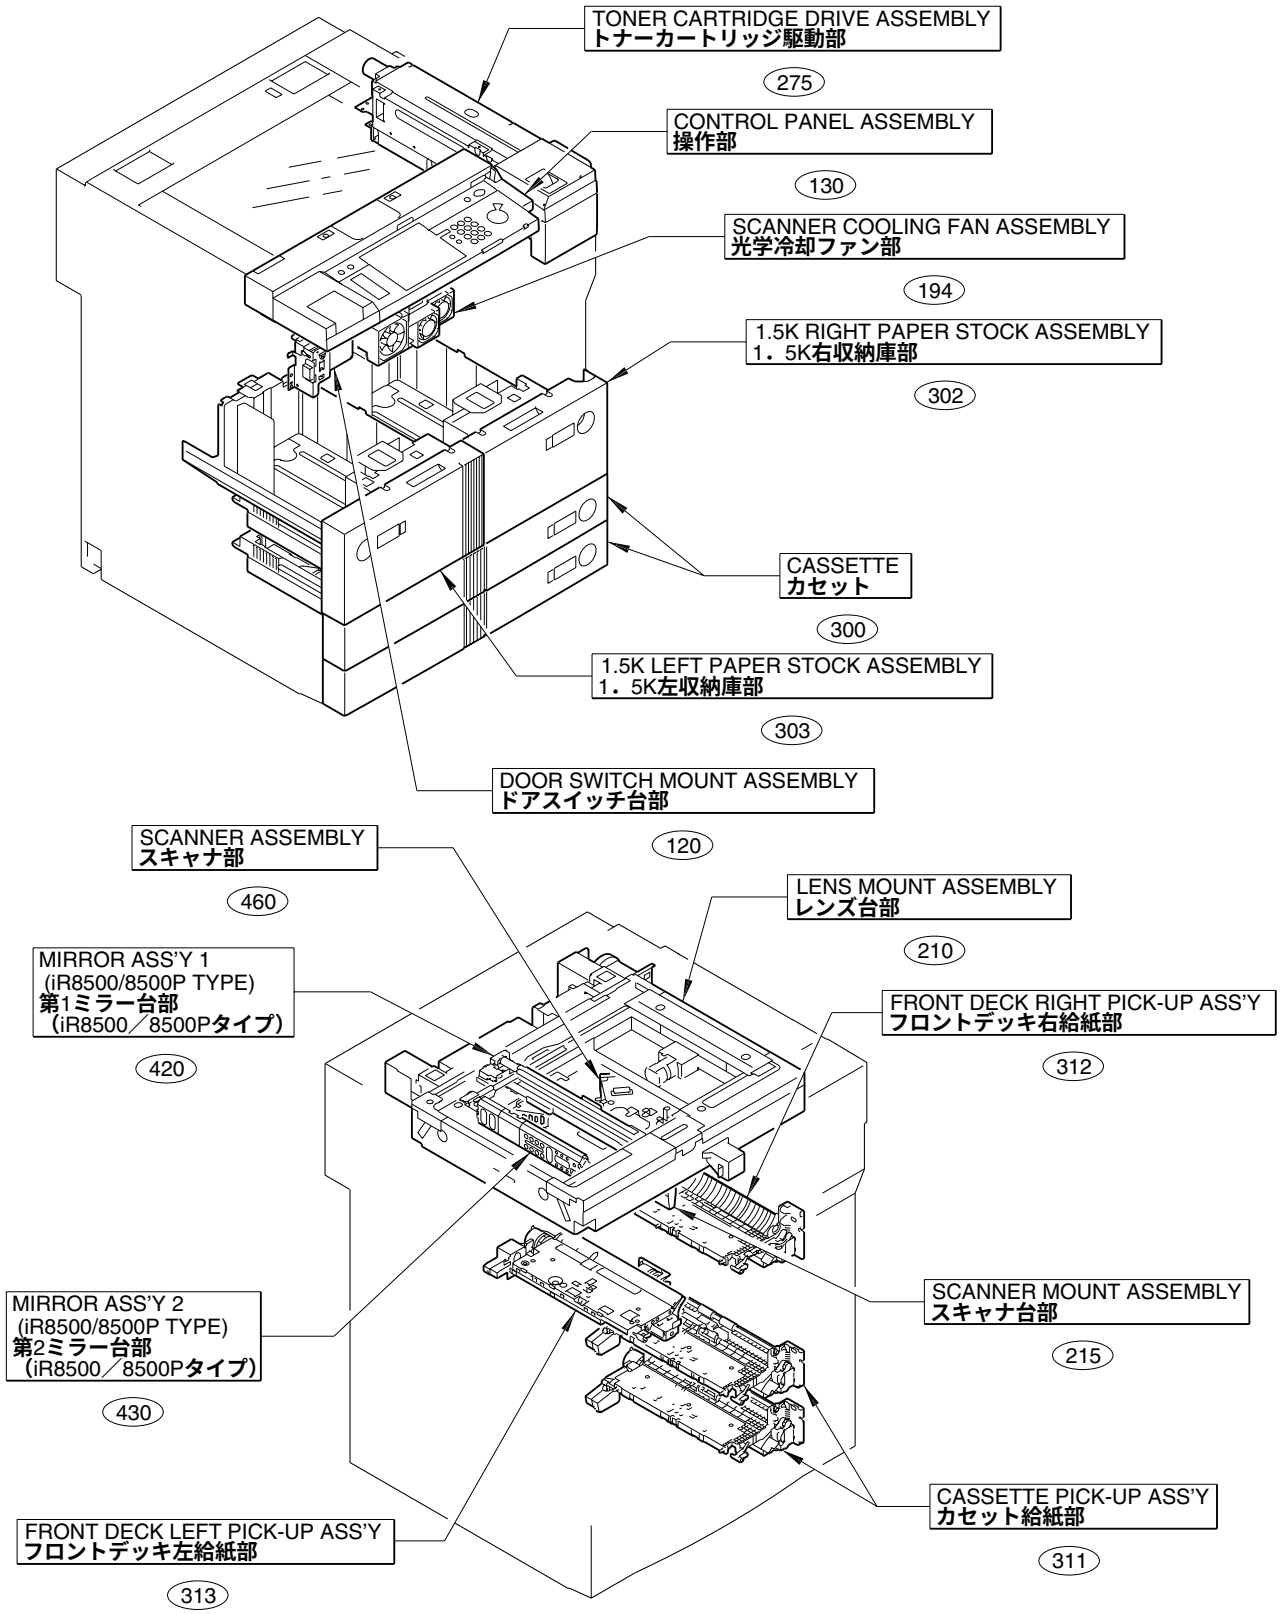

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/6)
主要部品配置図(2/6)

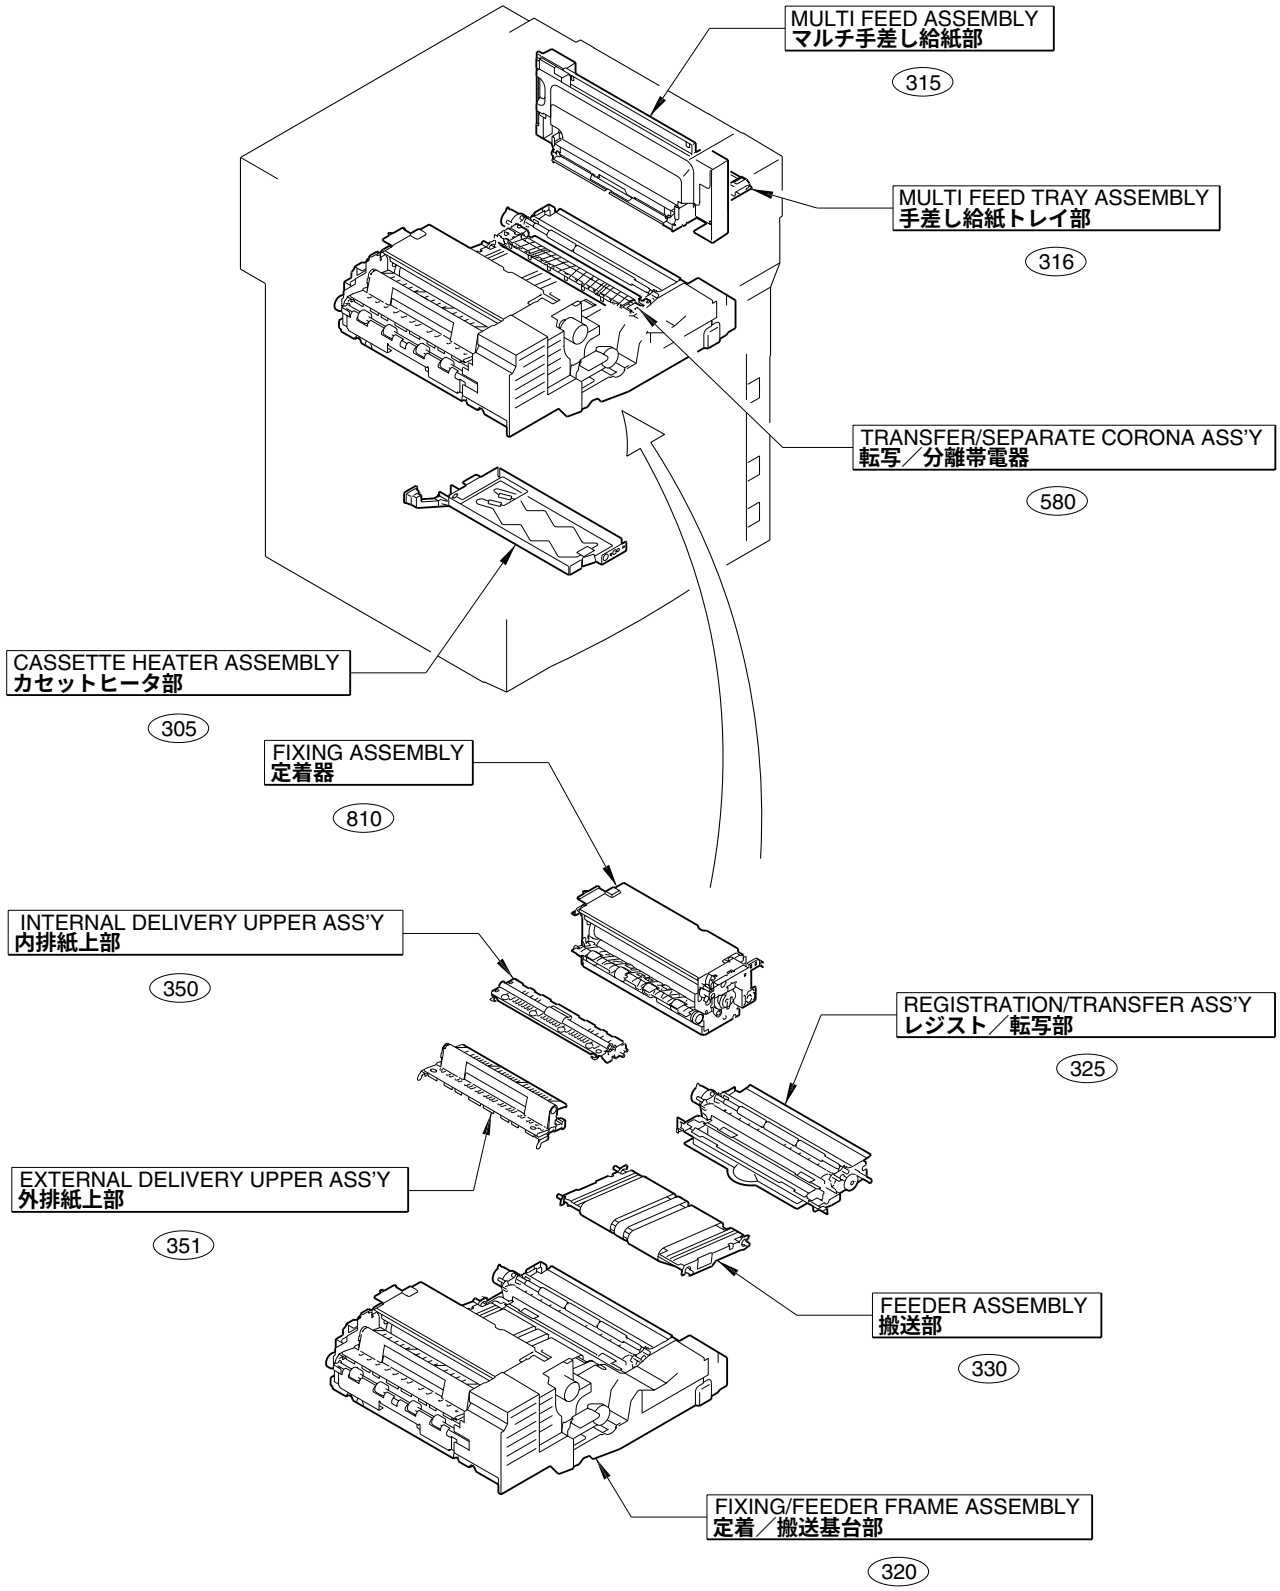

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(3/6)
主要部品配置図(3/6)

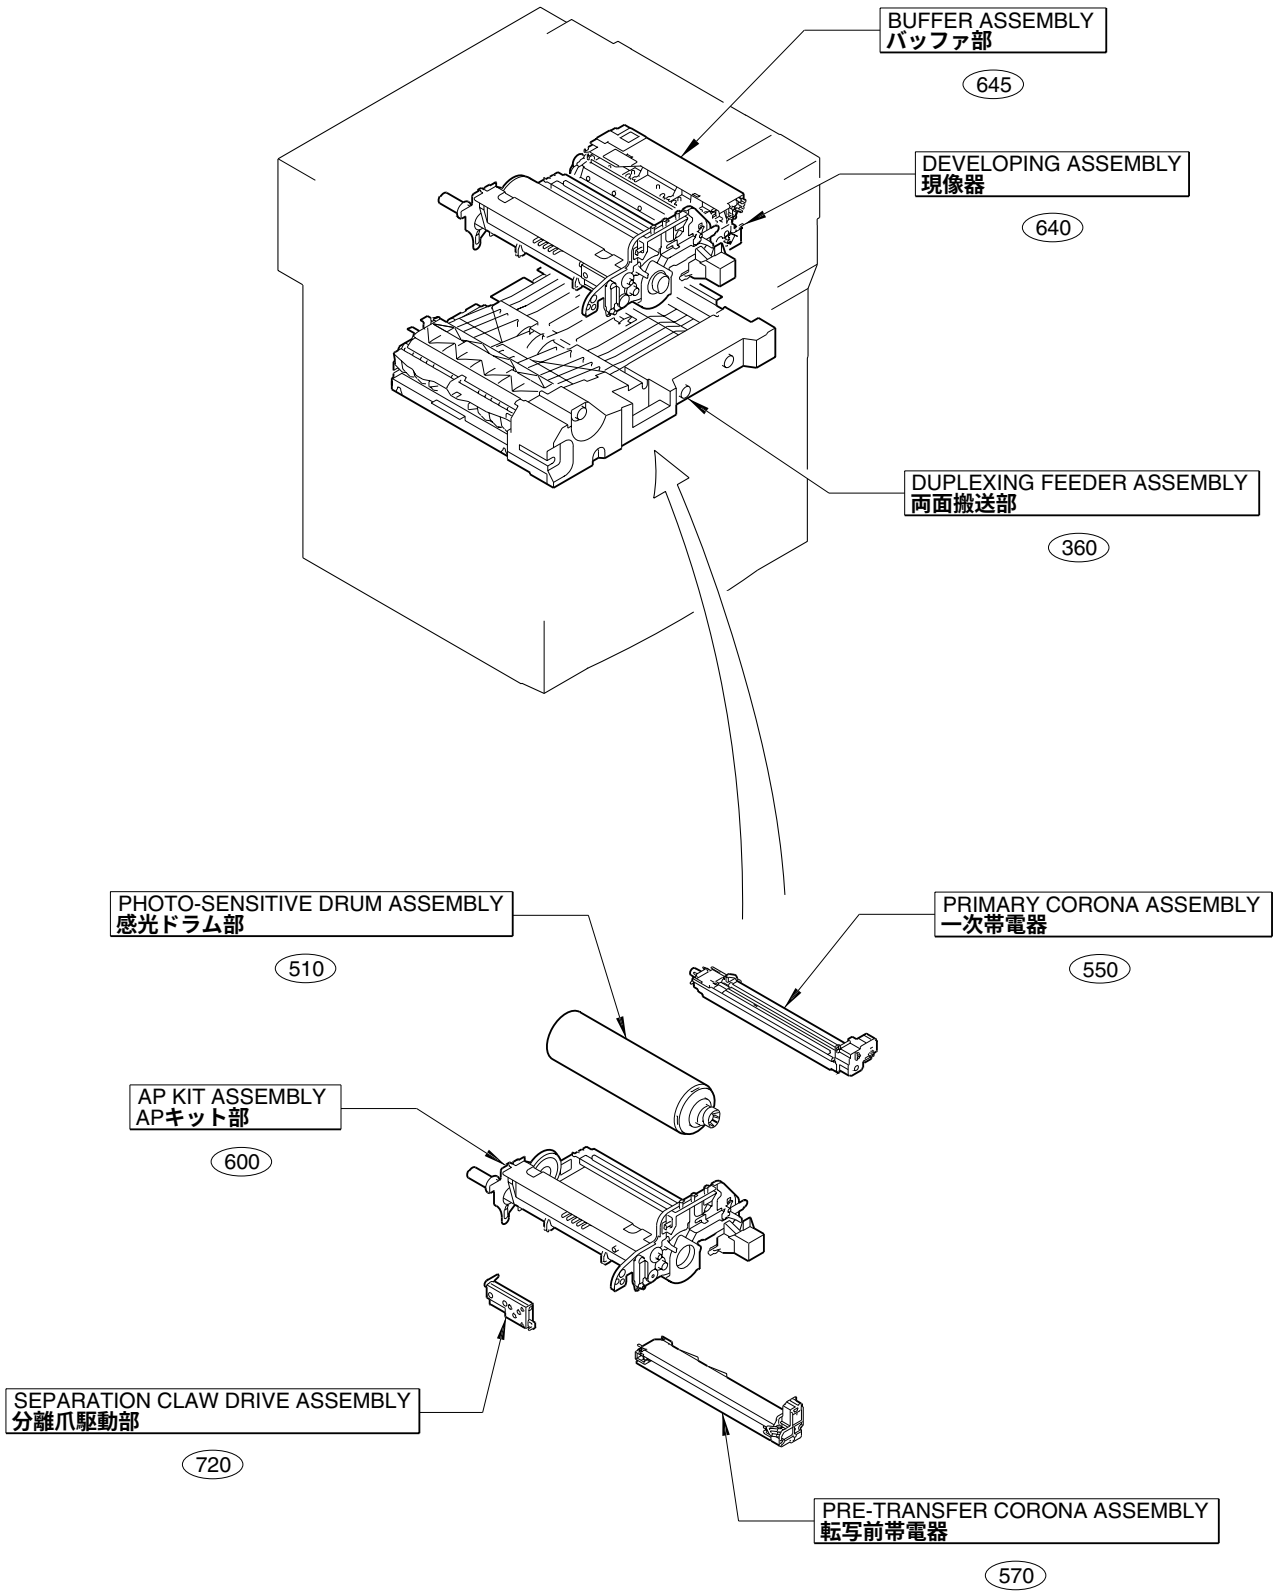

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(4/6)
主要部品配置図(4/6)

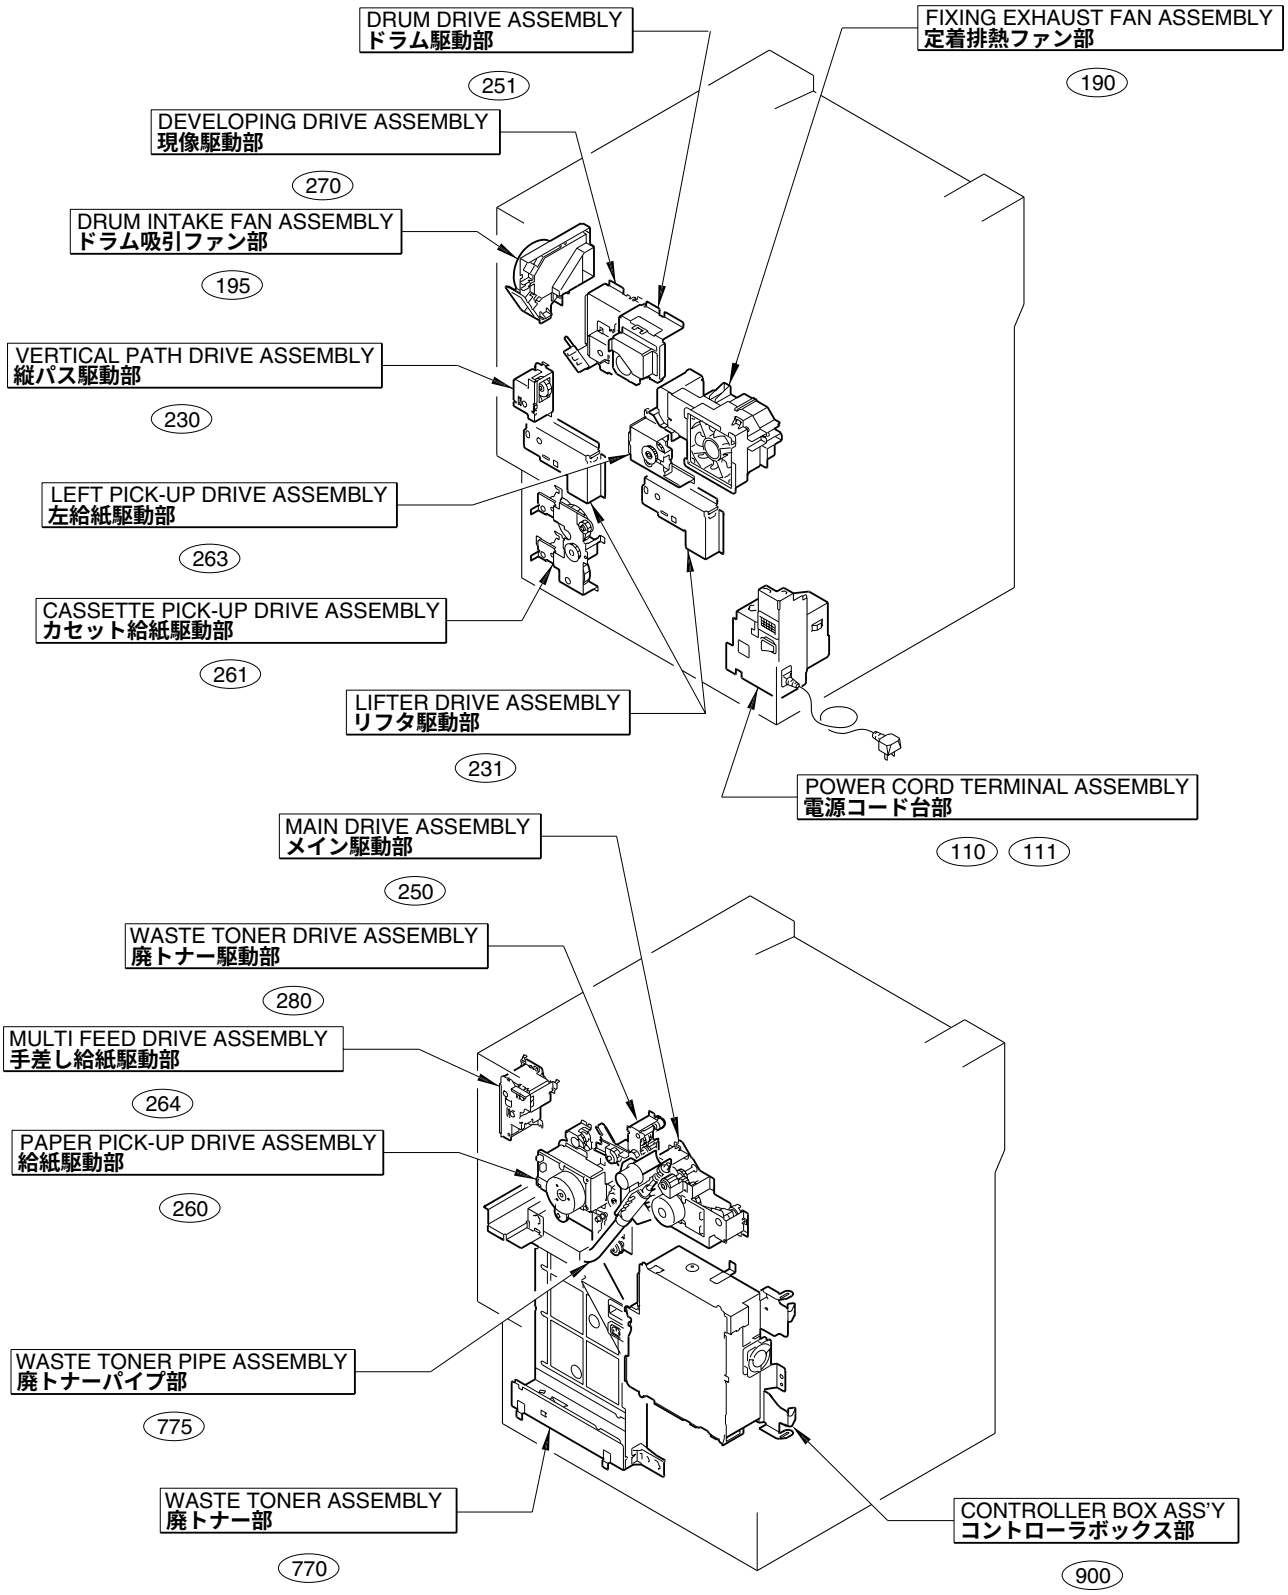

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(5/6)
主要部品配置図(5/6)

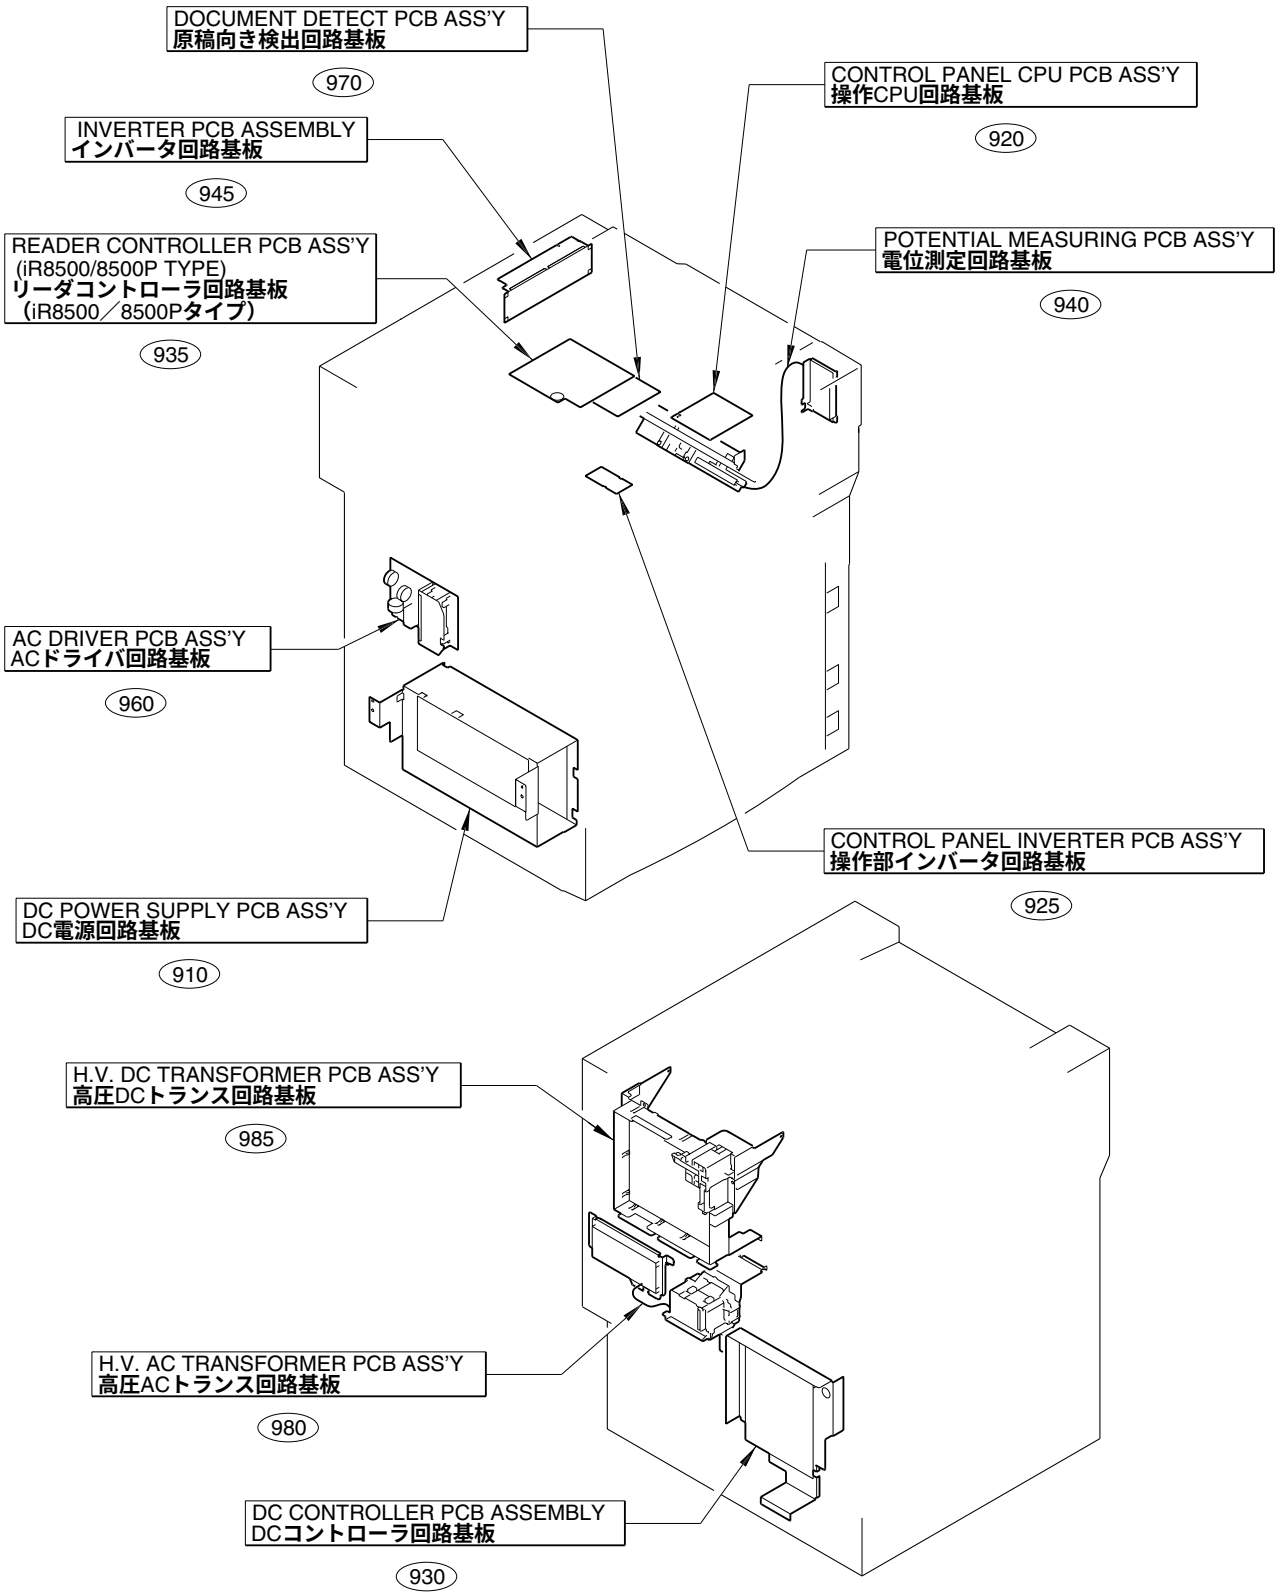

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(6/6)
主要部品配置図(6/6)

iR7200/7200P TYPE

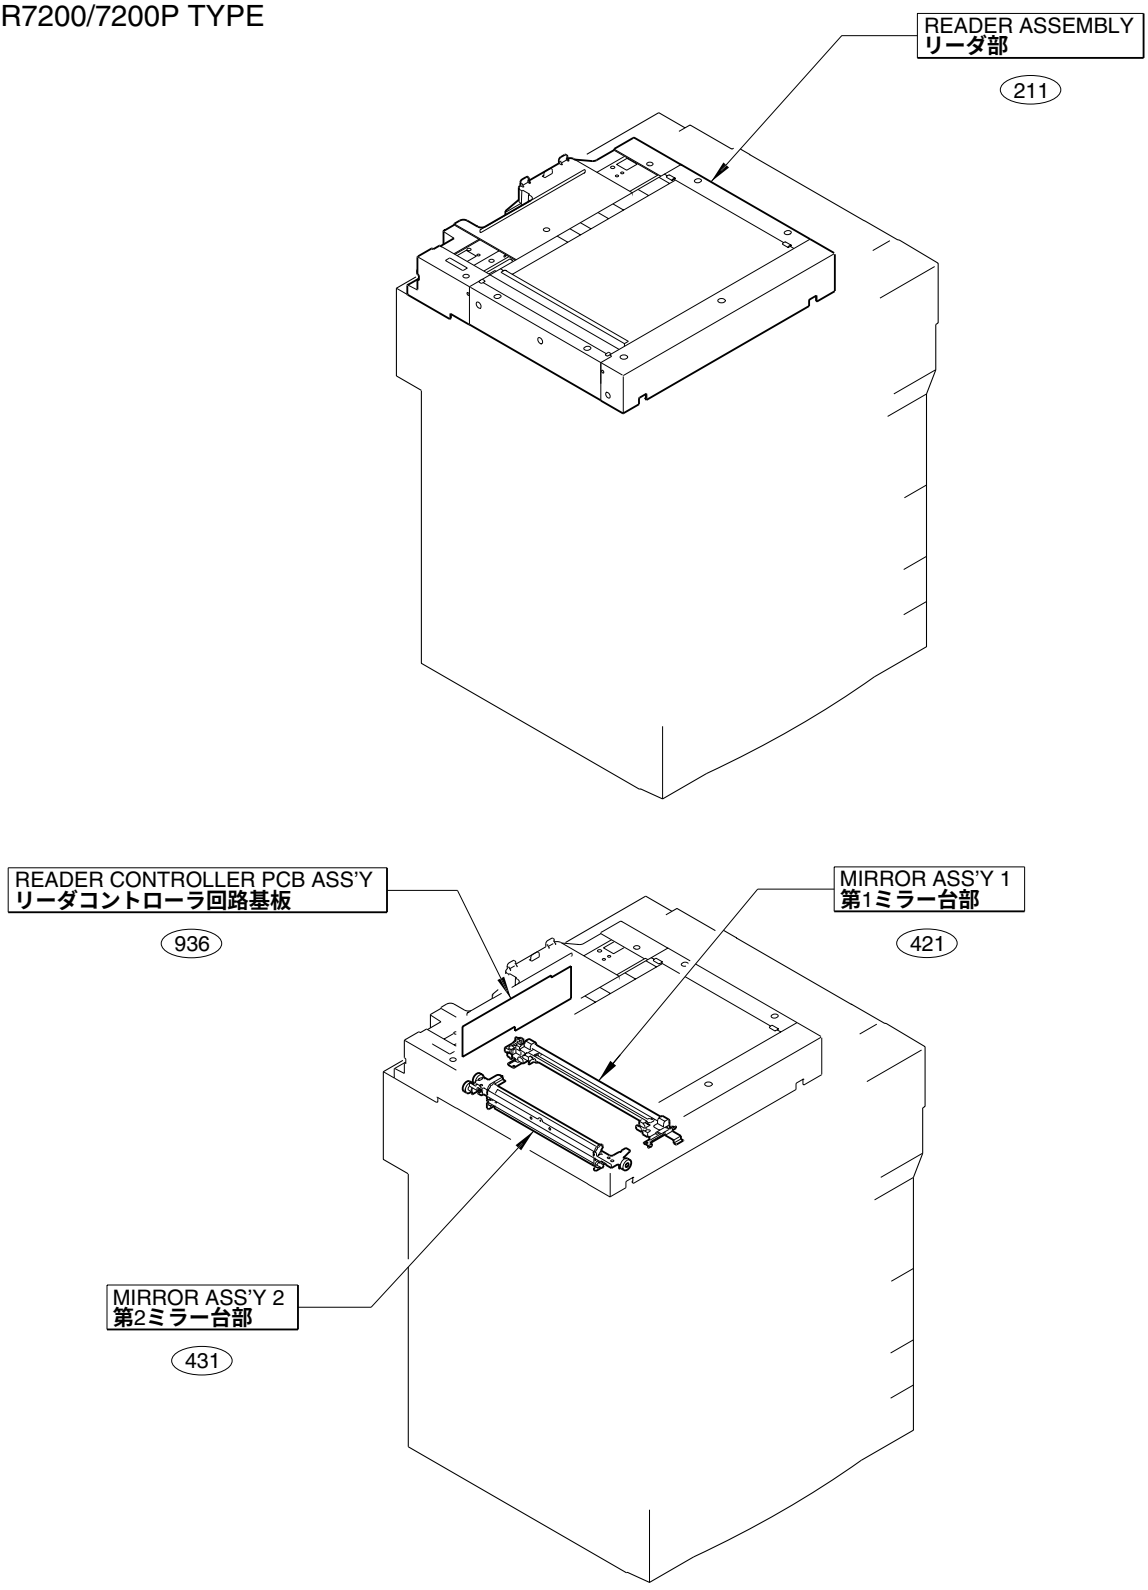

FIGURE 020 SPECIAL TOOLS
特殊工具

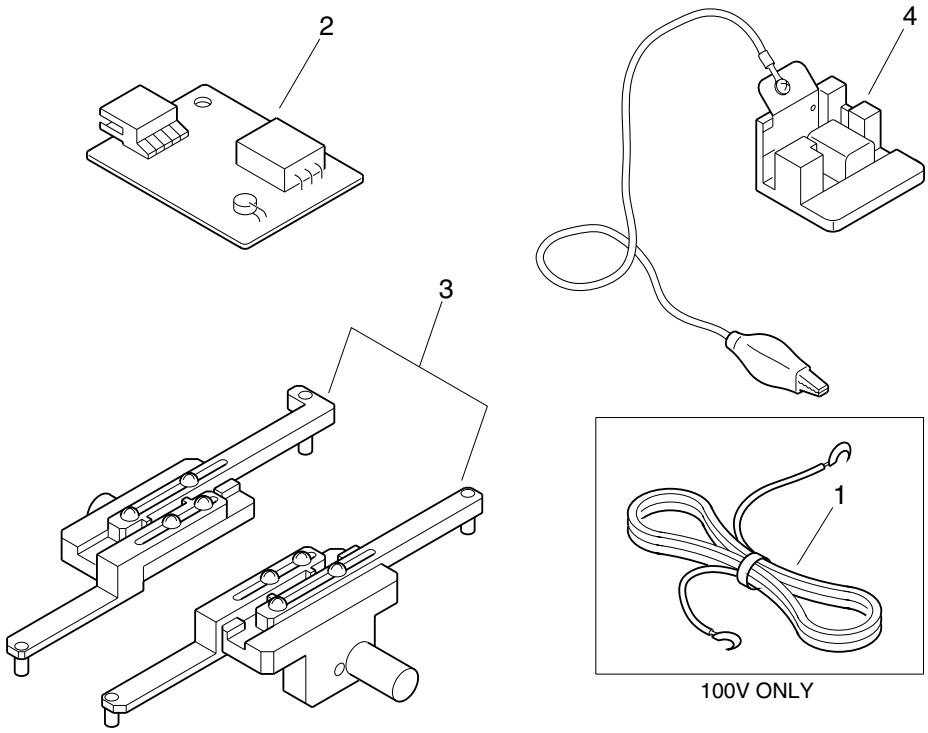

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
020 −	NPN		RF	SPECIAL TOOLS 特殊工具	
1	FH2 − 5006 − 000		1	WIRE, GROUNDING アース　コード	
2	FY9 − 3014 − 000		1	ENVIRONMENT SENSOR TOOL 環境センサ　チェック工具	
3	FY9 − 3040 − 000		1	MIRROR POSITIONING TOOLS ミラー位置決め工具	
4	FY9 − 3041 − 000		1	TERMINAL, POTENTIAL SENSOR 電位センサ　チェック電極	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

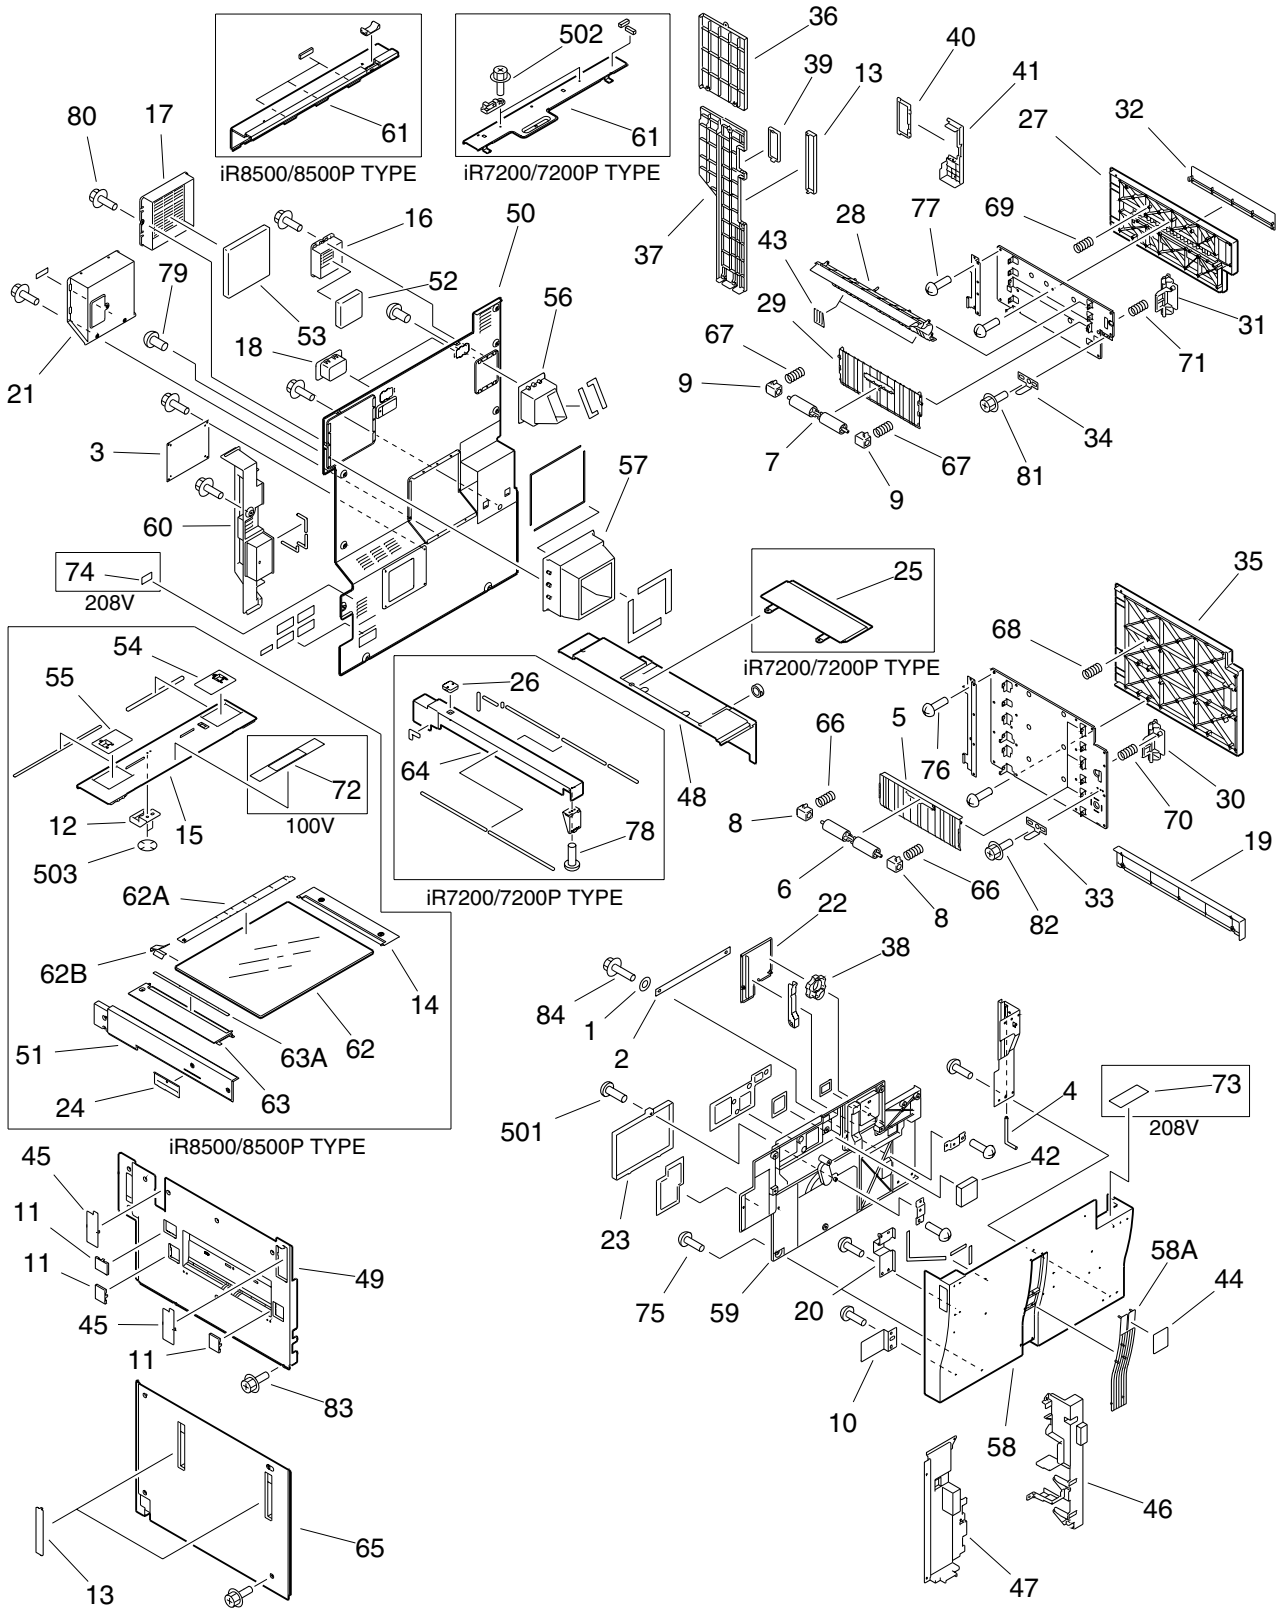

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 −	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. **外装カバー**	
1	FA2 − 7162 − 000		1	WASHER, PLAIN **バンド　ワッシャ**	
2	FA6 − 0745 − 000		1	TAPE, DOOR **ドア　テープ**	
3	FB1 − 7157 − 000		1	COVER **カバー**	
4	FB2 − 0037 − 000		1	PIN, HINGE **ヒンジ　ピン**	
5	FB2 − 7750 − 000		3	GUIDE, VERTICAL PATH SWING **縦パス揺動ガイド**	
6	FB2 − 7754 − 030		3	ROLLER **コロ**	
7	FB2 − 7754 − 030		1	ROLLER **コロ**	
8	FB2 − 7755 − 000		6	BUSHING **ブッシング**	
9	FB2 − 7755 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
10	FB2 − 7864 − 000		1	PLATE, MAGNET **マグネット受け板**	
11	FB2 − 8021 − 000		3	COVER, CAP, LEFT **キャップ　カバー（左）**	
12	FB2 − 8043 − 000		1	SUPPORT, REAR COVER, UPPER **後カバー支台（上）**	iR8500/8500P TYPE
13	FB2 − 8102 − 000		3	COVER, HANDLE, 1 **把手カバー（1）**	
14	FB2 − 8226 − 000		1	SUPPORT, GLASS, RIGHT **右ガラス押え**	iR8500/8500P TYPE
15	FB4 − 1359 − 000		1	COVER, REAR UPPER **後上カバー**	iR8500/8500P TYPE
16	FB4 − 1391 − 000		1	CASE, OZONE FILTER, DRUM **オゾン　フィルタ　ケース（ドラム）**	
17	FB4 − 1392 − 000		1	CASE, OZONE FILTER, FIXING **オゾン　フィルタ　ケース（定着）**	
18	FB4 − 1396 − 000		2	HANDLE, REAR COVER **後カバー把手**	
19	FB4 − 1423 − 000		1	COVER, RIGHT LOWER **右下カバー**	
20	FB4 − 1437 − 000		1	ACTUATOR **アクチュエータ**	
21	FB4 − 1558 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	
22	FB4 − 1717 − 000		1	COVER, TOOL **工具カバー**	
23	FB4 − 1727 − 000		1	COVER, SERVICE BOOK **サービス　ブック　カバー**	
24	FB4 − 1735 − 000		1	PLATE, MIRROR MOUNT STOP **ミラー台ストッパ**	iR8500/8500P TYPE
25	FB4 − 1871 − 000		1	PANEL, CARTRIDGE **カートリッジ　カバー**	iR7200/7200P TYPE
26	FB4 − 1876 − 000		1	CAP, BLANKING **目隠しキャップ**	iR7200/7200P TYPE
27	FB4 − 1960 − 000		1	RIGHT DOOR, UPPER **右扉（上）**	
28	FB4 − 1962 − 000		1	GUIDE, REGISTRATION, SWING **レジスト前揺動ガイド**	
29	FB4 − 1964 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH SWING **縦パス揺動ガイド**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 − 30	FB4 − 1965 − 000		1	HANDLE, RIGHT DOOR 右扉把手	
31	FB4 − 1965 − 000		1	HANDLE, RIGHT DOOR 右扉把手	
32	FB4 − 1967 − 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	
33	FB4 − 1969 − 000		1	FLAG, RIGHT DOOR SENSOR 右扉センサ　フラグ	
34	FB4 − 1969 − 000		1	FLAG, RIGHT DOOR SENSOR 右扉センサ　フラグ	
35	FB4 − 1970 − 000		1	RIGHT DOOR, LOWER 右扉（下）	
36	FB4 − 5297 − 000		1	COVER, RIGHT REAR 右後カバー	
37	FB4 − 5298 − 000		1	COVER, WASTE TONER 廃トナー　カバー	
38	FB4 − 5311 − 000		1	KNOB, DRUM ドラム　ツマミ	
39	FB4 − 7478 − 000		1	COVER, LATCH, RIGHT ラッチ板カバー（右）	
40	FB4 − 7882 − 000		1	COVER, LATCH BLANKING ラッチ目隠しカバー	
41	FB4 − 7883 − 000		1	COVER, HANDLE 把手カバー	
42	FB5 − 1837 − 000		1	FILTER, AIR エア　フィルタ	
43	FB5 − 2512 − 000		2	SHEET, VERTICAL PATH 縦パス　シート	
44	FB5 − 6878 − 000		1	EMBLEM エンブレム	iR8500 TYPE 100/220/240V
	FB5 − 6879 − 000		1	EMBLEM エンブレム	iR8500 TYPE 208V
	FB6 − 4254 − 000		1	EMBLEM エンブレム	iR8500P TYPE
	FB6 − 2888 − 000		1	EMBLEM エンブレム	iR7200 TYPE 100/220/240V
	FB6 − 2889 − 000		1	EMBLEM エンブレム	iR7200 TYPE 208V
	FB6 − 4255 − 000		1	EMBLEM エンブレム	iR7200P TYPE
45	FB5 − 6916 − 000		2	COVER, BLANKING 目隠し板	
46	FB5 − 6988 − 000		1	COVER, RIGHT LOWER, INSIDE 右下内カバー	
47	FB5 − 6989 − 000		1	COVER, LEFT LOWER, INSIDE 左下内カバー	
48	FB5 − 6991 − 000		1	COVER, RIGHT UPPER 右上カバー	
49	FB5 − 6992 − 000		1	COVER, LEFT UPPER 左上カバー	
50	FB5 − 7000 − 000		1	COVER, REAR 後カバー	
51	FB5 − 7001 − 000		1	COVER, LEFT UPPER, SMALL 左上カバー（小）	iR8500/8500P TYPE
52	FB6 − 0776 − 000		1	FILTER, OZONE, DRUM オゾン　フィルタ（ドラム）	
53	FB6 − 0777 − 000		1	FILTER, OZONE, FIXING オゾン　フィルタ（定着）	
54	FF5 − 5593 − 030		1	PLATE, POCKET, RIGHT ポケット板（右）	iR8500/8500P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 − 55	FF5 − 5594 − 030		1	PLATE, POCKET, LEFT 2 ポケット板金（左2）	iR8500/8500P TYPE
56	FF5 − 7942 − 000		1	DUCT, DRUM, 3 ドラム　ダクト（3）	
57	FF5 − 7943 − 000		1	DUCT, FIXING, 3 定着ダクト（3）	
58	FF6 − 1037 − 000		1	PANEL, FRONT 前カバー	
58A	FB5 − 6996 − 000		1	PLATE, FRONT COVER 前カバー　プレート	
59	FF6 − 1038 − 000		1	DUCT, FRONT COVER 前カバー　ダクト	
60	FF6 − 1067 − 000		1	PANEL, SYSTEM CONNECTOR システム　コネクタ　カバー	
61	FF6 − 1068 − 000		1	COVER, REAR UPPER 後上カバー	iR8500/8500P TYPE
	FB5 − 7545 − 000		1	COVER, REAR, 2 後カバー（2）	iR7200/7200P TYPE
62	FF6 − 1996 − 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	iR8500/8500P TYPE AB SIZE
	FF6 − 1998 − 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	iR8500/8500P TYPE A/INCH SIZE
	FF6 − 1997 − 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	iR8500/8500P TYPE A SIZE
	FF6 − 1999 − 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	iR8500/8500P TYPE AB/INCH SIZE
62A	FS7 − 8317 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE AB SIZE
	FS7 − 8319 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE A/INCH SIZE
	FS7 − 8318 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE A SIZE
	FS7 − 8320 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX 横サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE AB/INCH SIZE
62B	FB3 − 9907 − 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	iR8500/8500P TYPE
63	FF6 − 2000 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT ガラス押え（左）	iR8500/8500P TYPE AB SIZE
	FF6 − 2002 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT ガラス押え（左）	iR8500/8500P TYPE A/INCH SIZE
	FF6 − 2001 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT ガラス押え（左）	iR8500/8500P TYPE A SIZE
	FF6 − 2003 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT ガラス押え（左）	iR8500/8500P TYPE AB/INCH SIZE
63A	FS7 − 8321 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE AB SIZE
	FS7 − 8323 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE A/INCH SIZE
	FS7 − 8322 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE A SIZE
	FS7 − 8324 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX 縦サイズ　プレート	iR8500/8500P TYPE AB/INCH SIZE
64	FF6 − 2004 − 000		1	PANEL, RIGHT UPPER, CENTER 右上カバー（中）	iR7200/7200P TYPE
65	FF9 − 1901 − 000		1	LEFT PANEL, LOWER 左カバー（下）	
66	FS5 − 2921 − 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
67	FS5 − 2921 − 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 − 68	FS5 − 2922 − 000		6	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
69	FS5 − 2922 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
70	FS6 − 2826 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
71	FS6 − 2826 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
72	FS6 − 8823 − 000		1	LABEL, CLEANING INDICATE **清掃指示ラベル**	iR8500 100V iR8500P TYPE
73	FS6 − 8992 − 000		1	LABEL, TONER **トナー　ラベル**	208V
74	FS8 − 8194 − 000		3	LABEL, "WARNING CONNECTOR" **コネクタ注意ラベル**	208V
75	XA9 − 0605 − 000		21	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
76	XA9 − 0605 − 000		15	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
77	XA9 − 0605 − 000		7	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
78	XA9 − 0605 − 000		1	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	iR7200/7200P TYPE
79	XA9 − 0615 − 000		8	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
80	XA9 − 0629 − 000		13	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
81	XA9 − 0629 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
82	XA9 − 0629 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
83	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
84	XA9 − 0721 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2400 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
502	XB3 − 6400 − 800		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	iR7200/7200P TYPE
503	XD2 − 2300 − 402		2	RING,TOOTHED LOCK **ハツキ　トメワ**	iR8500/8500P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE
本体前側板

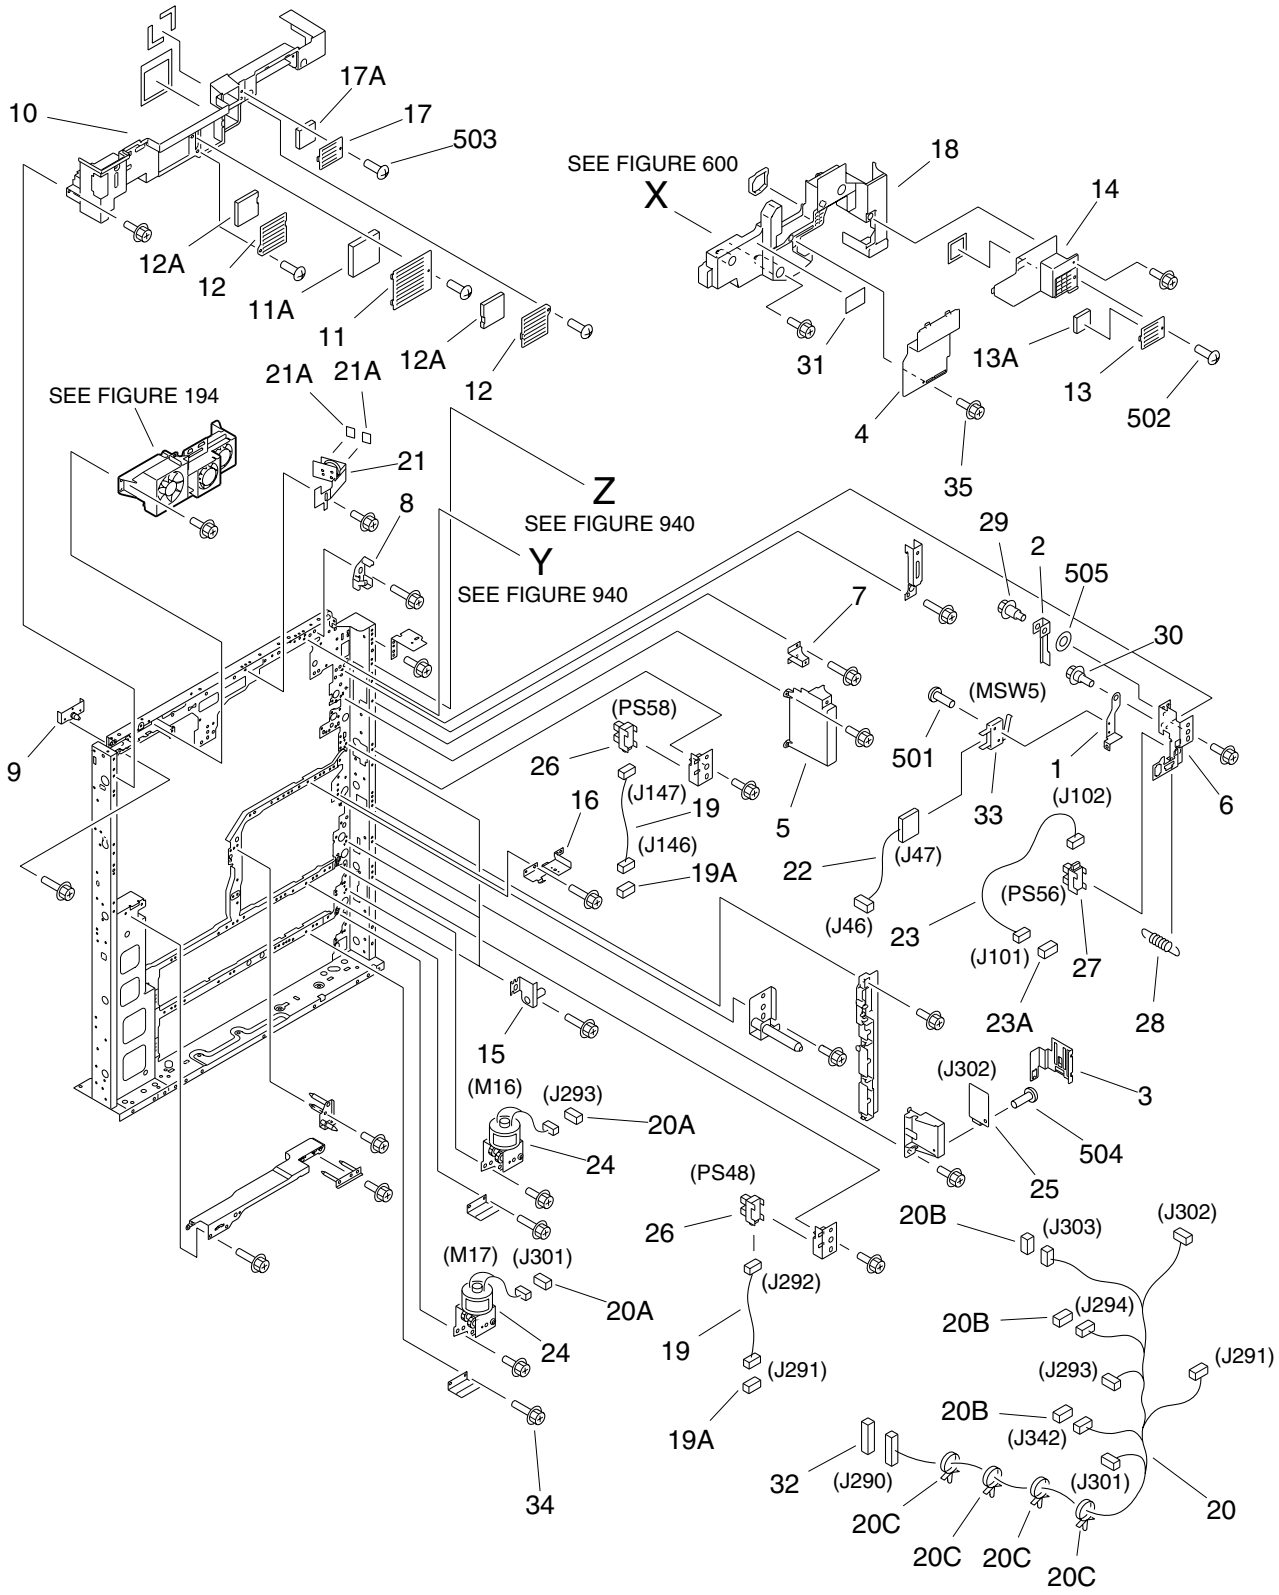

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 −	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE 本体前側板	
1	FB2 − 7559 − 000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ台	
2	FB2 − 7560 − 000		1	COVER, SWITCH スイッチ　カバー	
3	FB2 − 8345 − 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
4	FB4 − 1385 − 020		1	COVER, INTERNAL, PRIMARY 内カバー（一次）	
5	FB4 − 1386 − 000		1	COVER, INTERNAL, RIGHT LOWER 内カバー（右下）	
6	FB4 − 1430 − 000		1	HOLDER, DOOR SENSOR ドア　センサ　ホルダ	
7	FB4 − 5257 − 000		1	PLATE, TAPE テープ板	
8	FB5 − 0532 − 000		1	GUIDE, POTENTIAL CONTROL CABLE 電位制御束線ガイド	
9	FF5 − 7658 − 000		1	PLATE, POSITIONING, FIXING 定着位置決め板	
10	FF5 − 7661 − 020		1	COVER, INTERNAL, UPPER 内カバー（上）	
11	FF5 − 7662 − 000		1	COVER, FILTER フィルタ　カバー	
11A	FB4 − 1409 − 000		1	FILTER, AIR エア　フィルタ	
12	FF5 − 7663 − 000		2	COVER, FILTER フィルタ　カバー	
12A	FB4 − 1408 − 000		1	FILTER, AIR エア　フィルタ	
13	FF5 − 7664 − 000		1	COVER, FILTER フィルタ　カバー	
13A	FB4 − 1407 − 000		1	FILTER, AIR エア　フィルタ	
14	FF5 − 7882 − 020		1	COVER, INTERNAL, PRE-TRANSFER 内カバー（転写前）	
15	FF5 − 8139 − 000		3	PLATE, POSITIONING, FRONT 給紙位置決め板（前）	
16	FF5 − 8152 − 000		1	PLATE, LOCK, RIGHT 右ロック板	
17	FF5 − 9547 − 000		1	COVER, FILTER フィルタ　カバー	
17A	FB5 − 2594 − 000		1	FILTER, AIR エア　フィルタ	
18	FF6 − 1336 − 000		1	COVER, INTERNAL, AP KIT 内カバー（APキット）	
19	FG6 − 1892 − 000		2	CABLE, RIGHT DOOR OPEN/CLOSE 右扉開閉束線	J146,147 J291,292
19A	VS1 − 5057 − 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J146,291
20	FG6 − 1901 − 000		1	CABLE, MACHINE FRONT LOWER 本体前下束線	J290,291,293,294 J301,302,303,342
20A	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J293,301
20B	VS1 − 5057 − 003		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J294,303,342
20C	WT2 − 5565 − 000		4	CLAMP, CABLE ソクセン　オサエ	
21	FG6 − 2023 − 000		1	BEAM DETECT SENSOR PCB ASS'Y ビーム　ディテクタ　センサ回路基板	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 − 21A	FB4 − 3118 − 000		2	SHEET, LIGHT BLOCKING 遮光シート	
22	FG6 − 2328 − 000		1	CABLE, MULTI DOOR INTERLOCK マルチ扉インターロック束線	J46,47
23	FG6 − 2330 − 000		1	CABLE, MULTI DOOR, CONNECTING マルチ扉中継束線	J101,102
23A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J101
24	FH6 − 1441 − 000		2	MOTOR, DC 7.2W DCモータ	M16,17 J293,301
25	FH7 − 7342 − 000		1	SENSOR UNIT, HUMIDITY 湿度センサ	J302
26	FH7 − 7462 − 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS58,48 J147,292
27	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS56 J102
28	FS5 − 2958 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
29	FS5 − 9166 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン　ビス	
30	FS5 − 9216 − 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　タイト　段ビス	
31	FS6 − 8821 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	100/208V
	FS6 − 8822 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	220/240V
32	VS1 − 6319 − 022		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
33	WC4 − 5153 − 000		1	MICRO SWITCH マイクロ　スイッチ	MSW5 J47
34	XA9 − 0630 − 000		20	SCREW,RS,M4X10 RS　タイト　ネジ	
35	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　タイト　ネジ	
501	XB1 − 2230 − 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 バインド　ネジ	
502	XB1 − 2400 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
503	XB1 − 2400 − 806		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド　ネジ	
504	XB4 − 7300 − 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　タッピン　ネジ	
505	XD1 − 1104 − 135		1	SHIM ヒョウジュン　ワッシャ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 102 INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部（1）

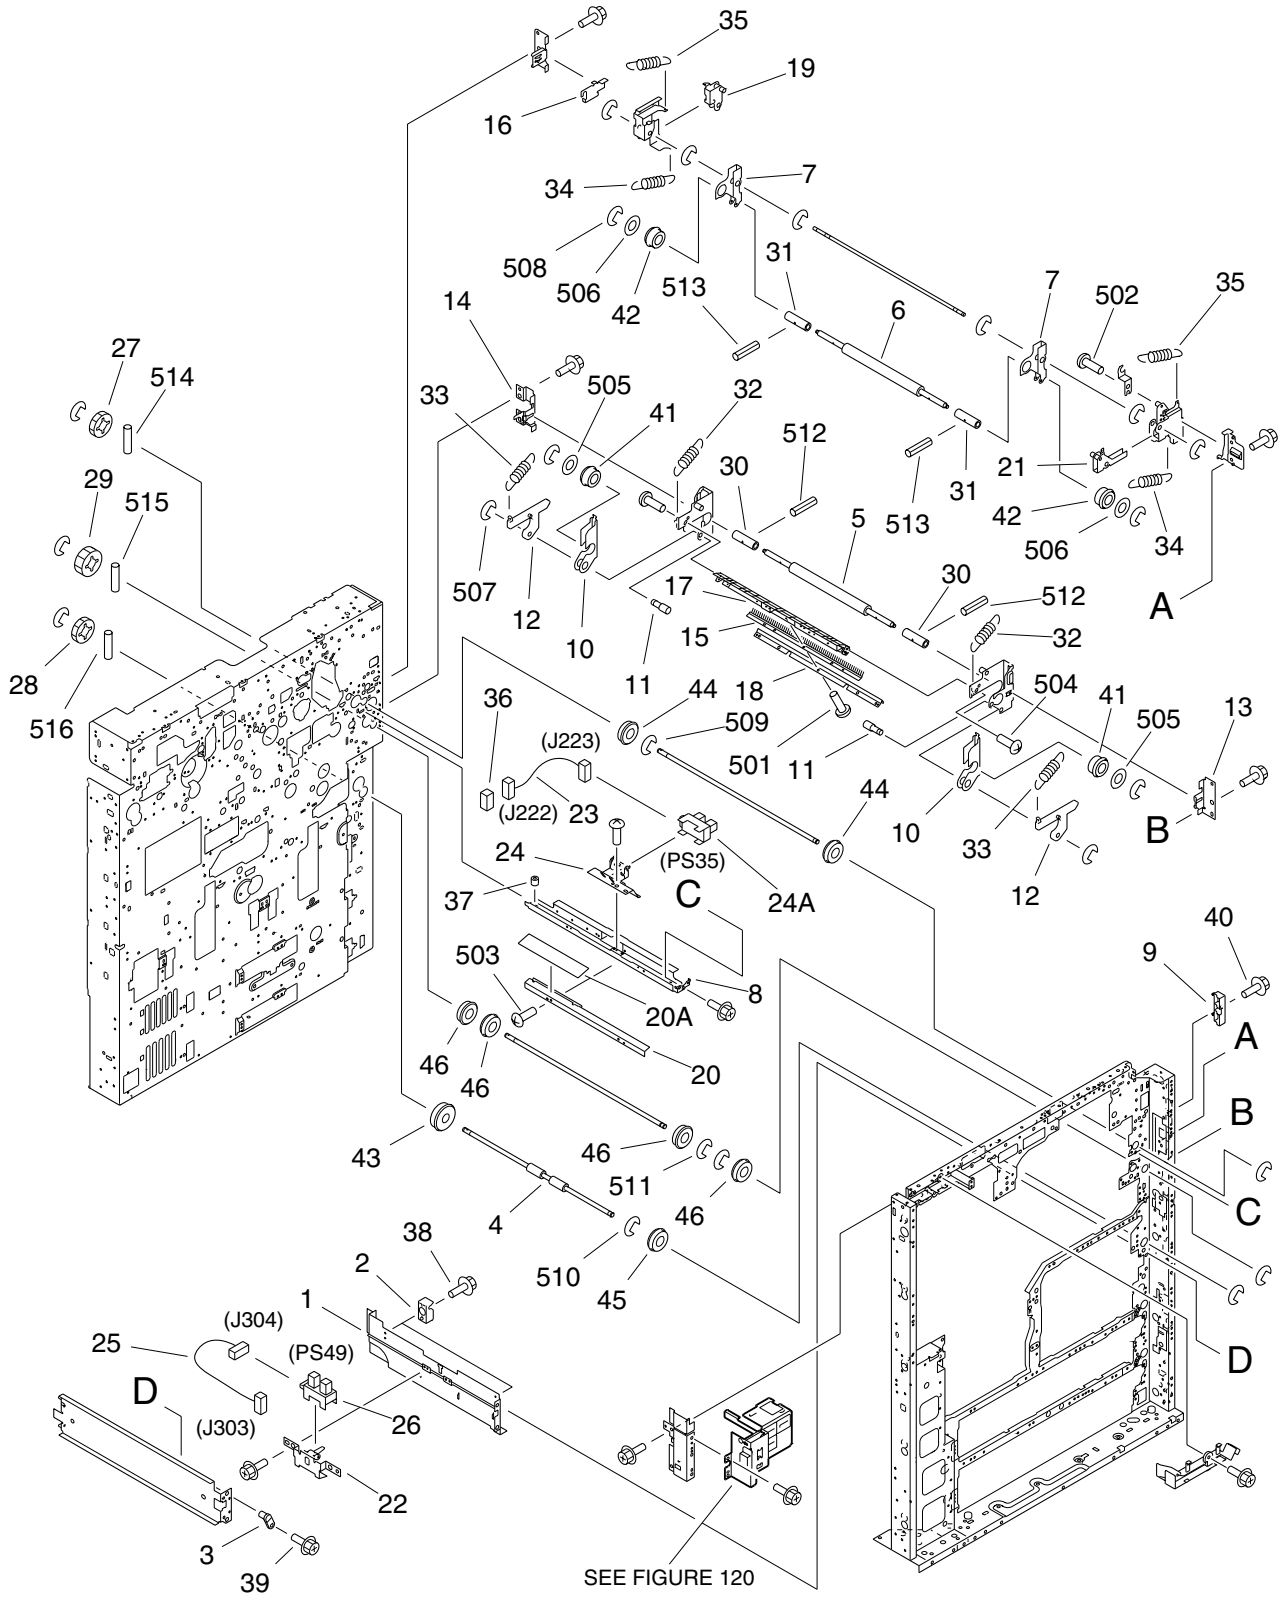

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 本体機械内部（1）	
1	FB2 − 8002 − 030		1	GUIDE, VERTICAL PATH, MIDDLE 中縦パス　ガイド	
2	FB2 − 8003 − 000		2	GUIDE, SWING 揺動ガイド	
3	FB2 − 8010 − 000		1	PLATE, PIN フロート　ピン	
4	FB4 − 1350 − 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH 縦パス　ローラ	
5	FB4 − 3731 − 000		1	ROLLER, FOAM RUBBER スポンジ　ローラ	
6	FB4 − 3731 − 000		1	ROLLER, FOAM RUBBER スポンジ　ローラ	
7	FB4 − 3732 − 000		2	ARM, PRESSURE 加圧アーム	
8	FB4 − 3741 − 020		1	GUIDE, CURL カール付けガイド	
9	FB4 − 3773 − 000		1	HOOK, MULTI DOOR マルチ扉フック	
10	FB4 − 3814 − 000		2	ARM, PRESSURE 加圧アーム	
11	FB4 − 3816 − 000		2	SHAFT, PRESSURE 加圧軸	
12	FB4 − 3817 − 000		2	ARM, PRESSURE RELEASE 圧解除アーム	
13	FB4 − 3822 − 000		1	PLATE, HOLDER, FRONT 固定板（前）	
14	FB4 − 3823 − 000		1	PLATE, HOLDER, REAR 固定板（後）	
15	FB4 − 5093 − 020		1	PLATE, HORIZON. PATH GROUNDING 横パス　アース板	
16	FB4 − 7839 − 000		1	PLATE, SHAFT STOP 軸止め板	
17	FB5 − 8722 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH, 2 縦パス　ガイド（2）	
18	FB5 − 8723 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PASS 縦パス　ガイド	
19	FF5 − 7667 − 000		1	ARM, RELEASE, REAR 解除アーム（後）	
20	FF5 − 8141 − 000		1	GUIDE, DELIVERY 排紙ガイド	
20A	FB4 − 3743 − 000		1	SHEET, GUIDE ガイド　シート	
21	FF5 − 8147 − 000		1	ARM, RELEASE, FRONT 解除アーム（前）	
22	FF5 − 8194 − 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR 紙検知台	
23	FG6 − 1867 − 000		1	CABLE, MULTI CURL INLET SENSOR マルチ　カール付け入口センサ束線	J222,223
24	FG6 − 2305 − 000		1	CURL SENSOR UNIT カール付けセンサ　ユニット	
24A	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS35 J223
25	FG6 − 2331 − 000		1	CABLE, PATH SENSOR CONNECTING 縦パス　センサ中継束線	J303,304
26	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS49 J304
27	FS2 − 0566 − 000		1	GEAR, 18T 18T　ギア	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 − 28	FS2 − 0566 − 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
29	FS5 − 0514 − 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
30	FS5 − 6582 − 000		2	COLLAR カラー	
31	FS5 − 6582 − 000		2	COLLAR カラー	
32	FS6 − 2825 − 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FS6 − 2828 − 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
34	FS6 − 2888 − 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
35	FS6 − 2889 − 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J222
37	WT2 − 0184 − 000		1	BUSHING ブッシング	
38	XA9 − 0628 − 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
39	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
40	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
41	XG3 − 6012 − 405		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
42	XG3 − 6012 − 405		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
43	XG9 − 0249 − 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
44	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
45	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
46	XG9 − 0250 − 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 − 2300 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD1 − 1106 − 218		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD1 − 1106 − 223		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 − 1100 − 502		4	RING,E E リング	
508	XD2 − 1100 − 502		8	RING,E E リング	
509	XD2 − 1100 − 642		3	RING,E E リング	
510	XD2 − 1100 − 642		3	RING,E E リング	
511	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 − 512	XD3 − 1200 − 142		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 − 1200 − 142		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部（2）

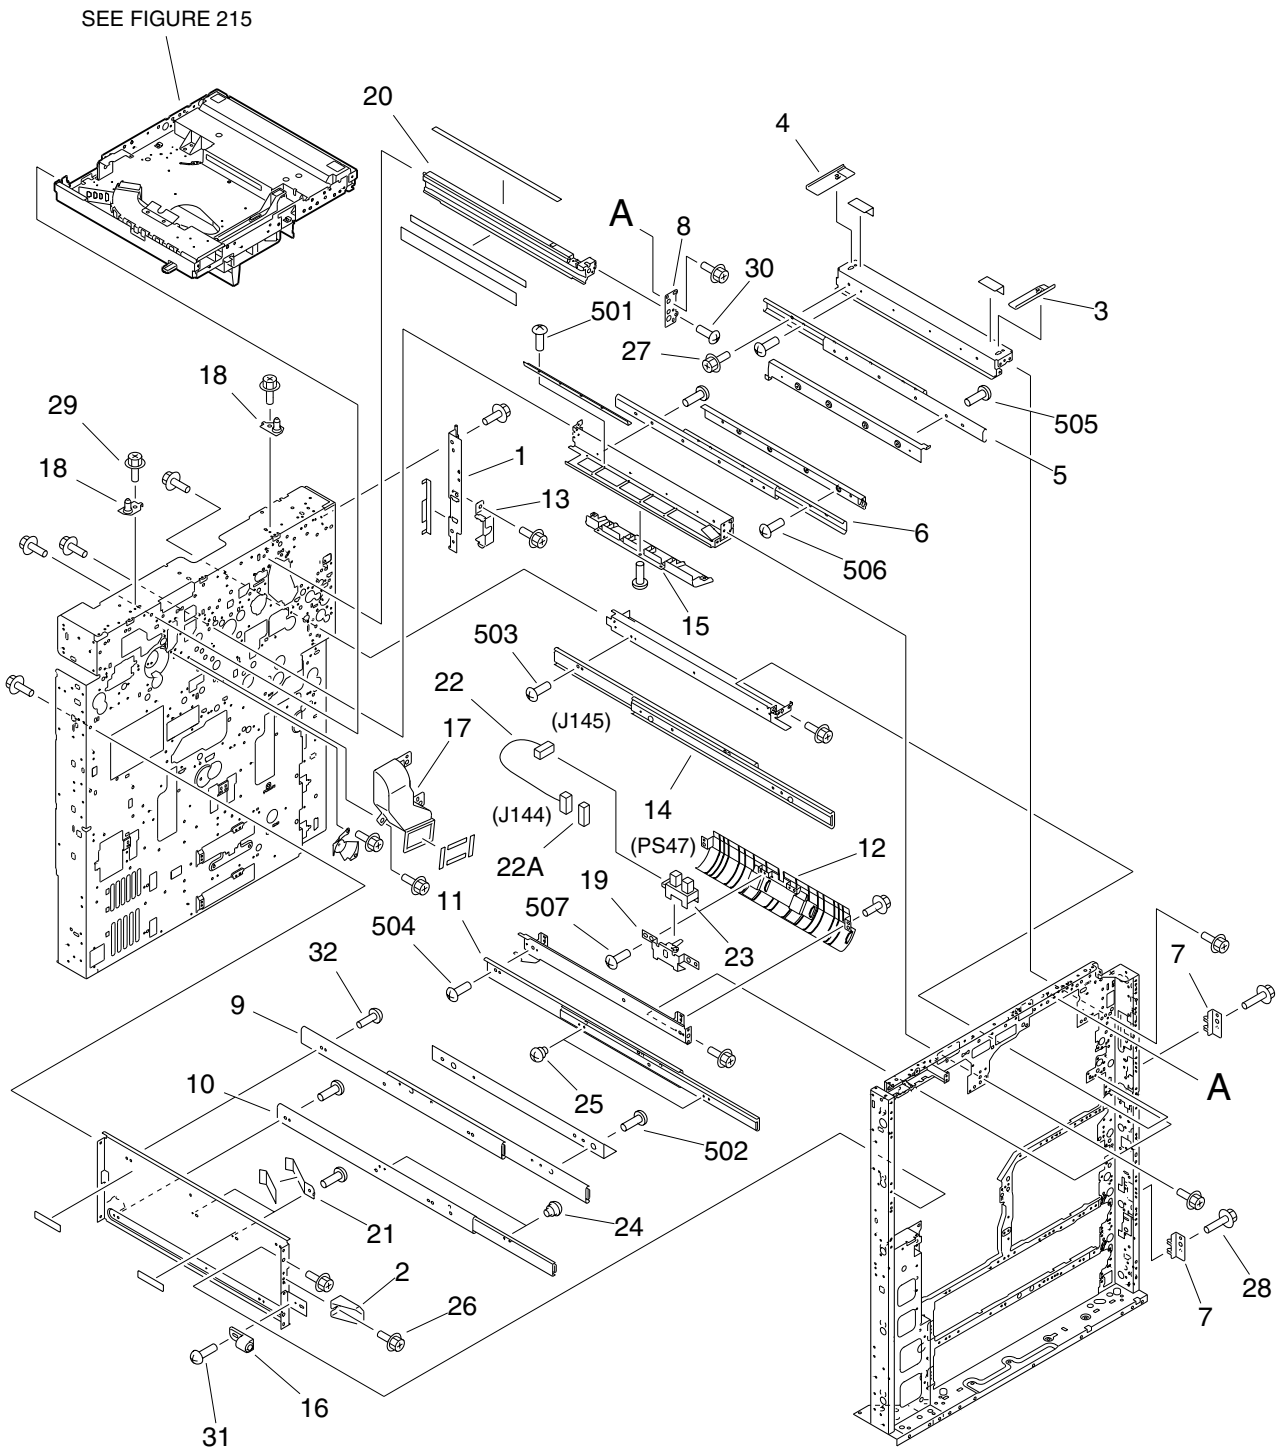

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 **本体機械内部 (2)**	
1	FA9 − 3864 − 000		1	HINGE, MULTI DOOR **マルチ扉ヒンジ**	
2	FB2 − 8041 − 000		1	BLOCK, CLOSE **クローズ　ブロック**	
3	FB4 − 1410 − 000		1	RAIL, SLIDE, FRONT **スライド　レール（前）**	
4	FB4 − 1411 − 000		1	RAIL, SLIDE, REAR **スライド　レール（後）**	
5	FB4 − 1418 − 000		1	RAIL, SLIDE **スライド　レール**	
6	FB4 − 1418 − 000		1	RAIL, SLIDE **スライド　レール**	
7	FB4 − 1421 − 000		2	MOUNT, LATCH **ラッチ台**	
8	FB4 − 1957 − 000		1	PLATE, RAIL POSITIONING **レール位置決め板**	
9	FB4 − 2041 − 000		1	RAIL, SLIDE, FIXING/FEEDER **スライド　レール（定着／搬送）**	
10	FB4 − 2042 − 000		1	RAIL, SLIDE, DUPLEXING **スライド　レール（両面）**	
11	FB4 − 2042 − 000		1	RAIL, SLIDE, DUPLEXING **スライド　レール（両面）**	
12	FB4 − 3811 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH **レジ前縦パス　ガイド**	
13	FB4 − 7833 − 000		1	COVER, CONNECTOR, MULTI **コネクタ　カバー（マルチ）**	
14	FB4 − 7845 − 000		1	RAIL, SLIDE, FIXING/FEEDER **スライド　レール（定着／搬送）**	
15	FB5 − 6862 − 000		1	DUCT, AIR BLOW **エア吹き付けダクト**	
16	FF5 − 2930 − 000		1	MOUNT, MAGNET **マグネット台**	
17	FF5 − 7654 − 000		1	DUCT, FEEDER JOINT **搬送連結ダクト**	
18	FF5 − 7655 − 000		2	PLATE, LENS MOUNT POSITIONING **レンズ台位置決め板**	
19	FF5 − 8194 − 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR **紙検知台**	
20	FF5 − 8661 − 000		1	RAIL, PRIMARY, RIGHT **一次レール（右）**	
21	FF5 − 8895 − 030		2	SPRING, LEAF **イタ　バネ**	
22	FG6 − 1896 − 000		1	CABLE, PATH SENSOR CONNECTING **縦パス　センサ中継束線**	J144,145
22A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J144
23	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS47 J145
24	FS2 − 9343 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
25	FS2 − 9343 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
26	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
27	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
28	XA9 − 0630 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 − 29	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
30	XA9 − 0915 − 000		1	SCREW,M3X6 タイト ネジ	
31	XA9 − 0924 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ バインド ネジ	
32	XA9 − 1331 − 000		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
501	XB1 − 2300 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 − 2400 − 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 − 2400 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 − 2400 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
505	XB1 − 2400 − 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 − 2400 − 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 104 INTERNAL COMPONENTS 3
本体機械内部（3）

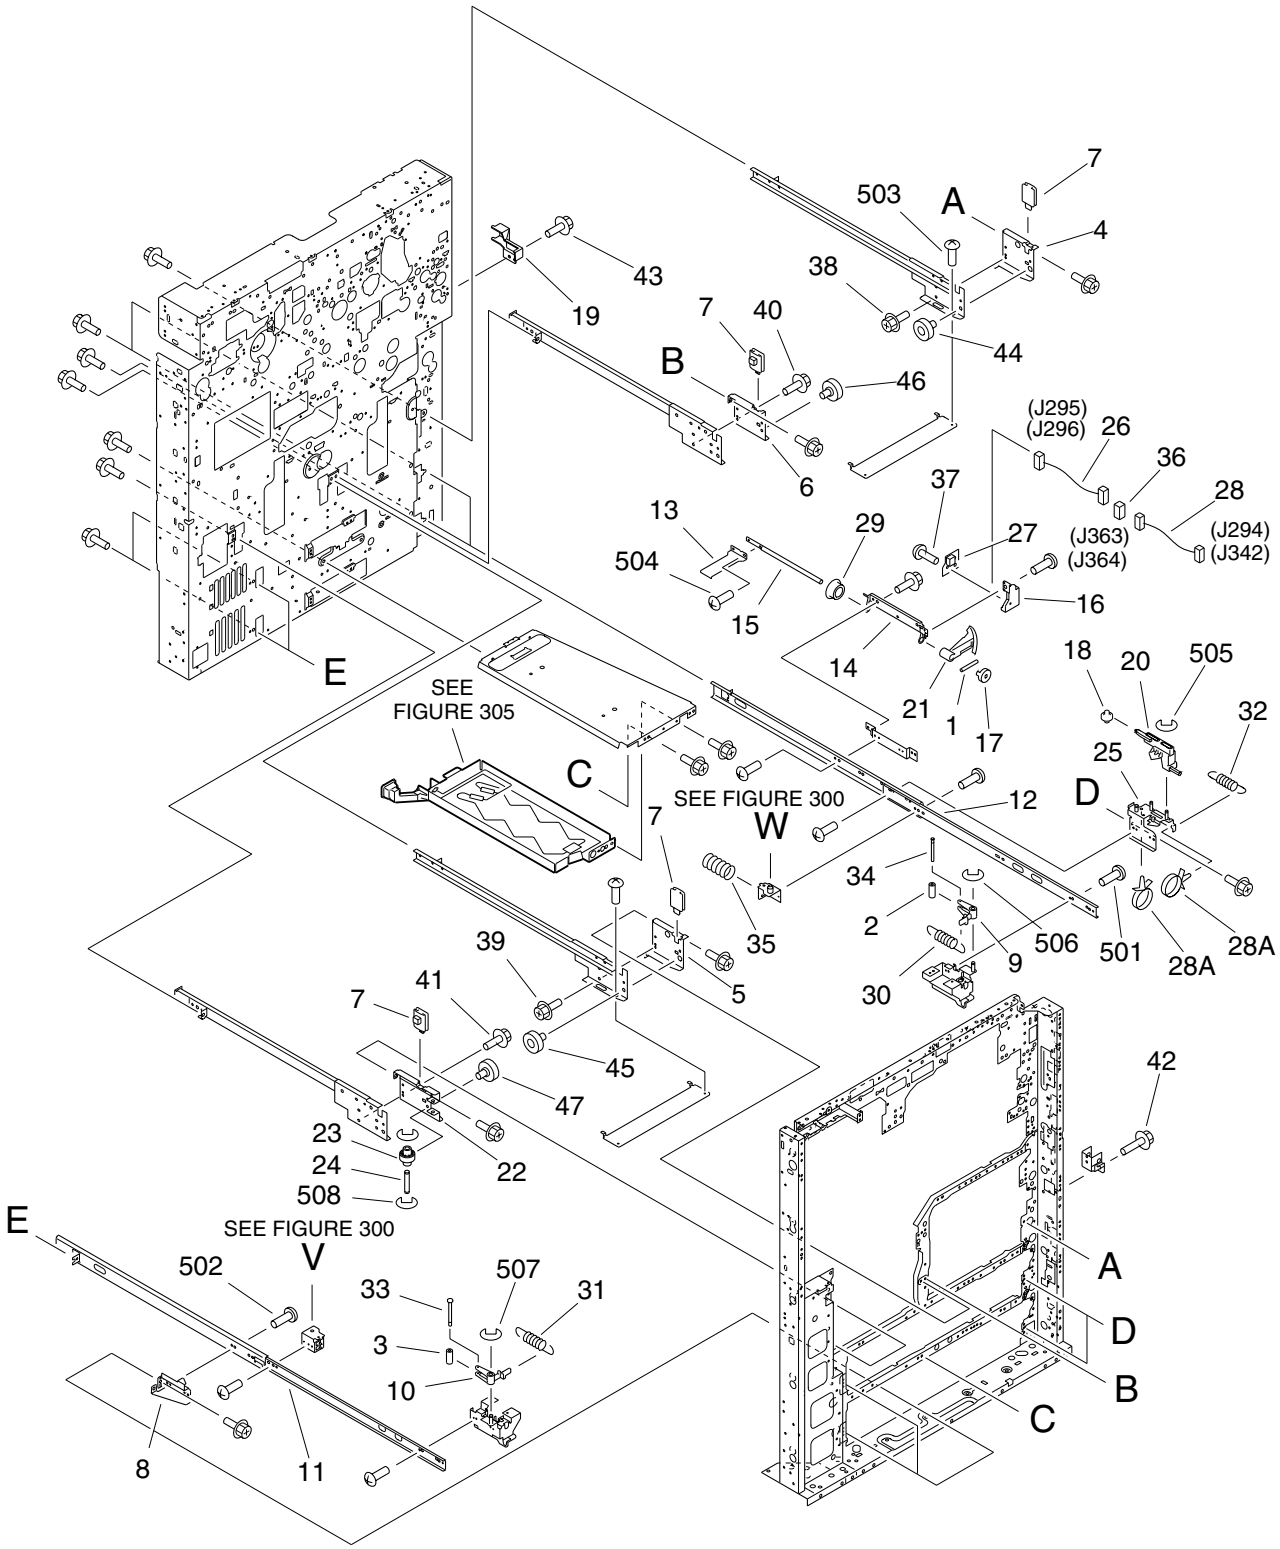

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 **本体機械内部（3）**	
1	FA5 − 2924 − 000		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
2	FA9 − 1969 − 000		1	ROLLER, TRANSFER **テンシヤ　コロ**	
3	FA9 − 1969 − 000		2	ROLLER, TRANSFER **テンシヤ　コロ**	
4	FB2 − 7887 − 040		1	SUPPORT, RIGHT RAIL **右レール支持板**	
5	FB2 − 7887 − 040		1	SUPPORT, RIGHT RAIL **右レール支持板**	
6	FB2 − 7888 − 030		1	SUPPORT, LEFT RAIL **左レール支持板**	
7	FB2 − 8033 − 020		4	BLOCK, DECK RAIL STOP **デッキ　レール　ストッパ**	
8	FB3 − 9345 − 000		2	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT **レール支板（左前）**	
9	FB3 − 9356 − 000		1	LEVER, CASSETTE, RIGHT **カセット　レバー（右）**	
10	FB4 − 0650 − 000		2	LEVER, CASSETTE, LEFT **カセット　レバー（左）**	
11	FB4 − 1341 − 000		2	RAIL, SLIDE, LEFT **スライド　レール（左）**	
12	FB4 − 1342 − 000		1	RAIL, SLIDE, RIGHT **スライド　レール（右）**	
13	FB4 − 1355 − 000		2	PLATE, LIFTING **リフタ板**	
14	FB4 − 2019 − 000		2	PLATE, GEAR SUPPORT **扇ギア支板**	
15	FB4 − 2020 − 000		2	SHAFT, CASSETTE LIFT **カセット　リフタ軸**	
16	FB4 − 2023 − 000		2	HOLDER, PAPER SENSOR PCB **残量検知基板ホルダ**	
17	FB4 − 2024 − 000		2	COUPLING **カップリング**	
18	FB4 − 5335 − 000		2	ROLLER, CAM **カム　コロ**	
19	FB4 − 7834 − 000		1	COVER, CONNECTOR, CURL **コネクタ　カバー（カール付け）**	
20	FB5 − 3351 − 000		1	BUTTON **カセット解除ボタン**	
21	FB5 − 8735 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
22	FB6 − 2726 − 000		1	SUPPORT, LEFT RAIL **左レール支持板**	
23	FB6 − 2727 − 000		1	ROLLER, DECK **デッキ　コロ**	
24	FB6 − 2728 − 000		1	SHAFT, ROLLER **コロ軸**	
25	FF5 − 9892 − 000		1	SUPPORT, RAIL, RIGHT FRONT **レール取付板（右前）**	
26	FG6 − 1906 − 000		2	CABLE, CASSETTE PAPER SENSOR **カセット残量検知束線**	J295,363 J296,364
27	FG6 − 1941 − 000		2	PAPER SENSOR PCB ASSEMBLY **紙残量検知回路基板**	
28	FG6 − 2334 − 000		2	CABLE, CASSETTE PAPER SENSOR **カセット残量検知束線**	J294,363 J342,364
28A	WT2 − 5178 − 000		2	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 − 29	FS5 − 1787 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
30	FS6 − 2667 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
31	FS6 − 2667 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
32	FS6 − 2847 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
33	FS6 − 4243 − 000		1	SHAFT, ROLLER **コロ軸**	
34	FS6 − 4243 − 000		2	SHAFT, ROLLER **コロ軸**	
35	FS7 − 2532 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
36	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J363,364
37	XA9 − 0596 − 000		1	SCREW,P,M3X6 P **タイト ネジ**	
38	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
39	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
40	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
41	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
42	XA9 − 0630 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
43	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
44	XG9 − 0224 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
45	XG9 − 0224 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
46	XG9 − 0302 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
47	XG9 − 0302 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
501	XB1 − 2400 − 409		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 409		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
505	XD2 − 1100 − 402		2	RING,E E **リング**	
506	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	
507	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 105 INTERNAL COMPONENTS 4(1/2)
本体機械内部（4）(1/2)

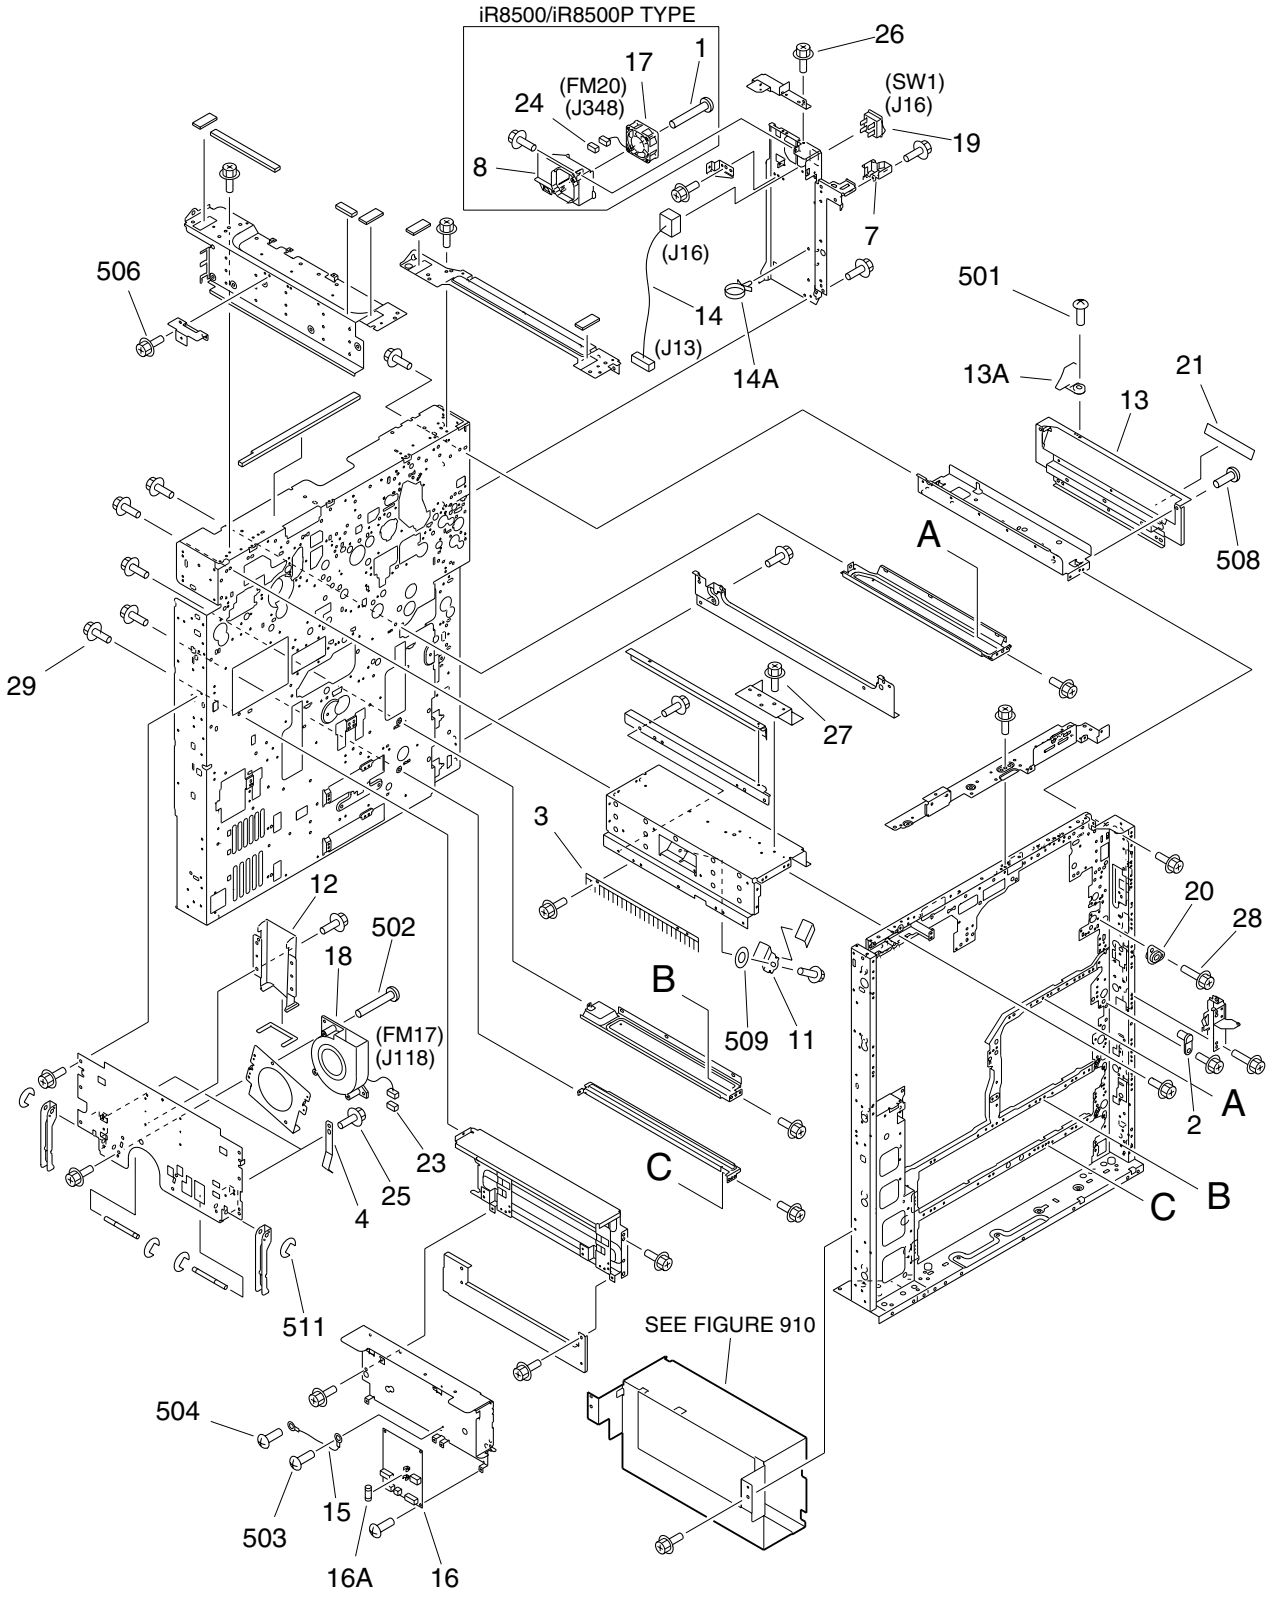

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 105 INTERNAL COMPONENTS 4(2/2)
本体機械内部（4）(2/2)

iR7200/7200P TYPE

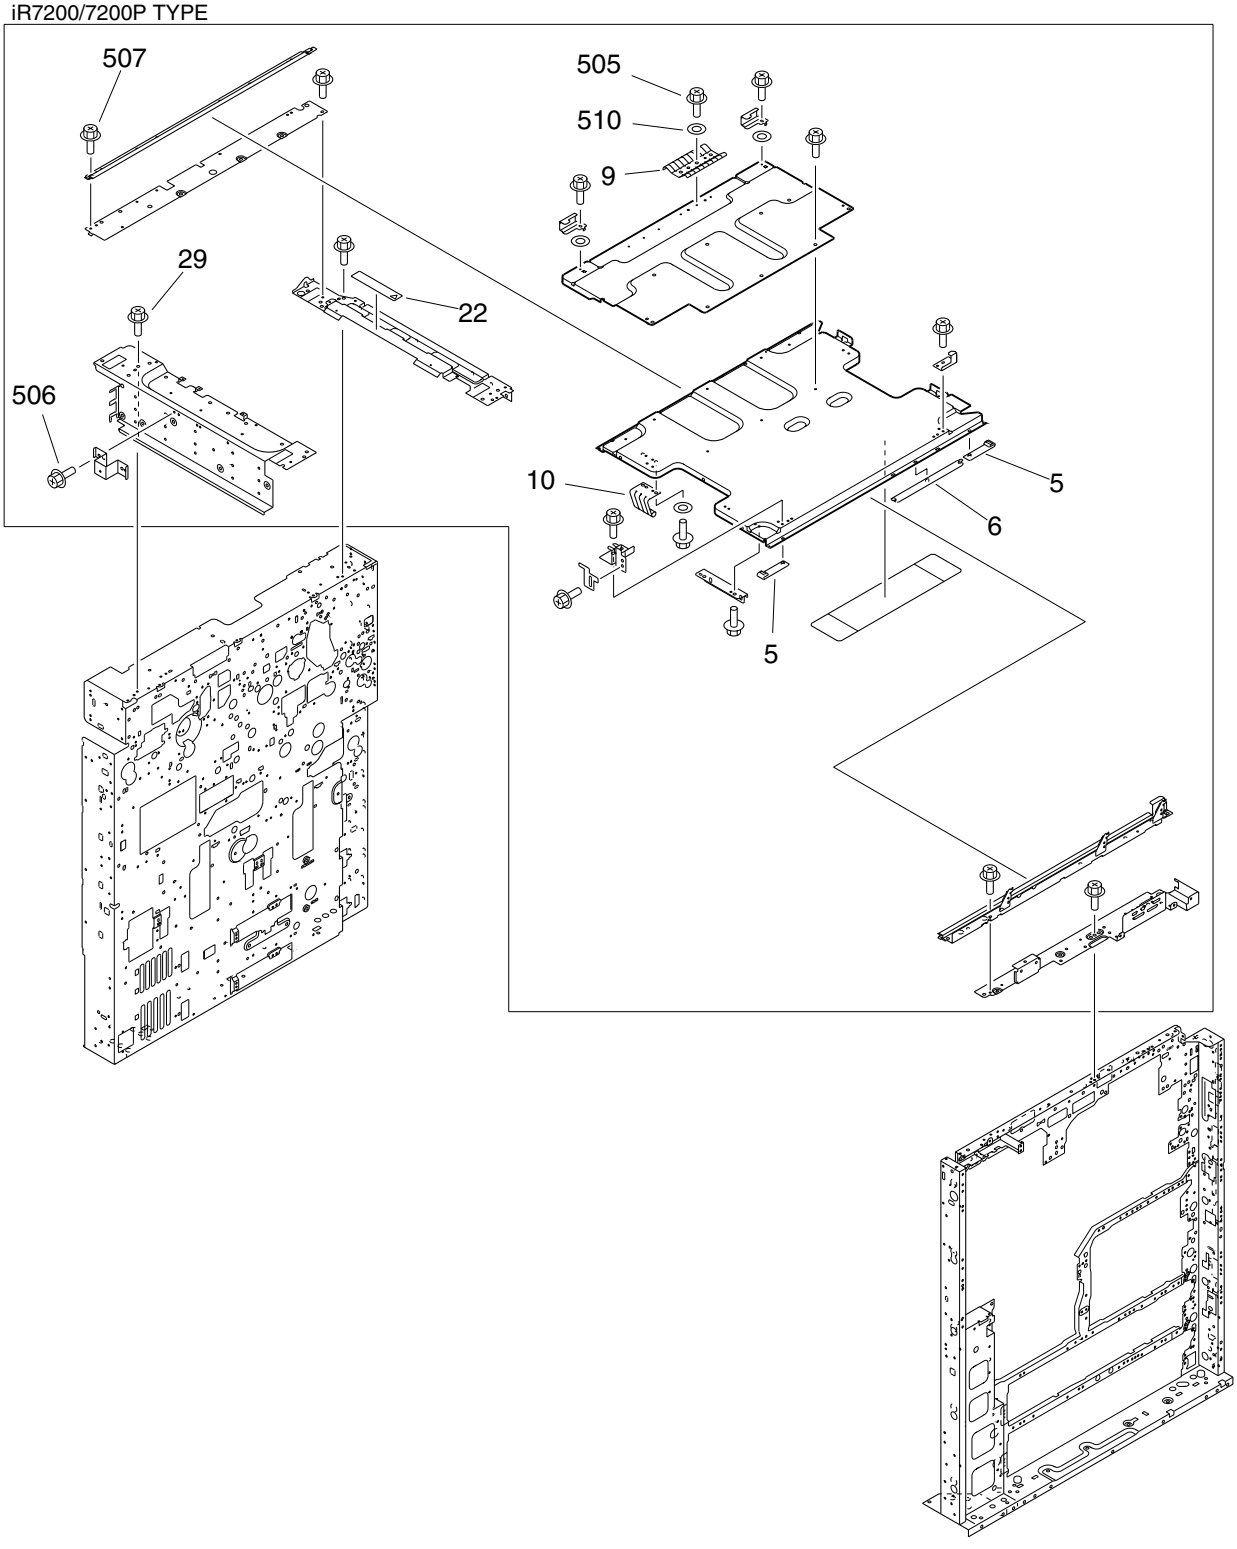

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 4 **本体機械内部（4）**	
1	FA9 − 3622 − 000		2	SCREW,TAPPING, PAN HEAD,M4X35 **ナベ　タッピン　ネジ**	iR8500/8500P TYPE
2	FB2 − 8010 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
3	FB2 − 8248 − 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電ブラシ**	
4	FB4 − 9034 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
5	FB5 − 1523 − 000		4	PLATE, SLIDER, EDGE **端部スライダ**	iR7200/7200P TYPE
6	FB5 − 1524 − 000		2	PLATE, SLIDER, CENTER **中央スライダ**	iR7200/7200P TYPE
7	FB5 − 1840 − 000		1	COVER, CARTRIDGE CONNECTOR **カートリッジ　コネクタ　カバー**	
8	FB5 − 7048 − 000		1	DUCT, SCANNER MOTOR FAN **光学モータ　ファン　ダクト**	iR8500/8500P TYPE
9	FB6 − 2878 − 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING, 1 **アース　バネ（1）**	iR7200/7200P TYPE
10	FB6 − 4200 − 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING, 2 **アース　バネ（2）**	iR7200/7200P TYPE
11	FF5 − 7726 − 000		1	SPRING, LEAF **排紙ガイド加圧板**	
12	FF6 − 1062 − 000		1	DUCT, COOLING FAN **冷却ファン　ダクト**	
13	FG6 − 1971 − 000		1	DEVELOPING SUPPORT PLATE **現像加圧板**	
13A	FB4 − 1869 − 000		1	BLOCK, SHUTTER SLIDE **シャッタ　スライド**	
14	FG6 − 7208 − 000		1	CABLE, MAIN SWITCH **メイン　スイッチ束線**	J13,16
14A	WT2 − 5565 − 000		5	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
15	FG6 − 7221 − 000		1	CABLE, GROUNDING **アース線**	
16	FG6 − 7267 − 000		1	ALL DAY POWER PCB ASSEMBLY **常夜電源回路基板**	100V
	FG6 − 7268 − 000		1	ALL DAY POWER PCB ASSEMBLY **常夜電源回路基板**	208/220/240V
16A	VD7 − 0213 − 001		1	FUSE, 3A 125V **ヒューズ**	FU1
17	FH6 − 1740 − 000		1	FAN **ファン　モータ**	iR8500/8500P TYPE FM20 J348
18	FH6 − 1877 − 000		1	FAN **ファン　モータ**	FM17 J118
19	FH7 − 6327 − 000		1	SWITCH, POWER SUPPLY **電源スイッチ**	SW1 J16
20	FS5 − 1798 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
21	FS6 − 8820 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	100/208V
	FS5 − 8623 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	220/240V
22	FS7 − 8325 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER", 2 **レーザ注意ラベル（2）**	iR7200/7200P TYPE 100/208V
	FS7 − 8326 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER", 2 **レーザ注意ラベル（2）**	iR7200/7200P TYPE 220/240V
23	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J118

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 − 24	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J348
25	XA9 − 0628 − 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
26	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
27	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
28	XA9 − 0630 − 000		6	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
29	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2403 − 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X35 **バインド ネジ**	
503	XB2 − 8401 − 007		5	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ バインド ネジ**	
504	XB2 − 8401 − 007		4	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ バインド ネジ**	
505	XB3 − 6400 − 800		24	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	iR7200/7200P TYPE
506	XB3 − 6400 − 805		2	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
507	XB3 − 6400 − 805		6	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	iR7200/7200P TYPE
508	XB6 − 7400 − 609		6	SCREW,TP,M4X6 TP **ネジ**	
509	XD1 − 1105 − 239		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
510	XD1 − 1105 − 239		5	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	iR7200/7200P TYPE
511	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E **リング**	

FIGURE 106 MACHINE REAR PLATE 1
本体後側板（1）

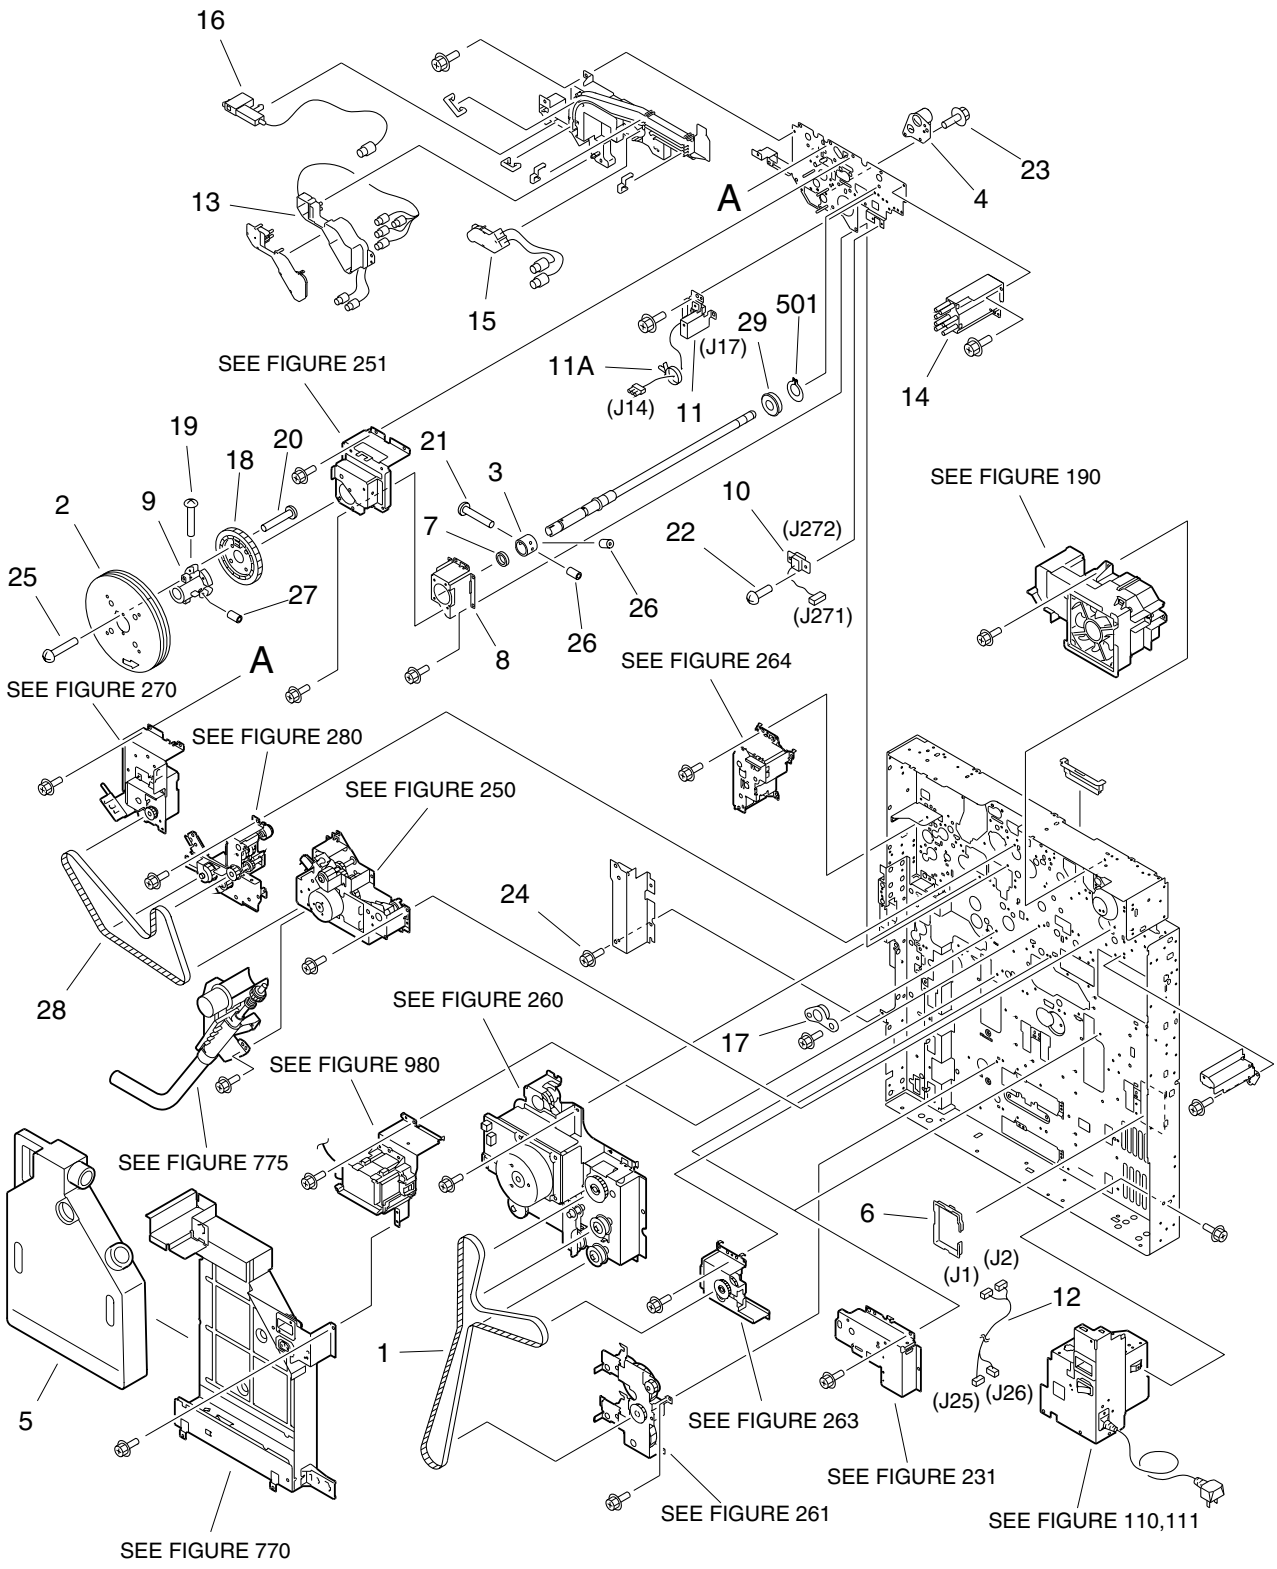

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 −	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 1 **本体後側板（1）**	
1	FB4 − 1354 − 000		1	BELT, DRIVE, PAPER PICK-UP **給紙駆動ベルト**	
2	FB4 − 1750 − 000		1	FLYWHEEL **フライホイール**	
3	FB4 − 1753 − 000		1	COLLAR, THRUST STOP **スラスト　ストッパ**	
4	FB4 − 1781 − 000		1	HOLDER, POSITIONING, REAR **位置決めホルダ（後）**	
5	FB4 − 1953 − 000		1	BOTTLE, WASTE TONER **廃トナー　ボトル**	
6	FB4 − 9032 − 000		1	COVER, EDGE **エッジ　カバー**	
7	FB5 − 2596 − 000		1	SPACER, DRUM SHAFT **ドラム軸スペーサ**	
8	FB5 − 6882 − 000		1	SUPPORT, BEARING, REAR **ベアリング支持板（後）**	
9	FB5 − 6884 − 000		1	SUPPORT, FLYWHEEL **フライホイール支持台**	
10	FG6 − 3569 − 000		1	CABLE, BIAS SEPARATION CLAW **分離爪バイアス束線**	J271,272
11	FG6 − 7201 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER CONNECTING **ドラム　ヒータ中継束線**	J14,17
11A	WT2 − 5565 − 000		4	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
12	FG6 − 7211 − 000		1	CABLE, AC INPUT **AC入力束線**	J1,2,25,26
13	FH2 − 6807 − 000		1	HOLDER, CONNECTOR **コネクタ　ホルダ**	
14	FH2 − 9232 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT, 1 **連結コネクタ（1）**	
15	FH2 − 9233 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT, 2 **連結コネクタ（2）**	
16	FH2 − 9235 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT, 4 **連結コネクタ（4）**	
17	FS5 − 1467 − 020		1	BUSHING, 3 **ブッシング　（3）**	
18	FS7 − 0011 − 000		1	GEAR, 90T 90T　**ギア**	
19	XA9 − 0207 − 000		1	SCREW,M4X12 **セムス　ネジ**	
20	XA9 − 0207 − 000		2	SCREW,M4X12 **セムス　ネジ**	
21	XA9 − 0207 − 000		1	SCREW,M4X12 **セムス　ネジ**	
22	XA9 − 0384 − 000		2	SCREW,TP,M3X8 TP　**ネジ**	
23	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
24	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
25	XA9 − 1090 − 000		3	SCREW,W/WASHER,M5X25 **セムス　ネジ**	
26	XA9 − 1091 − 000		2	SETSCREW,M4X8 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
27	XA9 − 1278 − 000		2	SETSCREW,M6X10 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
28	XF9 − 0533 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 − 29	XG9 − 0248 − 000		1	BEARING, BALL, 6004ZZNR*C3 **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 3100 − 202		1	RING,C,EXTERNAL C　**リング（ジクヨウ）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 107 MACHINE REAR PLATE 2
本体後側板（2）

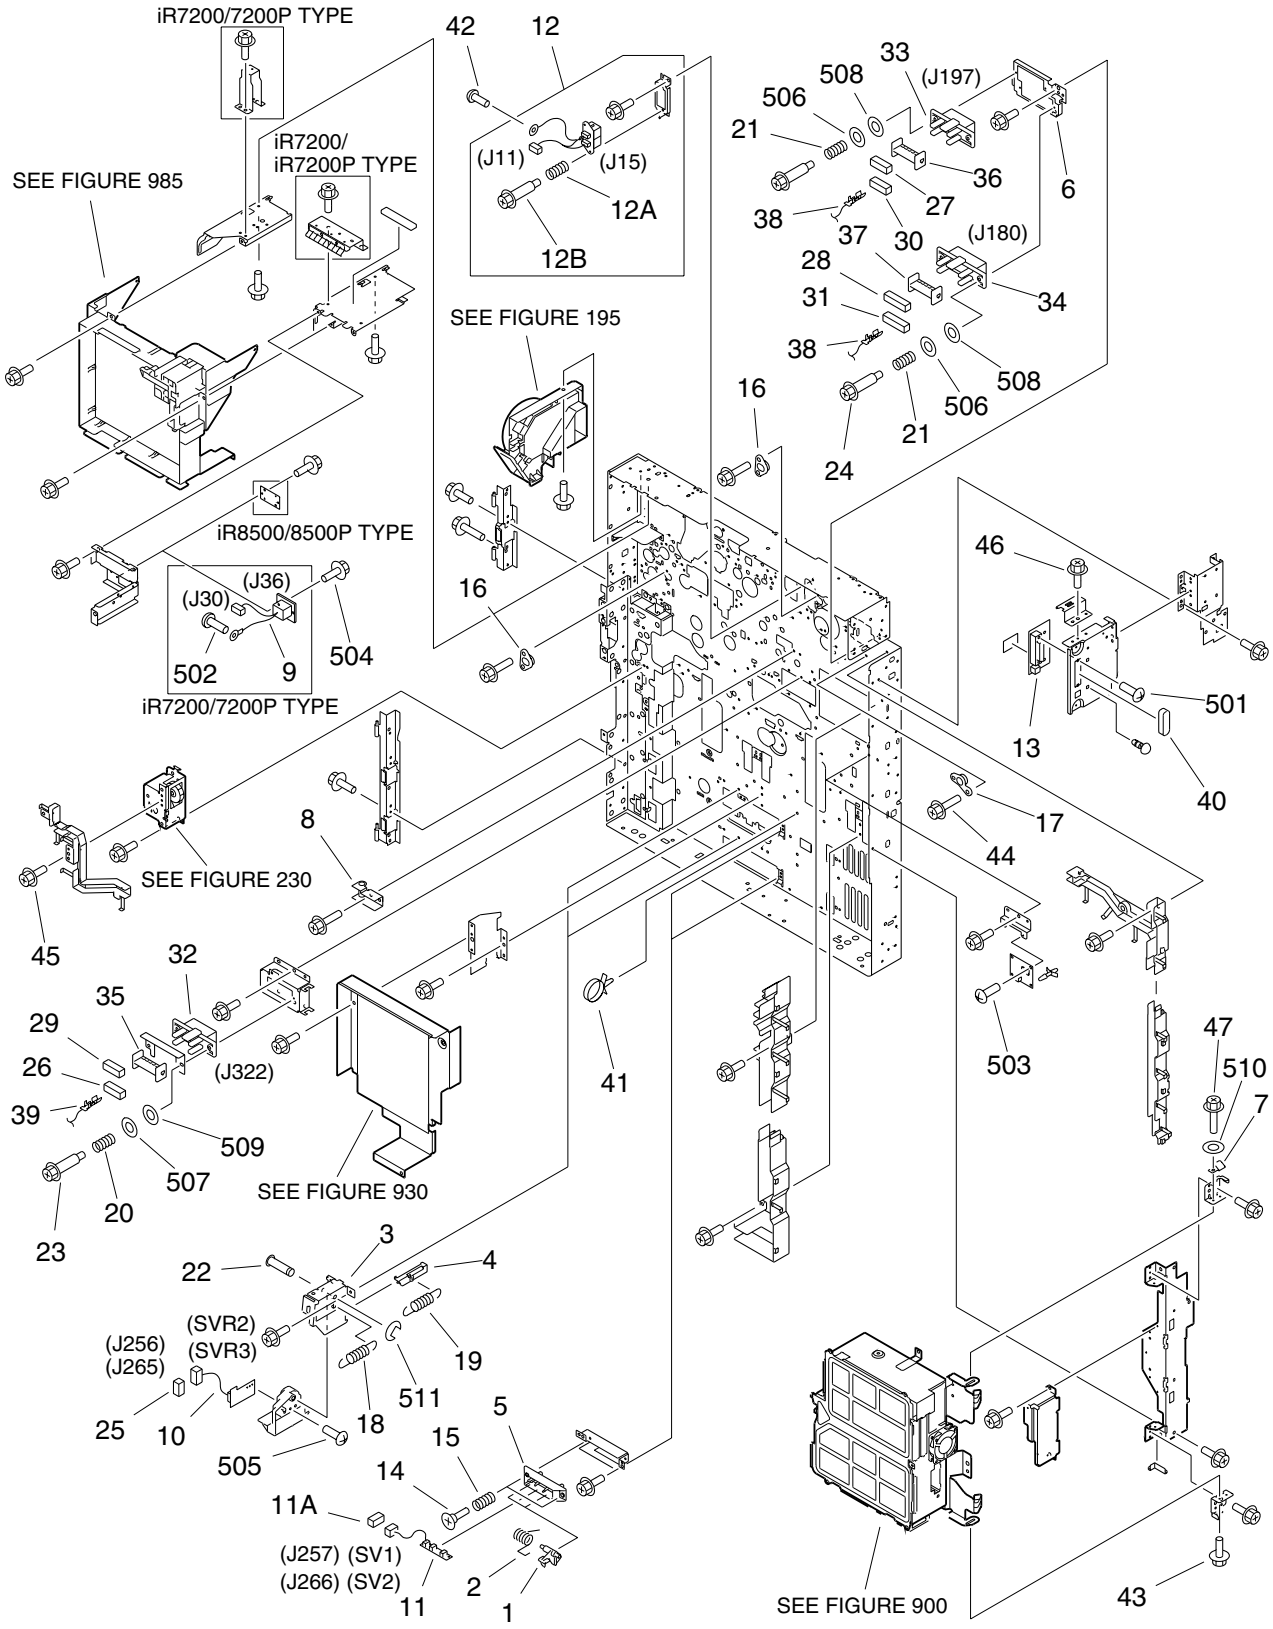

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 −	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 2 **本体後側板** (2)	
1	FB1 − 8735 − 000		4	ARM, SENSOR **センサ　アーム**	
2	FB1 − 8737 − 000		4	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
3	FB3 − 9362 − 000		2	MOUNT, VR HOLDER **ボリューム　ホルダ基台**	
4	FB3 − 9363 − 000		2	SHAFT, SLIDE **スライド　シャフト**	
5	FB3 − 9364 − 000		2	HOLDER, SWITCH **スイッチ　ホルダ**	
6	FB4 − 1447 − 000		1	MOUNT, DC CONNECTOR, 2 DC**コネクタ台** (2)	
7	FB6 − 0784 − 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING **アース板バネ**	
8	FF5 − 7665 − 000		1	HOLDER, STOP **ストッパ　ホルダ**	
9	FG3 − 2295 − 000		1	CABLE, READER LATTICE **リーダ　ラティス束線**	iR7200/7200P TYPE J30,36
10	FG5 − 1957 − 000		2	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY **カセット　ボリューム回路基板**	SVR2,3 J256,265
11	FG5 − 8221 − 000		2	CASSETTE SENSOR PCB ASSEMBLY **カセット紙検知回路基板**	SV1,2 J257,266
11A	VS1 − 5057 − 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J257,266
12	FG6 − 1904 − 000		1	CABLE, FIXING DRAWER CONNECT **定着ドロア中継束線**	J11,15
12A	FS5 − 2964 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
12B	FS5 − 9282 − 000		2	SCREW, STEPPED **段ビス**	
13	FG6 − 7261 − 000		1	BICENTRO INTERFACE PCB ASS'Y **バイセントロ　インターフェース回路基板**	
14	FS2 − 9327 − 000		4	SCREW,STEPPED,M4 **ダン　ビス**	
15	FS3 − 2044 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
16	FS5 − 1468 − 020		2	BUSHING, 2 **ブッシング**　(2)	
17	FS5 − 1804 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
18	FS5 − 2322 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
19	FS5 − 2323 − 020		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
20	FS5 − 2965 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
21	FS5 − 2965 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
22	FS5 − 7128 − 000		2	SHAFT **支持軸**	
23	FS5 − 9282 − 000		2	SCREW, STEPPED **段ビス**	
24	FS5 − 9282 − 000		4	SCREW, STEPPED **段ビス**	
25	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J256,265
26	VS1 − 6313 − 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	J322

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 - 27	VS1 - 6313 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	J197
28	VS1 - 6313 - 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	J180
29	VS1 - 6314 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	J322
30	VS1 - 6314 - 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	J197
31	VS1 - 6314 - 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	J180
32	VS1 - 6328 - 024		1	CONNECTOR, 24P, FEMALE コネクタ (メス)	J322
33	VS1 - 6328 - 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ (メス)	J197
34	VS1 - 6328 - 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	J180
35	VT2 - 5161 - 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	J322
36	VT2 - 5161 - 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	J197
37	VT2 - 5161 - 040		1	HOLDER, CONNECTOR, 40P コネクタ ホルダ	J180
38	WS3 - 5607 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG コンタクト	J322
39	WS3 - 5607 - 000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG コンタクト	J180
40	WT2 - 5546 - 000		1	COVER, DUST ダストカバー	
41	WT2 - 5565 - 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
42	XA9 - 0265 - 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
43	XA9 - 0629 - 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
44	XA9 - 0630 - 000		10	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
45	XA9 - 0643 - 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
46	XA9 - 0643 - 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	iR8500/8500P TYPE
47	XA9 - 0774 - 000		1	SCREW,RS,M4X16 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 506		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	iR7200/7200P TYPE
503	XB1 - 2400 - 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB3 - 6300 - 800		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
505	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
506	XD1 - 1103 - 633		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD1 - 1103 - 633		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
508	XD1 - 1104 - 133		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
509	XD1 - 1104 - 133		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 − 510	XD1 − 1106 − 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
511	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 108 MACHINE BOTTOM PLATE
本体底板

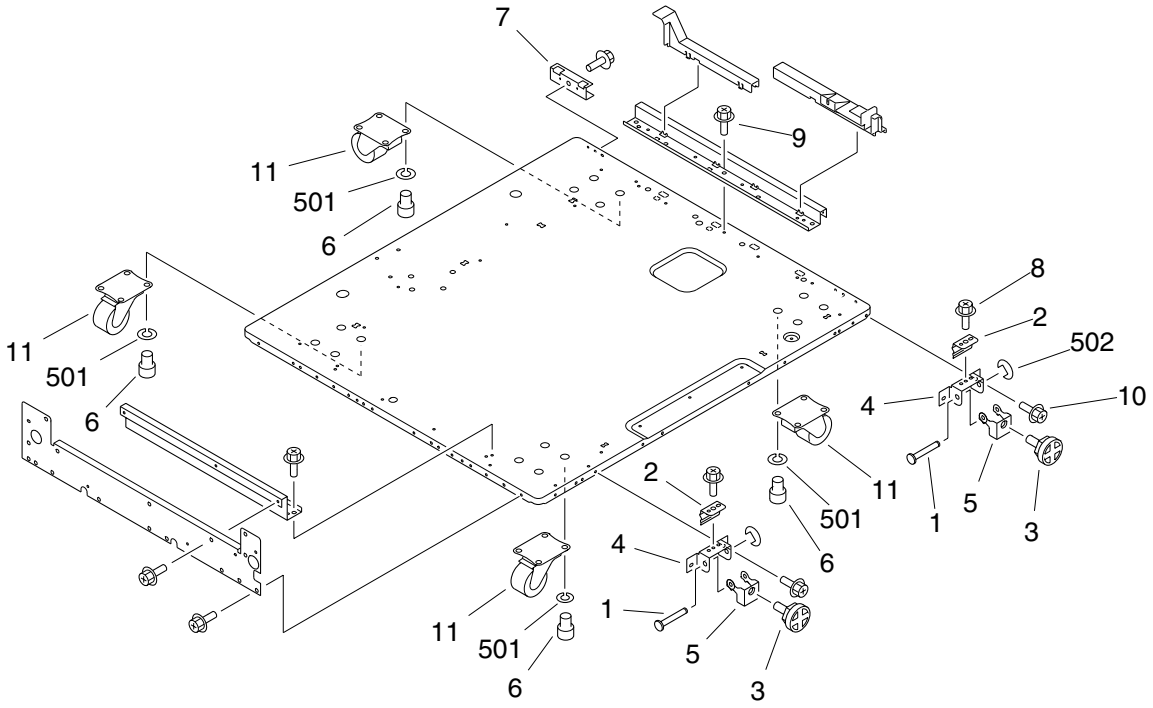

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
108 −	NPN		RF	MACHINE BOTTOM PLATE **本体底板**	
1	FB2 − 7899 − 000		2	SHAFT, PIVOT, FRONT **アジャスタ揺動軸（前）**	
2	FB2 − 7900 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
3	FB2 − 8506 − 000		2	ADJUSTER **アジャスタ**	
4	FB4 − 1334 − 000		2	PLATE, ADJUSTING, FRONT **アジャスタ固定板**	
5	FB4 − 1339 − 000		2	PLATE, PIVOT **アジャスタ揺動板**	
6	FB4 − 1340 − 000		16	SCREW,ALLEN HEAD,M8X10 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
7	FB4 − 7846 − 000		1	PLATE, WASTE TONER FIXED **廃トナー固定板**	
8	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
9	XA9 − 0628 − 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
10	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
11	XZ9 − 0367 − 000		4	CASTER **キャスタ**	
501	XD1 − 3100 − 805		16	WASHER,SPRING **バネ　ザガネ**	
502	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100V)
電源コード台部（100V）

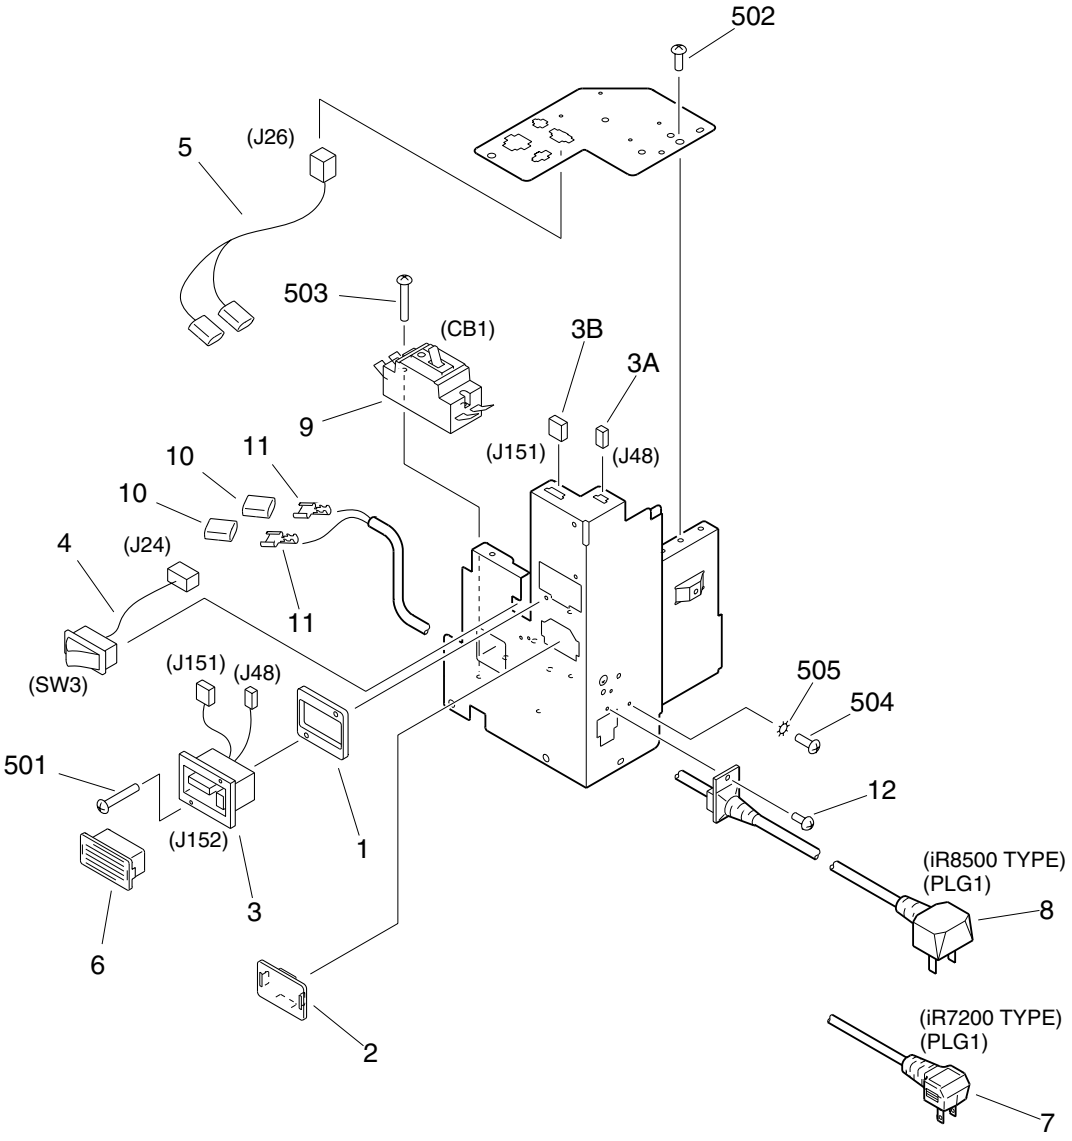

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6.
注：このユニットに Key　No．6**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 −	FG6 − 7269 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	iR8500 100V iR8500P
	FG6 − 8918 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	iR7200 100V iR7200P
1	FB4 − 1542 − 000		1	SPACER, LATTICE CABLE **ラティス束線スペーサ**	
2	FB4 − 9343 − 000		1	COVER, SOCKET **ソケット　カバー**	
3	FG6 − 1813 − 000		1	CABLE, LATTICE, FINISHER **フィニッシャ　ラティス束線**	J48,151,152
3 A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J48
3 B	VS1 − 5057 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J151
4	FG6 − 7207 − 000		1	CABLE, ENVIRONMENT SWITCH **環境スイッチ束線**	SW3 J24
5	FG6 − 7285 − 000		1	CABLE, OUTLET **アウトレット束線**	J26
6	FH2 − 6552 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	SEE NOTE
7	FH2 − 6569 − 000		1	CORD, POWER, 125V 15A **電源コード**	iR7200/7200P TYPE PLG1
8	FH2 − 6570 − 000		1	CORD, POWER, 125V 20A **電源コード**	iR8500/8500P TYPE PLG1
9	FH7 − 7573 − 000		1	BREAKER, CIRCUIT **サーキット　ブレーカ**	iR8500/8500P TYPE CB1
	FH7 − 7574 − 000		1	BREAKER, ELECTRIC LEAKAGE **漏電ブレーカ**	iR7200/7200P TYPE CB1
10	WS3 − 5610 − 000		2	CONNECTOR, 1P, FEMALE **コネクタ（メス）**	
11	WS3 − 5613 − 000		2	SOCKET CONTACT, 10-14AWG **ソケット　コンタクト**	
12	XA9 − 0739 − 000		1	SCREW,TP,M4X8 **タッピン　ネジ**	
501	XB1 − 2301 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2402 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2500 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 **バインド　ネジ**	
505	XD1 − 4200 − 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK **ハツキ　ザガネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (208/220/240V) 電源コード台部（208／220／240V）

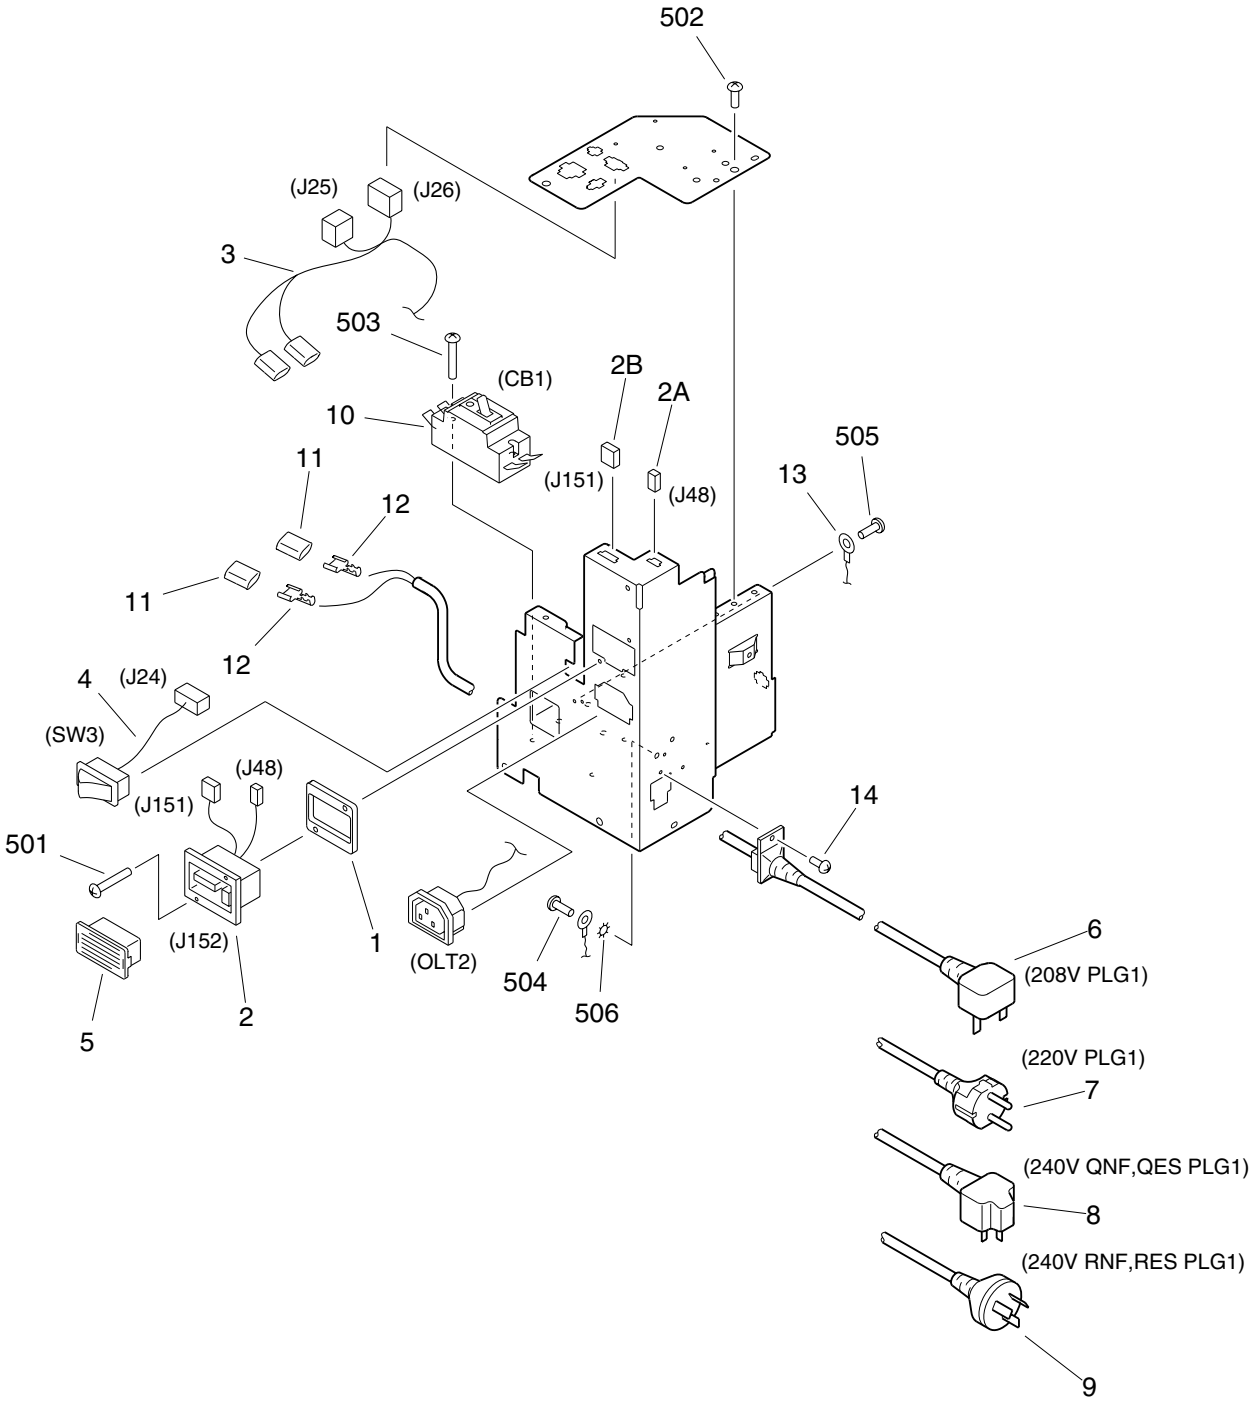

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.5.
注：このユニットにKey　No．5の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 −	FG6 − 7270 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	208V
	FG6 − 7271 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	220V
	FG6 − 7319 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	240V QNF,QES
	FG6 − 7320 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	240V RNF,RES
1	FB4 − 1542 − 000		1	SPACER, LATTICE CABLE **ラティス束線スペーサ**	
2	FG6 − 1813 − 000		1	CABLE, LATTICE, FINISHER **フィニッシャ　ラティス束線**	J48,151,152
2 A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J48
2 B	VS1 − 5057 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J151
3	FG6 − 7206 − 000		1	CABLE, OUTLET **アウトレット束線**	OLT2 J25,26
4	FG6 − 7207 − 000		1	CABLE, ENVIRONMENT SWITCH **環境スイッチ束線**	SW3 J24
5	FH2 − 6552 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	SEE NOTE
6	FH2 − 6901 − 000		1	CORD, POWER, 250V 15A **電源コード**	208V PLG1
7	FH2 − 6919 − 000		1	CORD, POWER, 250V 16A **電源コード**	220V PLG1
8	FH2 − 6920 − 000		1	CORD, POWER, 250V 13A **電源コード**	240V QNF,QES PLG1
9	FH2 − 6921 − 000		1	CORD, POWER, 250V 15A **電源コード**	240V RNF,RES PLG1
10	FH7 − 7574 − 000		1	BREAKER, ELECTRIC LEAKAGE **漏電ブレーカ**	CB1
11	WS3 − 5610 − 000		2	CONNECTOR, 1P, FEMALE **コネクタ（メス）**	
12	WS3 − 5613 − 000		2	SOCKET CONTACT, 10-14AWG **ソケット　コンタクト**	208V
	WS3 − 5612 − 000		2	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	220/240V
13	WT1 − 0580 − 000		1	TERMINAL, RING **マルガタ　タンシ**	
14	XA9 − 0739 − 000		1	SCREW,TP,M4X8 **タッピン　ネジ**	
501	XB1 − 2301 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2402 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2500 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 **バインド　ネジ**	
505	XB2 − 7400 − 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
506	XD1 − 4200 − 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK **ハツキ　ザガネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 120 DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY
ドアスイッチ台部

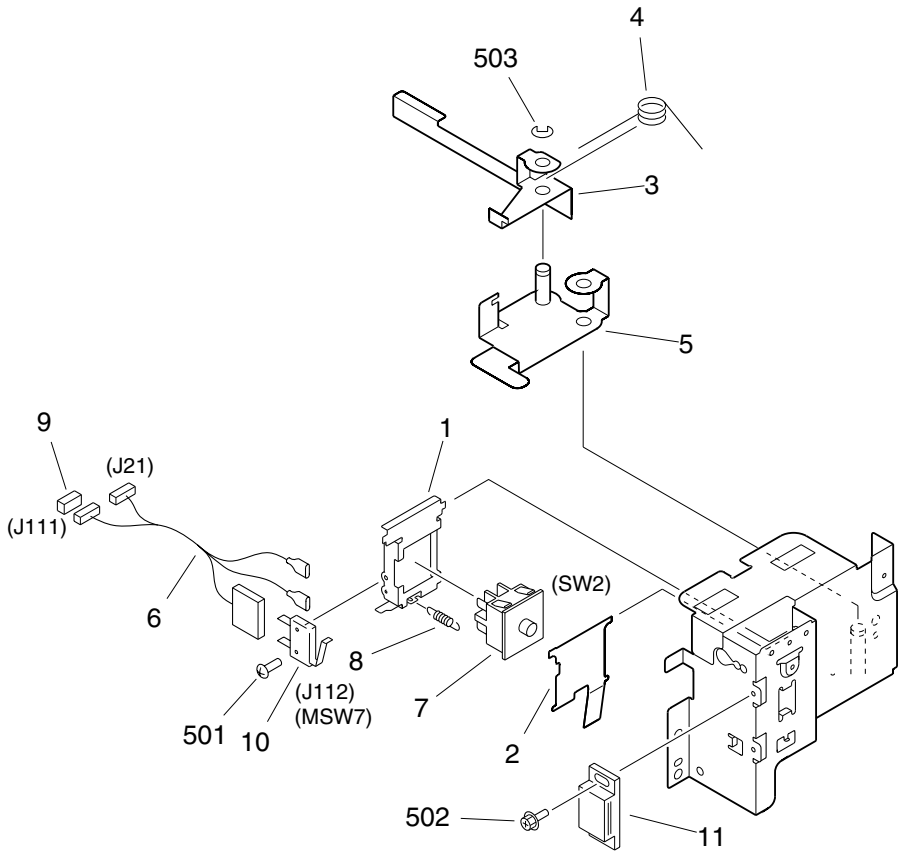

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.9.
注：このユニットに Key　No．9**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
120 −	FG6 − 7294 − 000		1	DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY **ドア　スイッチ台部**	
1	FB4 − 1432 − 000		1	HOLDER, DOOR SWITCH **ドア　スイッチ　ホルダ**	
2	FB4 − 1433 − 000		1	PLATE, DOOR SWITCH **ドア　スイッチ板**	
3	FB4 − 1436 − 000		1	LEVER, ABSORPTION **吸収レバー**	
4	FB4 − 1557 − 020		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
5	FF5 − 7884 − 000		1	LEVER, CRANK **クランク　レバー**	
6	FG6 − 1817 − 000		1	CABLE, FRONT DOOR SWITCH, DC **前ドア　スイッチ束線**（DC）	J21,111,112
7	FH7 − 6253 − 000		1	SWITCH, DOOR **ドア　スイッチ**	SW2
8	FS5 − 2928 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
9	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J111
10	WC4 − 0153 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW7 J112
11	XZ9 − 0251 − 000		1	CATCH, MAGNET **マグネット　キャッチ**	
501	XB1 − 2230 − 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 **バインド　ネジ**	
502	XB3 − 6300 − 800		2	SCREW,RS,M3X8 RS　**タイト　ネジ**	
503	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

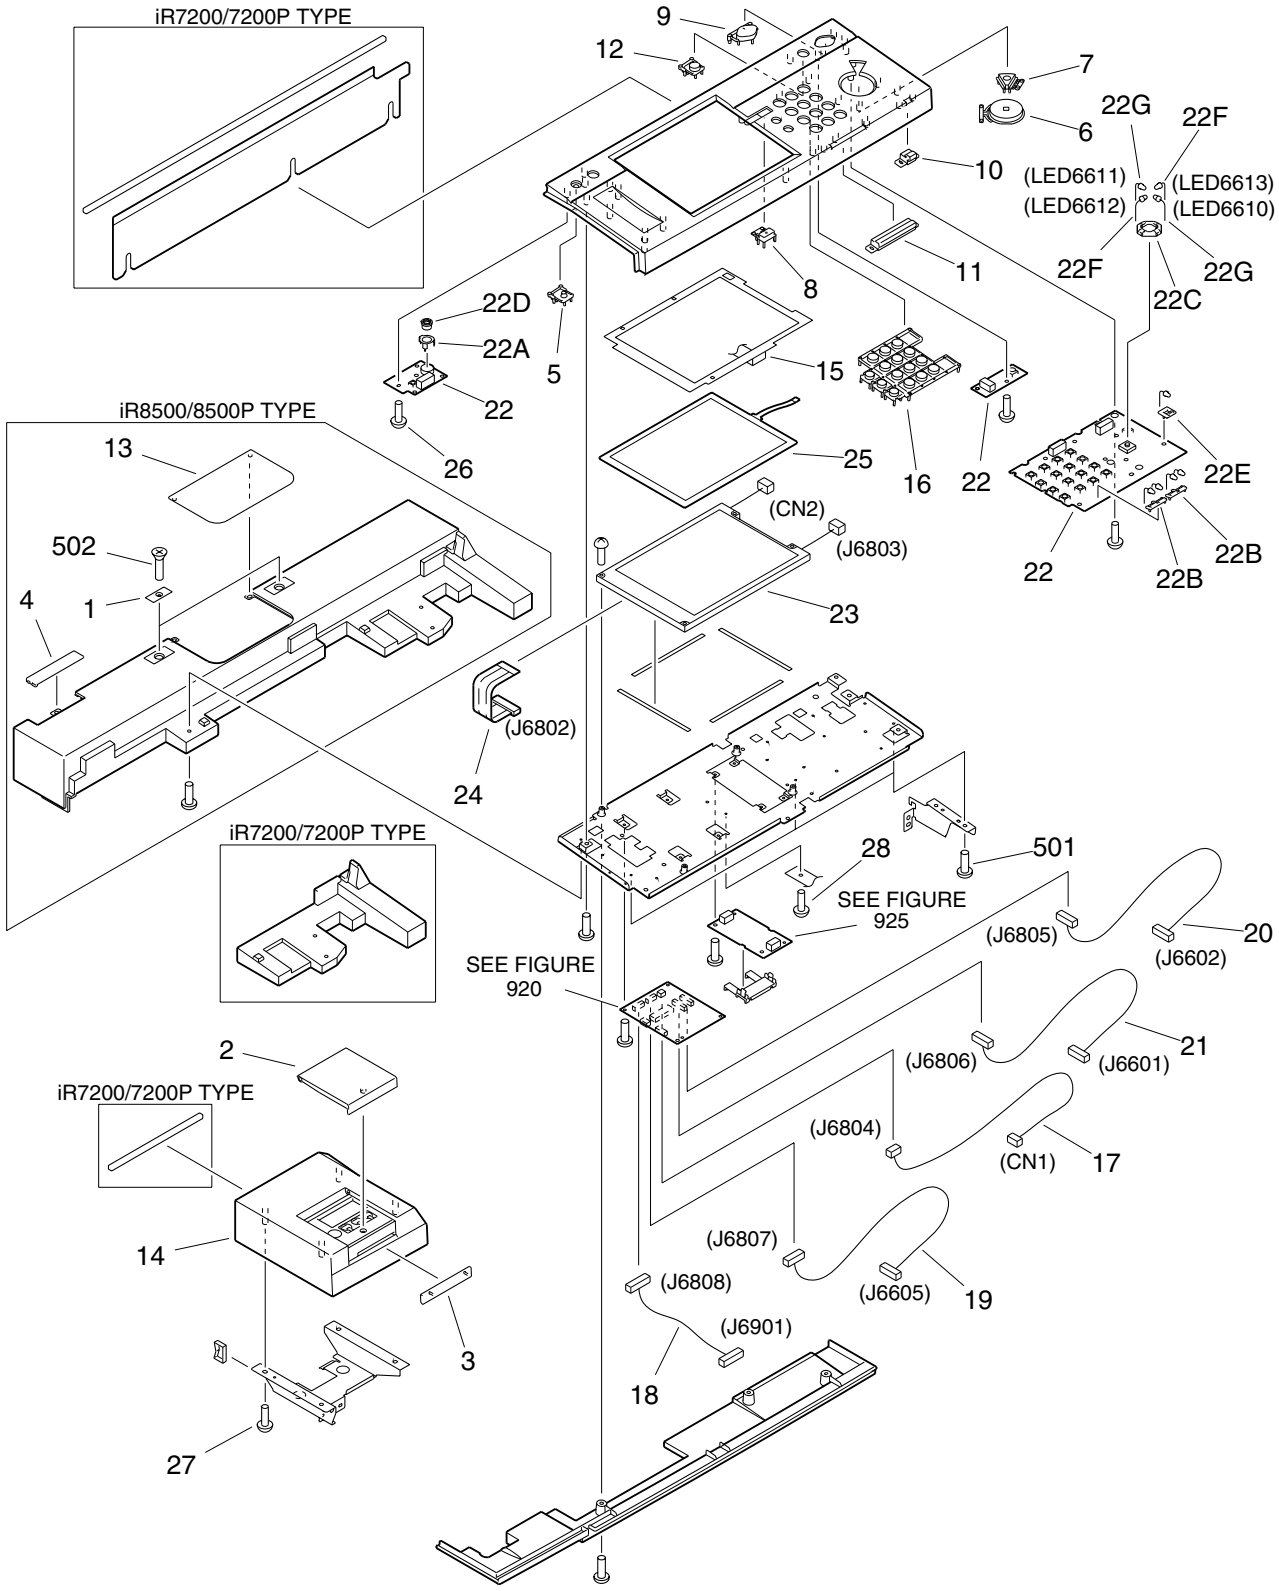

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 920 and 925.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.1,2,3,4,13,14,27 and 502.
注1：このユニットは Figure920、925**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key　No．1、2、3、4、13、14、27、502**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 −	FG6 − 7337 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	iR8500 JAPANESE iR8500P SEE NOTE 1
	FG6 − 7338 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	iR8500 ENGLISH SEE NOTE 1
	FG6 − 7339 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	iR8500 ILLUSTRATION SEE NOTE 1
	FG6 − 8904 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	iR7200 JAPANESE iR7200P SEE NOTE 1
	FG6 − 8905 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	iR7200 ENGLISH SEE NOTE 1
	FG6 − 8906 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	iR7200 ILLUSTRATION SEE NOTE 1
1	FA3 − 9315 − 000		2	PLATE, COVER 穴ふさぎ	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE 2
2	FB2 − 4234 − 000		1	COVER, CONTROL CARD コントロール　カード蓋	SEE NOTE 2
3	FB2 − 4236 − 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	SEE NOTE 2
4	FB4 − 2343 − 000		1	PANEL, SERVICE サービス　パネル	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE 2
5	FB4 − 5005 − 000		1	KEY TOP, COUNTER カウンタ　キー	
6	FB5 − 2172 − 000		1	KEY TOP, COPY コピー　キー	
7	FB5 − 2173 − 000		1	KEY TOP, STOP ストップ　キー	
8	FB5 − 3698 − 000		1	KEY TOP, RESET リセット　キー	
9	FB5 − 3699 − 000		1	KEY TOP, POWER SUPPLY 電源キー	
10	FB5 − 3708 − 000		1	COVER, PILOT LAMP パイロット　ランプ　カバー	
11	FB5 − 3709 − 000		1	COVER, LAMP タリー　ランプ　カバー	
12	FB5 − 3728 − 000		1	KEY TOP, ENERGY SAVE 節電キー	
13	FB5 − 6838 − 000		1	COVER, CHANGE 交換カバー	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE 2
14	FB5 − 6840 − 000		1	COVER, CCV CCVカバー	SEE NOTE 2
15	FB5 − 6846 − 000		1	SHEET, LCD ELECTROSTATIC LCD静電シート	
16	FF5 − 9963 − 000		1	KEY TOP, NUMBERS テン　キー	
17	FG3 − 1796 − 000		1	CABLE, INVERTER CONNECTING インバータ中継束線	J6804,CN1
18	FG3 − 1797 − 000		1	CABLE, VR VR束線	J6808,6901
19	FG3 − 1798 − 000		1	CABLE, SOFT SWITCH ソフト　スイッチ束線	J6605,6807
20	FG3 − 1799 − 000		1	CABLE, KEY, 1 KEY束線（1）	J6602,6805
21	FG3 − 1800 − 000		1	CABLE, KEY, 2 KEY束線（2）	J6601,6806
22	FG6 − 5176 − 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作回路基板	J6601,6602,6605,6901
22A	FB3 − 8320 − 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
22B	FB5 − 2174 − 000		2	HOLDER, LED, 2 LEDホルダ（2）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 − 22C	FB5 − 2195 − 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
22D	FB5 − 3718 − 000		1	KNOB, CONTRAST コントラストつまみ（MB）	
22E	FB5 − 3730 − 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
22F	FH6 − 0767 − 000		2	LED UNIT LEDユニット	LED6612,6613
22G	FH6 − 0768 − 000		2	LED UNIT LEDユニット	LED6610,6611
23	FG6 − 9149 − 000		1	LCD CONTROL PANEL UNIT 液晶パネル	LCD CN2,J6802,6803
24	FH2 − 6842 − 000		1	CABLE, FLAT フラット　ケーブル	J6802
25	FH6 − 0784 − 000		1	ANALOG TOUCH PANEL UNIT アナログ　タッチ　パネル　ユニット	
26	XA9 − 0591 − 000		29	SCREW,M3X8 タイト　ネジ	
27	XA9 − 0591 − 000		5	SCREW,M3X8 タイト　ネジ	SEE NOTE 2
28	XA9 − 0670 − 000		1	SCREW,M3X6 セムス　ネジ	
501	XB1 − 2300 − 607		25	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	
502	XB1 − 3400 − 606		2	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X6 サラ　ネジ	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 190 FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY
定着排熱ファン部

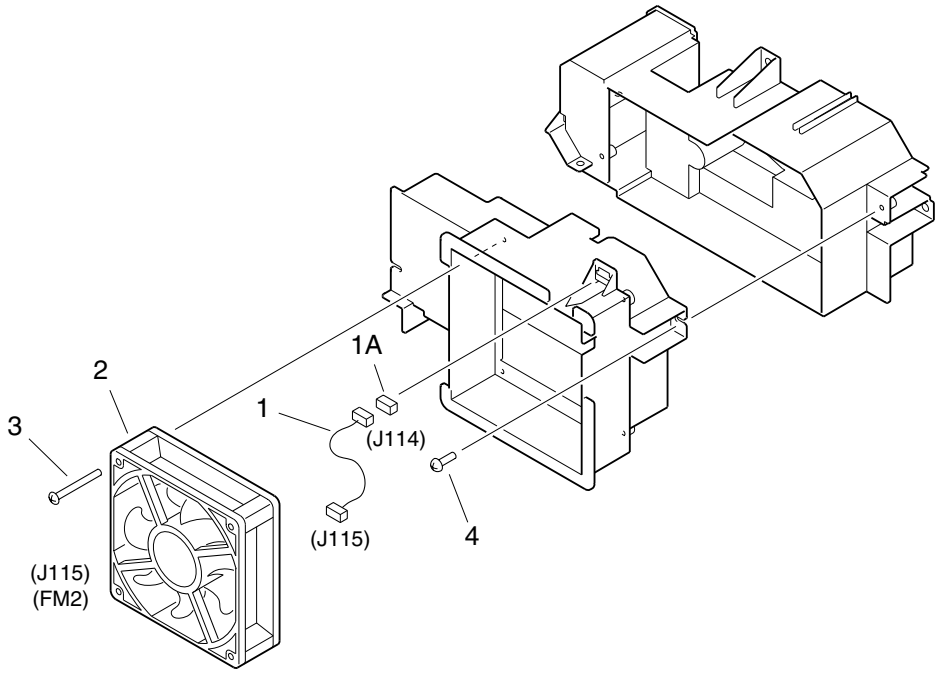

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
190 −	FG6 − 2247 − 000		1	FIXING EXHAUST FAN ASSEMBLY 定着排熱ファン部	
1	FG6 − 1898 − 000		1	CABLE, EXHAUST FAN CONNECTING 定着排熱ファン中継束線	J114,115
1 A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J114
2	FH6 − 1545 − 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM2 J115
3	XA9 − 0189 − 000		4	SCREW,M4X50 タッピン　ネジ	
4	XA9 − 0605 − 000		2	SCREW,M4X8 タイト　ネジ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 194 SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY
光学冷却ファン部

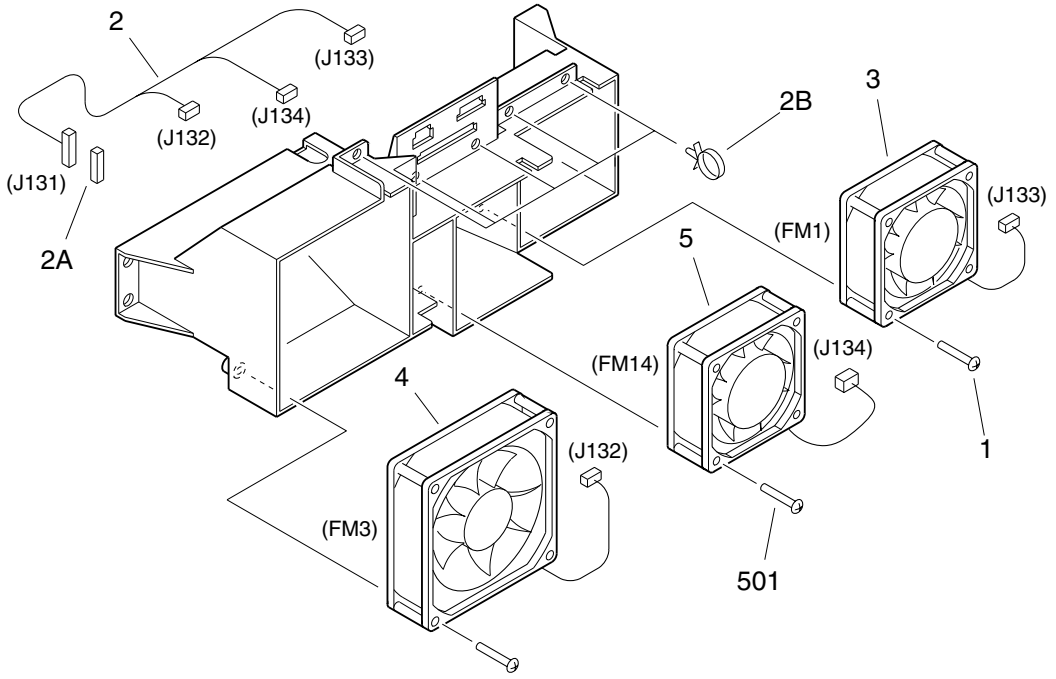

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
194 −	FG6 − 1997 − 000		1	SCANNER COOLING FAN ASSEMBLY 光学冷却ファン部	
1	FA9 − 3622 − 000		6	SCREW,TAPPING, PAN HEAD,M4X35 ナベ　タッピン　ネジ	
2	FG6 − 1895 − 000		1	CABLE, THREE FANS 3連ファン束線	J131-134
2 A	VS1 − 6318 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J131
2 B	WT2 − 5178 − 000		5	CLIP, CABLE ロッキング　ワイヤ　サドル	
3	FH6 − 1544 − 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM1 J133
4	FH6 − 1546 − 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM3 J132
5	FH6 − 1706 − 000		1	FAN, COOLING ファン　モータ	FM14 J134
5 0 1	XB4 − 6401 − 605		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M4X16 ナベ　タッピン　ネジ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 195 DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY
ドラム吸引ファン部

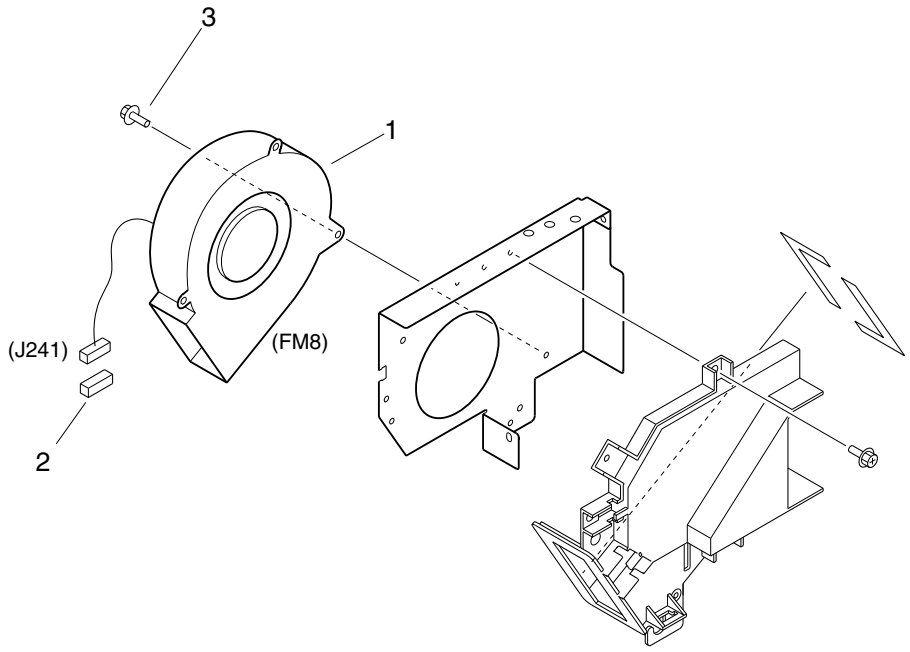

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
195 −	FG6 − 1987 − 000		1	DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY **ドラム吸引ファン部**	
1	FH6 − 1550 − 000		1	FAN, INTAKE **吸引ファン**	FM8 J241
2	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J241
3	XA9 − 0628 − 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)(1/2) レンズ台部 （iR8500/8500Pタイプ）(1/2)

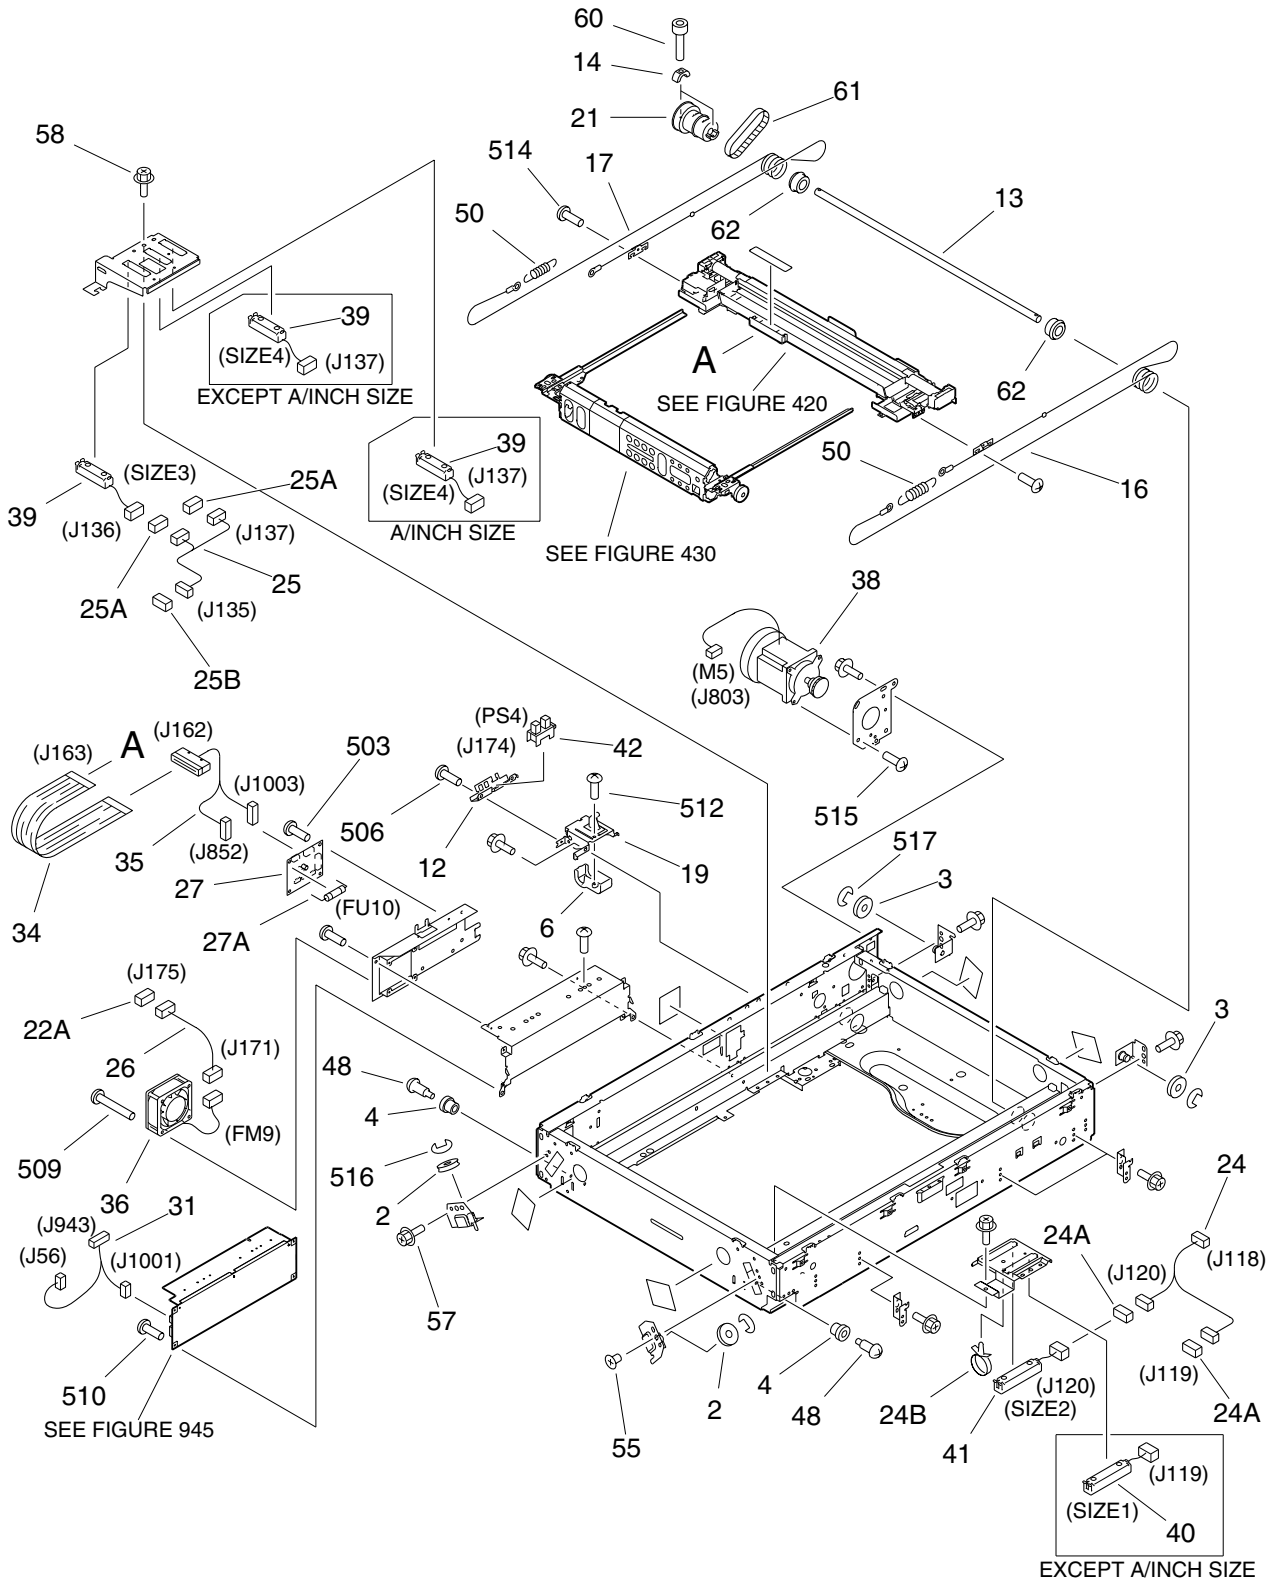

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE)(2/2)

FIGURE 210 レンズ台部 （iR8500/8500Pタイプ）(2/2)

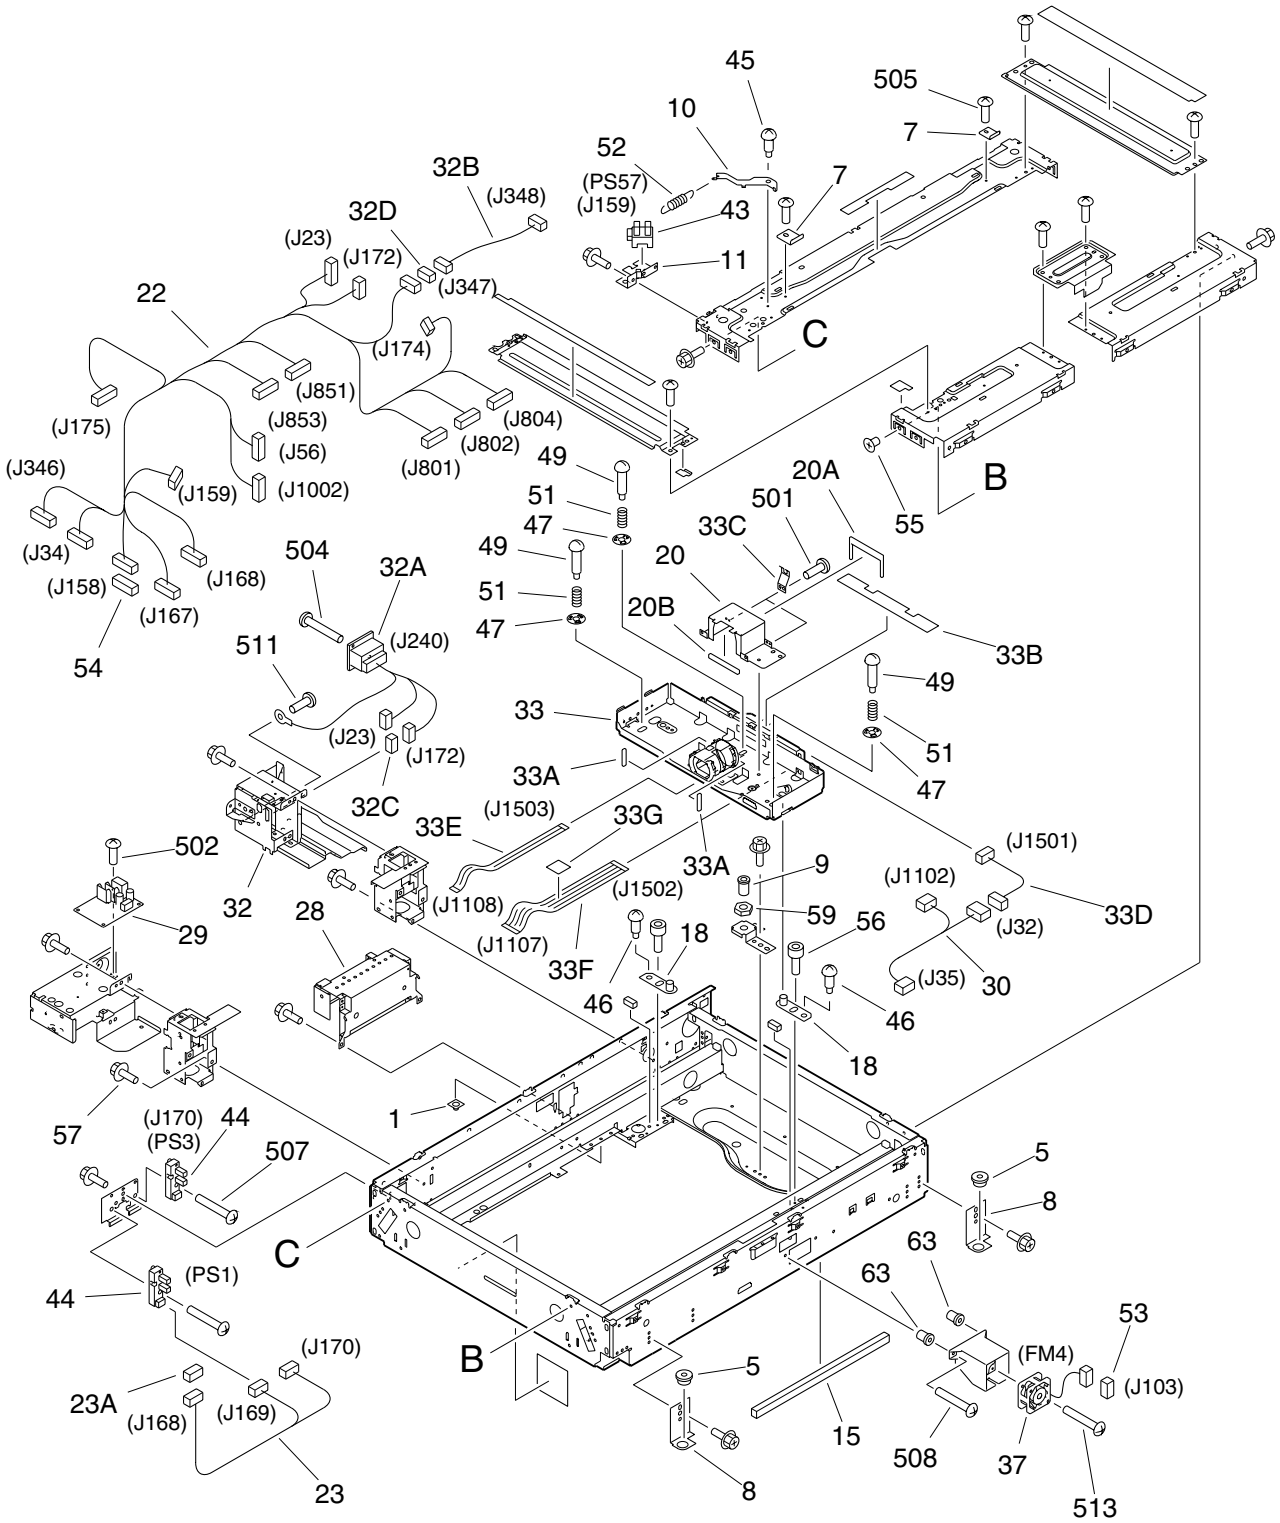

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 −	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY **レンズ台部**	iR8500/8500P TYPE
1	FA9 − 1800 − 000		1	CUP **カップ**	
2	FB1 − 7109 − 000		2	PULLEY **プーリ**	
3	FB1 − 7109 − 000		2	PULLEY **プーリ**	
4	FB1 − 7112 − 000		2	ROLLER, WIRE **ワイヤ　コロ**	
5	FB2 − 6310 − 000		2	BUSHING, RUBBER **ゴム　ブッシュ**	
6	FB2 − 8167 − 000		1	COVER, SENSOR **センサ　カバー**	
7	FB4 − 0715 − 000		2	PLATE, GLASS RETAINING **ガラス押し板**	
8	FB4 − 1428 − 000		2	PLATE, FIXING **固定板**	
9	FB4 − 1734 − 000		1	SCREW, ADJUSTING **調整ネジ**	
10	FB4 − 2358 − 000		1	LEVER, GLASS SENSOR **ガラス検知レバー**	
11	FB4 − 2360 − 000		1	HOLDER, SENSOR **センサ　ホルダ**	
12	FB4 − 2366 − 000		1	HOLDER, SENSOR **センサ　ホルダ**	
13	FB4 − 2376 − 000		1	SHAFT, SCANNER DRIVE **光学駆動軸**	
14	FB4 − 2384 − 000		2	LOCK, PULLEY **プーリ　ロック**	
15	FB5 − 7054 − 000		1	SEAL, DUST-PROOF, FRONT **防塵シール（前）**	
16	FB6 − 2724 − 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT **光学ワイヤ（前）**	
17	FB6 − 2725 − 000		1	WIRE, SCANNER, REAR **光学ワイヤ（後）**	
18	FF5 − 2173 − 000		2	PLATE, POSITIONING **位置決め板**	
19	FF5 − 7883 − 000		1	PLATE, SENSOR ARM SUPPORT **検知アーム支板**	
20	FF5 − 7938 − 000		1	COVER, CCD **CCDカバー**	
20A	FB4 − 1712 − 000		1	SEAL, CCD COVER, CCD **CCDカバー　シール（CCD）**	
20B	FB4 − 1714 − 000		1	SEAL, CCD COVER, UPPER **CCDカバー　シール（上）**	
21	FF9 − 1909 − 000		1	PULLEY, DRIVE **駆動プーリ**	
22	FG6 − 1823 − 000		1	CABLE, REAR UPPER **後上束線**	J23,34,56,158,159 J167,168,172,174,175 J346,347,801,802 J804,851,853,1002
22A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J175
23	FG6 − 1824 − 000		1	CABLE, HOME POSITION SENSOR **ホーム　センサ束線**	J168-170
23A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J168
24	FG6 − 1827 − 000		1	CABLE, SIZE SENSOR 1/2 **原稿サイズ検知（1／2）束線**	J118-120

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 − 24A	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J119,120
24B	WT2 − 5178 − 000		1	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
25	FG6 − 1828 − 000		1	CABLE, SIZE SENSOR 3/4 **原稿サイズ検知（3／4）束線**	J135-137
25A	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J136,137
25B	VS1 − 6318 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J135
26	FG6 − 1893 − 000		1	CABLE, INVERTER FAN CONNECTING **インバータ　ファン中継束線**	J171,175
27	FG6 − 1942 − 000		1	EXPOSURE CONTROL PCB ASSEMBLY **調光制御回路基板**	
27A	VD7 − 1622 − 001		1	FUSE, 2A, 60V **ヒューズ**	FU10
28	FG6 − 2033 − 000		1	SCANNER MOTOR DRIVER PCB ASS'Y **光学モータ　ドライバ回路基板**	
29	FG6 − 2512 − 000		1	TRANSFORMER PCB ASSEMBLY **高圧回路基板**	
30	FG6 − 7213 − 000		1	CABLE, CCD POWER CONNECTING CCD**電源中継束線**	J32,35,1102
31	FG6 − 7260 − 000		1	CABLE, INV. POWER CONNECTING **インバータ電源中継束線**	J56,943,1001
32	FG6 − 7332 − 000		1	DF CONNECTOR MOUNT UNIT DF**コネクタ台ユニット**	
32A	FG6 − 1825 − 000		1	CABLE, LATTICE, RF **ラティス束線**（RF）	J23,172,240
32B	FG6 − 7223 − 000		1	CABLE, OPT. MOTOR CONNECTING **光学モータ中継束線**	J347,348
32C	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J172
32D	VS1 − 6318 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J347
33	FG6 − 7401 − 000		1	CCD UNIT CCD**ユニット**	
33A	FB4 − 1713 − 000		2	SEAL, CCD COVER, SIDE CCD**カバー　シール（サイド）**	
33B	FB4 − 1715 − 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING **遮光シート**	
33C	FB4 − 1740 − 000		2	SPRING, LEAF **イタ　バネ**	
33D	FG6 − 1822 − 000		1	CABLE, CCD CONNECTING CCD**中継束線**	J32,1501
33E	FH2 − 6898 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット　ケーブル**	J1108,1503
33F	FH2 − 6899 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット　ケーブル**	J1107,1502
33G	FS7 − 8109 − 000		1	LABEL, CABLE CONNECTOR **ケーブル　コネクタ　ラベル**	
34	FH2 − 6452 − 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯フレキ束線**	J162,163
35	FH2 − 6574 − 000		1	CABLE, FLUORESCENT **蛍光灯束線**	J162,852,1003
36	FH6 − 1544 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM9 J171
37	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM4 J103
38	FH6 − 1886 − 000		1	MOTOR, STEPPING **ステッピング　モータ**	M5 J803

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 − 39	FH7 − 7423 − 000		2	SENSOR, DOCUMENT, REAR **原稿検知センサ（後）**	SIZE3,4 J136,137
40	FH7 − 7424 − 000		1	SENSOR, DOCUMENT, FRONT **原稿検知センサ（前）**	EXCEPT A/INCH SIZE SIZE1 J119
41	FH7 − 7424 − 000		1	SENSOR, DOCUMENT, FRONT **原稿検知センサ（前）**	SIZE2 J120
42	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS4 J174
43	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS57 J159
44	FH7 − 7485 − 000		2	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS1,3 J169,170
45	FS1 − 9002 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
46	FS2 − 9267 − 000		1	SCREW, STEPPED, M4 **ダンビス**	
47	FS5 − 6684 − 000		3	PLATE, CCD SPRING CCD**バネ受け**	
48	FS5 − 9219 − 000		2	SCREW, STEPPED, M4 **段ビス**	
49	FS5 − 9491 − 000		3	SCREW, STEPPED, M4 **段ビス**	
50	FS6 − 2737 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
51	FS6 − 2761 − 000		3	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
52	FS6 − 2894 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
53	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J103
54	VS1 − 6319 − 026		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J158
55	XA9 − 0271 − 000		6	SCREW,M4X6 **ネジ**	
56	XA9 − 0520 − 000		2	BOLT, HEX SKT, M4X8 **六角穴付ボルト　ダブルセムス**（M4×8）	
57	XA9 − 0628 − 000		36	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
58	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
59	XA9 − 0965 − 000		1	NUT,HEX,M10X5 **ロッカク　ナット**	
60	XA9 − 1092 − 000		2	SCREW,ALLEN HEAD,M4X20 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
61	XF9 − 0680 − 000		1	BELT, DRIVE **駆動ベルト**	
62	XG9 − 0018 − 000		2	BEARING, BALL, 6000ZZNRC3 **ボール　ベアリング**	
63	XH9 − 0006 − 000		2	BUSHING ,RUBBER, (WITH M4 NUT) **クワイタイト**	
501	XB1 − 2300 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2301 − 207		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 506	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XB1 - 2401 - 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
508	XB1 - 2401 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
509	XB1 - 2403 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 バインド ネジ	
510	XB2 - 4300 - 607		6	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ナベ ネジ	
511	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
512	XB4 - 7300 - 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
513	XB4 - 7303 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 バインド タッピン ネジ	
514	XB6 - 7300 - 609		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
515	XB6 - 7400 - 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
516	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
517	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 211 READER ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE)(1/2)
リーダ部 （iR7200/7200Pタイプ）(1/2)

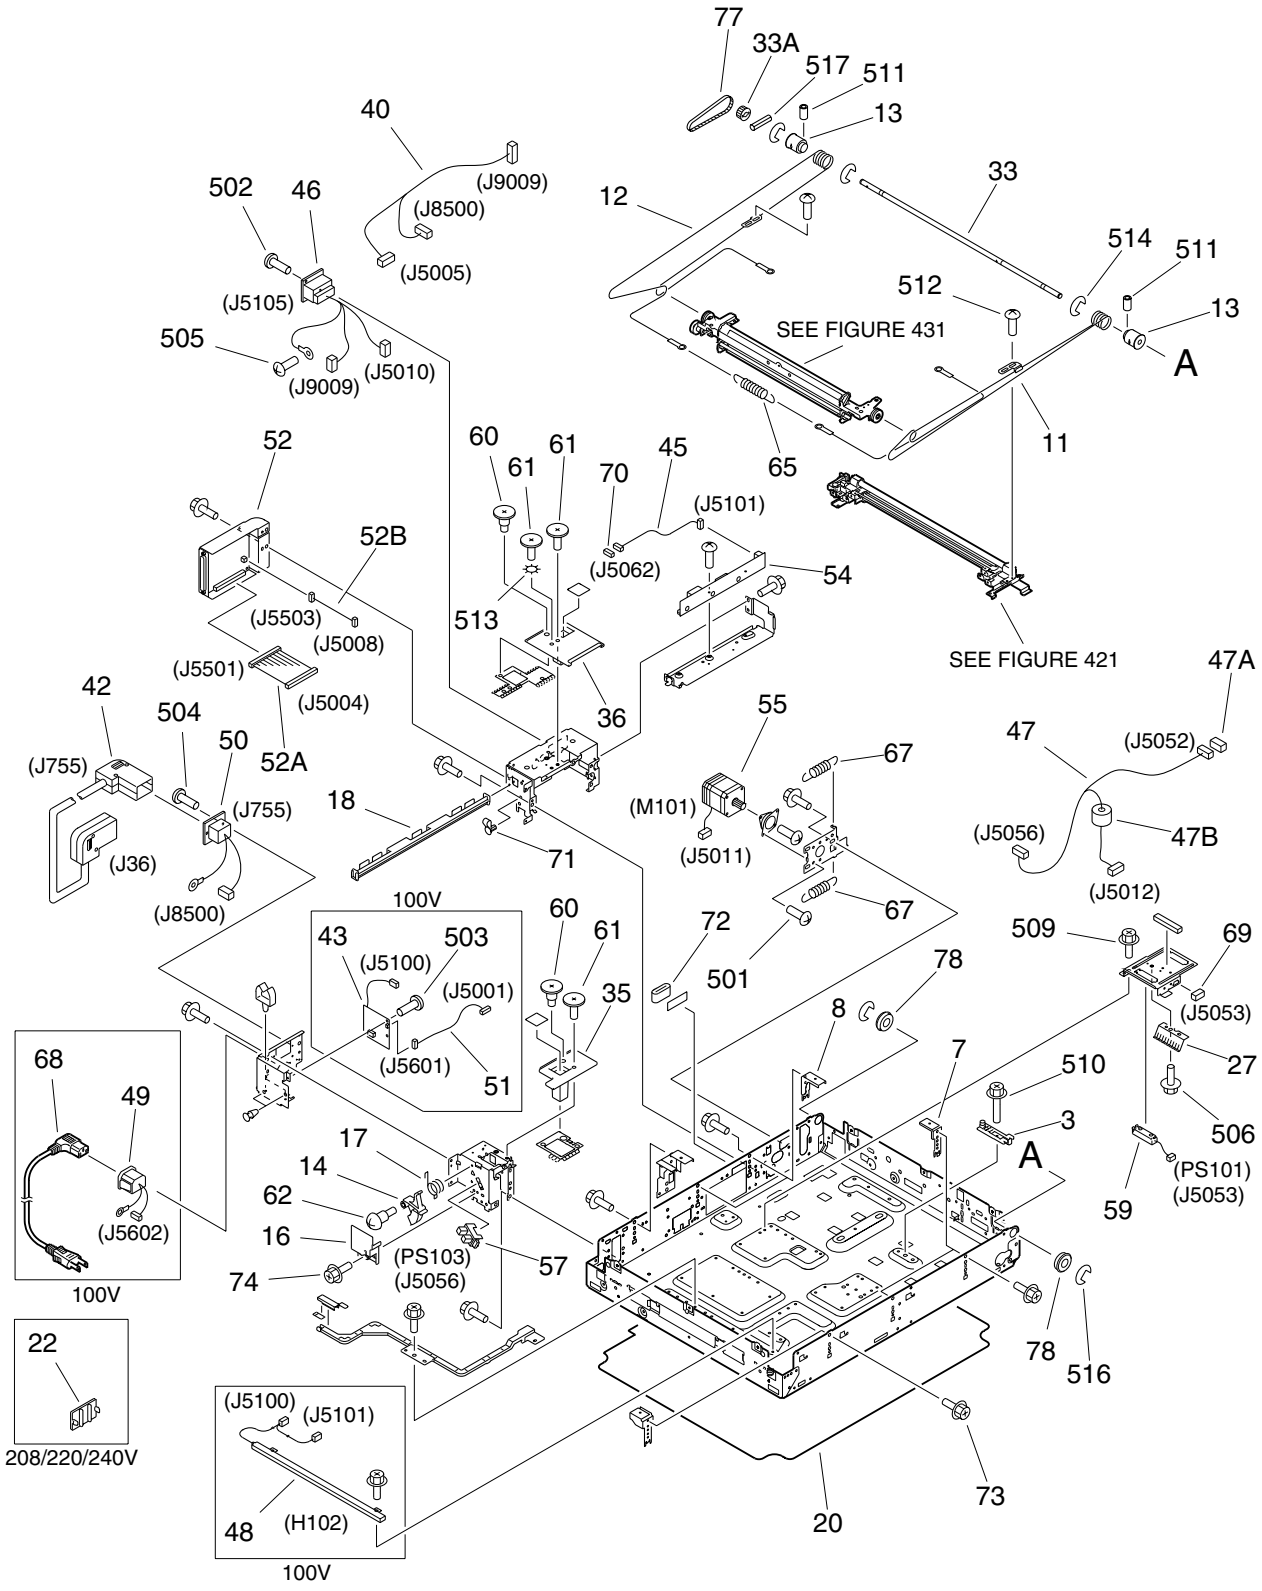

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 211 READER ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE)(2/2)
リーダ部　（iR7200/7200Pタイプ）(2/2)

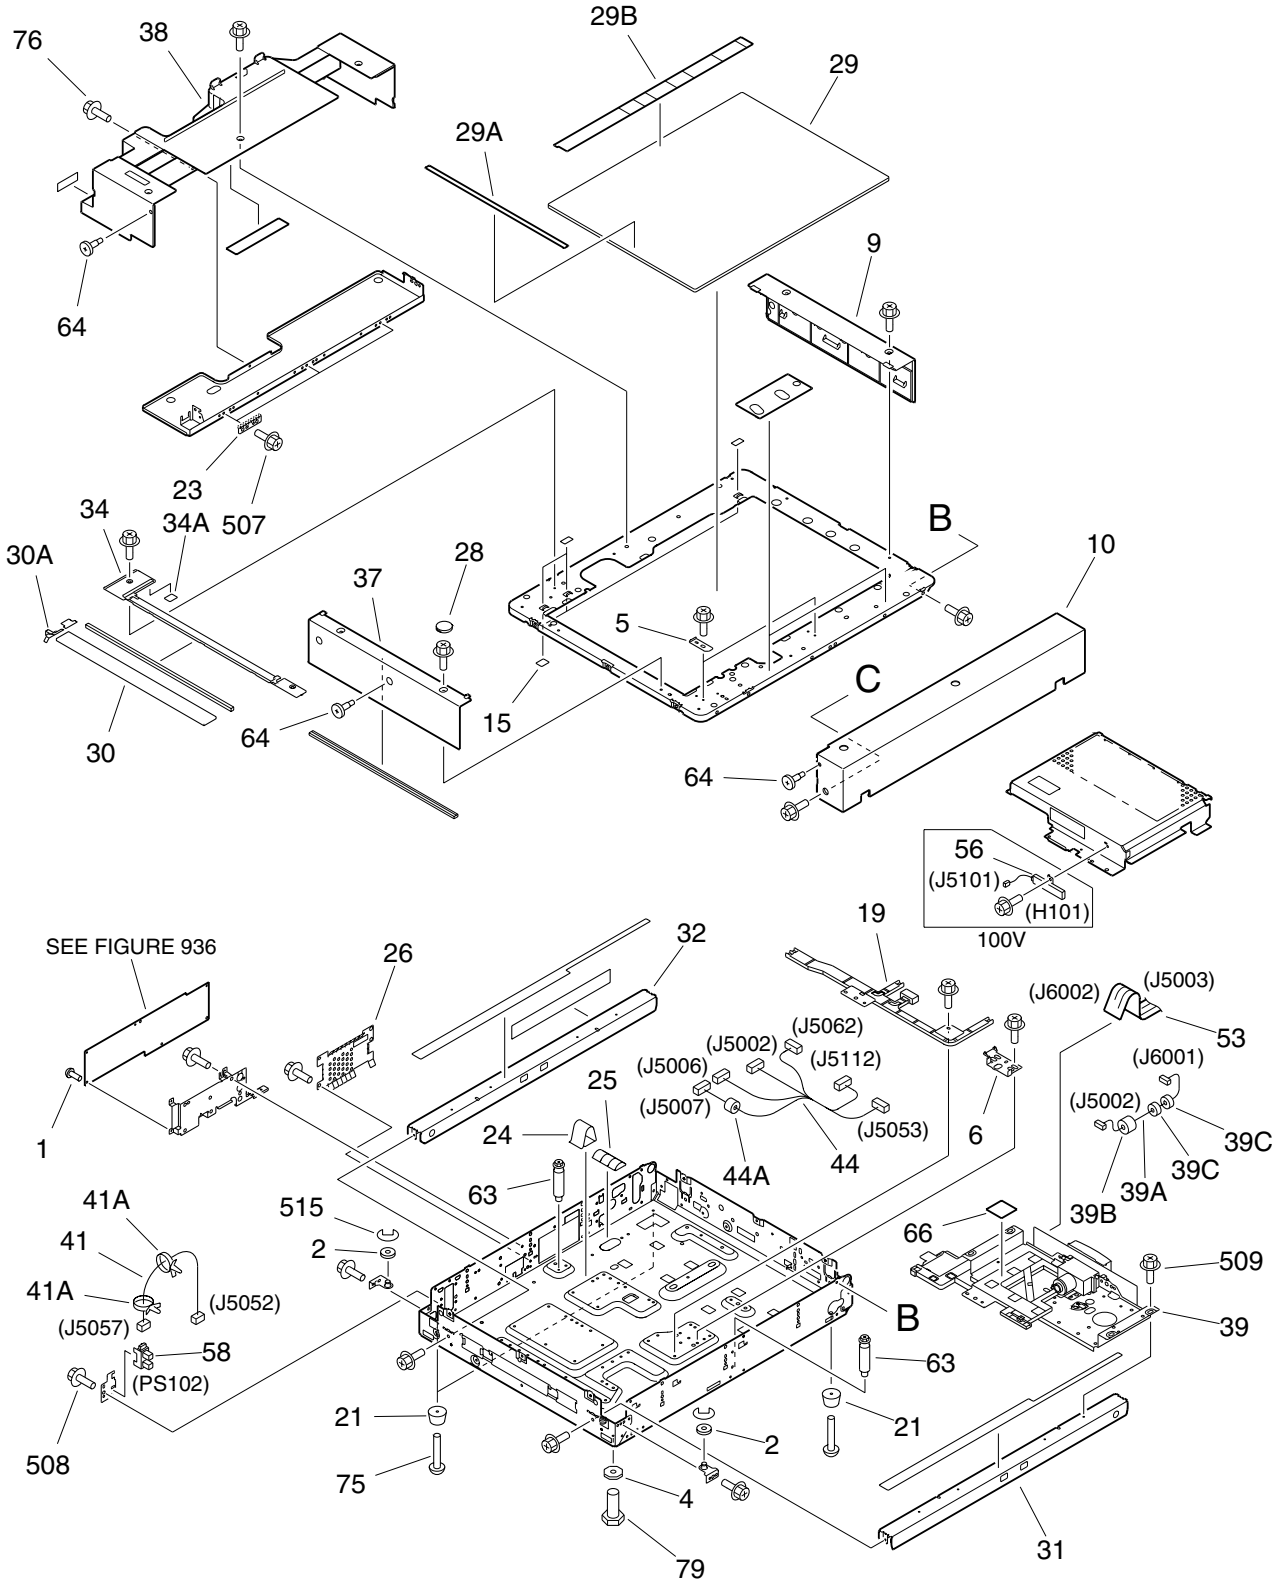

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
211 −	NPN		1	READER ASSEMBLY **リーダ部**	iR7200/7200P TYPE
1	FA9 − 1449 − 000		7	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
2	FB1 − 7109 − 000		2	PULLEY **プーリ**	
3	FB3 − 2398 − 020		1	LEVER, LENS MOUNT **レンズ台レバー**	
4	FB4 − 0753 − 000		1	NUT **ロック　ナット**	
5	FB4 − 5402 − 000		2	PLATE, GLASS **ガラス突き当て板**	
6	FB5 − 3046 − 000		1	PLATE, SKEW ADJUSTMENT **斜行調整板**	
7	FB5 − 3049 − 000		2	PLATE, FRONT **補強板（前）**	
8	FB5 − 3050 − 000		2	PLATE, REAR **補強板（後）**	
9	FB5 − 3055 − 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT **ガラス押え（右）**	
10	FB5 − 3056 − 000		1	PANEL, FRONT **カバー（前）**	
11	FB5 − 3085 − 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT (MECH) **光学ワイヤ（前）**	
12	FB5 − 3086 − 000		1	WIRE, SCANNER, REAR (MECH) **光学ワイヤ（後）**	
13	FB5 − 3087 − 000		2	PULLEY **駆動プーリ**	
14	FB5 − 3090 − 000		1	LEVER, SENSOR **検知レバー**	
15	FB5 − 3502 − 000		3	SHEET **スキマ　シート（小）**	
16	FB5 − 3635 − 000		1	COVER, SENSOR **検知カバー**	
17	FB5 − 3636 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
18	FB5 − 3641 − 000		1	GUIDE, CABLE **束線ガイド**	
19	FB5 − 3642 − 000		1	GUIDE, BOTTOM CABLE **底束線ガイド**	
20	FB5 − 5455 − 000		1	SHEET, BOTTOM **底シート**	
21	FB5 − 5456 − 000		3	FOOT, RUBBER **ゴム足**	
22	FB5 − 5458 − 000		1	COVER, INLET **インレットカバー**	208/220/240V
23	FB5 − 5467 − 000		3	SPRING, LEAF **底板バネ**	
24	FB5 − 5544 − 000		1	SPRING,LEAF **板バネ**	
25	FB5 − 5547 − 000		1	SPRING, GROUNDING **アース　バネ**	
26	FB5 − 5549 − 000		1	SPRING, GROUNDING **穴板バネ**	
27	FB5 − 5551 − 000		1	SPRING, LEAF **板バネ**	
28	FB5 − 5555 − 000		1	COVER, BLANKING **カバー　ゴム**	
29	FF5 − 9811 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	AB SIZE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
211 − 29	FF5 − 9812 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	A/INCH SIZE
	FF5 − 9813 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	A SIZE
	FF5 − 9814 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	AB/INCH SIZE
29A	FB5 − 3052 − 000		1	PLATE, WIDTH INDEX **縦サイズ プレート**	AB SIZE
	FB5 − 4557 − 000		1	PLATE, WIDTH INDEX **縦サイズ プレート**	A/INCH SIZE
	FB5 − 4558 − 000		1	PLATE, WIDTH INDEX **縦サイズ プレート**	A SIZE
	FB5 − 4559 − 000		1	PLATE, WIDTH INDEX **縦サイズ プレート**	AB/INCH SIZE
29B	FB5 − 4535 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ プレート**	AB SIZE
	FB5 − 4553 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ プレート**	A/INCH SIZE
	FB5 − 4554 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ プレート**	A SIZE
	FB5 − 4555 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ プレート**	AB/INCH SIZE
30	FF5 − 9816 − 000		1	GLASS, READER **流し読みガラス**	
30A	FB5 − 4586 − 000		1	SPRING, GROUNDING **アース バネ**	
31	FF5 − 9820 − 000		1	RAIL, SCANNER, FRONT **光学レール（前）**	
32	FF5 − 9821 − 000		1	RAIL, SCANNER, REAR **光学レール（後）**	
33	FF5 − 9830 − 000		1	SHAFT, DRIVE **駆動軸**	
33A	FS5 − 3804 − 000		1	PULLEY, 33T 33T **プーリ**	
34	FF5 − 9854 − 000		1	GUIDE, PAPER **ジャンプ台**	
34A	FB5 − 3502 − 000		1	SHEET **スキマ シート（小）**	
35	FF5 − 9956 − 000		1	COVER, POCKET, LEFT **ポケット カバー（左）**	
36	FF5 − 9957 − 000		1	COVER, POCKET, RIGHT **ポケット カバー（右）**	
37	FF5 − 9959 − 000		1	RETAINER, GLASS, LEFT **ガラス押え（左）**	
38	FF6 − 0384 − 000		1	PANEL, REAR **後カバー**	
39	FG6 − 4853 − 000		1	CCD UNIT CCD **ユニット**	
39A	FG6 − 4973 − 000		1	CABLE, CCD POWER **CCD電源束線**	J5002,6001
39B	WE8 − 5622 − 000		1	CORE, RING **リング コア**	
39C	WE8 − 5791 − 000		2	CORE,FERRITE **リング コア**	
40	FG6 − 4970 − 000		1	CABLE, ADF POWER CONNECTING **ADF電源中継束線**	J5005,8500,9009
41	FG6 − 4971 − 000		1	CABLE, HOME POSITION SENSOR **HPセンサ束線**	J5052,5057
41A	WT2 − 5565 − 000		2	CLAMP, CABLE **ソクセン オサエ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
211 − 42	FG6 − 4985 − 000		1	CABLE, DDI-S POWER SUPPLY DDI−S電源ケーブル	J36,755
43	FG6 − 4988 − 000		1	FUSE PCB ASSEMBLY ヒューズ回路基板	100V
44	FG6 − 5475 − 000		1	CABLE, DOCUMENT CONNECTING 原稿検知中継束線	J5002,5006,5007 J5053,5062,5112
44A	WE8 − 5406 − 000		1	CORE, FERRITE フェライト　コア	
45	FG6 − 5476 − 000		1	CABLE, INVERTER インバータ束線	J5062,5101
46	FG6 − 5479 − 000		1	CABLE, READER CONT./ADF POWER リーダ　コントローラ／ADF電源束線	J5010,5105,9009
47	FG6 − 5480 − 000		1	CABLE, ADF SENSOR ADF開閉センサ束線	J5012,5052,5056
47A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J5052
47B	WE8 − 5406 − 000		1	CORE, FERRITE フェライト　コア	
48	FG6 − 5917 − 000		1	HEATER, PLATE プレート　ヒータ	100V H102 J5100,5101
49	FG6 − 5956 − 000		1	CABLE, INLET インレット束線	100V J5602
50	FG6 − 5957 − 000		1	CABLE, LATTICE ラティス束線	J755,8500
51	FG6 − 5958 − 000		1	CABLE, FUSE PCB ヒューズ基板束線	100V J5001,5601
52	FG6 − 6100 − 000		1	DDIS PCB ASSEMBLY 差動ボード回路基板	
52A	FG6 − 5954 − 000		1	FLAT CABLE フラットケーブル	J5501,5004
52B	FG6 − 5955 − 000		1	CABLE, BOARD POWER SUPPLY 差動ボード用電源束線	J5008,5503
53	FH2 − 6853 − 000		1	CABLE, FLAT フラット　ケーブル	J5003,6002
54	FH3 − 7208 − 000		1	INVERTER PCB UNIT インバータ回路基板	
55	FH6 − 1734 − 000		1	MOTOR, STEPPING, DC 24V 光学モータ	M101 J5011
56	FH7 − 4666 − 000		1	HEATER, PLATE プレート　ヒータ	100V H101 J5101
57	FH7 − 7312 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS103 J5056
58	FH7 − 7312 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS102 J5057
59	FH7 − 7386 − 000		1	SENSOR, DOCUMENT, REAR 原稿検知センサ（後）	PS101 J5053
60	FS2 − 9540 − 000		2	SCREW,STEPPED,M5 段ビス	
61	FS2 − 9542 − 000		3	SCREW,STEPPED 段ビス	
62	FS5 − 9227 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
63	FS5 − 9642 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 溝付段ビス	
64	FS5 − 9665 − 000		3	SCREW, MIRROR FIXED ミラー固定ネジ	
65	FS6 − 2913 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
66	FS6 − 8991 − 000		1	LABEL, CARD CONNECTOR カード　コネクタ　ラベル	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
211 − 67	FS7 − 2324 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
68	RH2 − 5191 − 000		1	CORD, POWER **電源コード**	100V
69	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J5053
70	VS1 − 6318 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J5062
71	VT2 − 0021 − 003		1	CLAMP, CABLE **ケーブル　クランプ**	
72	WE8 − 5266 − 000		1	FERRITE CORE SSC-33.5-12-F **フェライト　コア**	
73	XA9 − 0642 − 000		6	SCREW,RS,M3X6 RS　**タイト　ネジ**	
74	XA9 − 0732 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
75	XA9 − 0791 − 000		3	SCREW,M4X17 RS**タイト**　W**セムス**	
76	XA9 − 0908 − 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
77	XF9 − 0716 − 000		1	BELT, MOTOR DRIVE **駆動ベルト**	
78	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
79	XZ9 − 0444 − 000		1	ADJUSTER **アジャスタ**	
501	XB1 − 2300 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2300 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
505	XB2 − 7400 − 609		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
506	XB3 − 6400 − 800		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
507	XB3 − 6400 − 800		6	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
508	XB3 − 6400 − 800		19	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
509	XB3 − 6400 − 800		51	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
510	XB3 − 6401 − 205		1	SCREW,RS,M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
511	XB6 − 2400 − 508		4	SETSCREW,M4X5 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
512	XB6 − 7300 − 409		2	SCREW,TP,M3X4 TP　**ネジ**	
513	XD1 − 4200 − 602		1	WASHER, TOOTHED LOCK (SUS) **歯付座金**	
514	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E　**リング**	
515	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E　**リング**	
516	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E　**リング**	
517	XD3 − 1300 − 142		1	PIN,SPRING **スプリング　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 215 SCANNER MOUNT ASSEMBLY
スキャナ台部

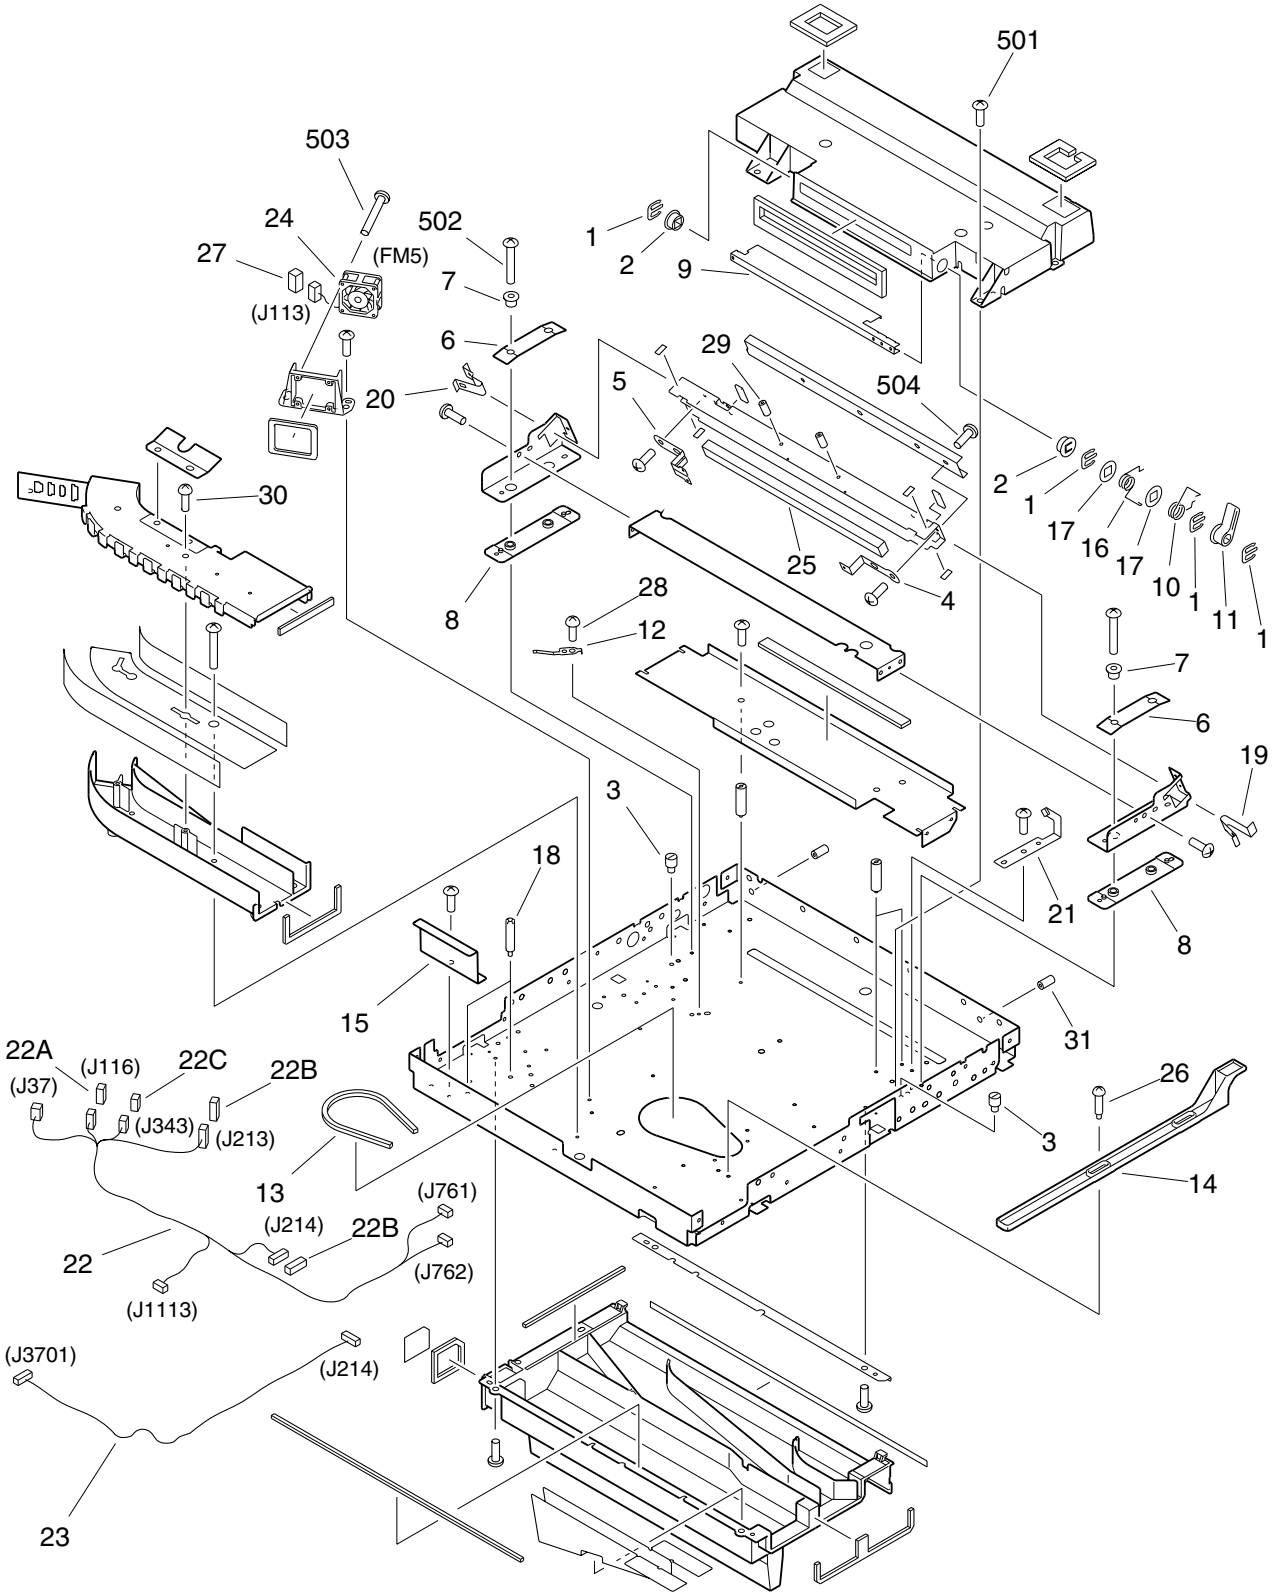

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
215 −	NPN		RF	SCANNER MOUNT ASSEMBLY **スキャナ台部**	
1	FA2 − 8361 − 000		4	RETAINER **キンテイ**	
2	FB2 − 1382 − 000		2	COLLAR **カラー**	
3	FB4 − 1512 − 000		2	PIN, MIRROR SUPPORT **ミラー支板ピン**	
4	FB4 − 1521 − 000		1	SPRING, LEAF, FRONT **板バネ（前）**	
5	FB4 − 1522 − 000		1	SPRING, LEAF, REAR **板バネ（後）**	
6	FB4 − 1532 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
7	FB4 − 1533 − 000		4	SPACER **スペーサ**	
8	FB4 − 1534 − 000		2	PLATE, SUPPORT **支板プレート**	
9	FB4 − 1538 − 000		1	PLATE, SHUTTER **シャッタ板**	
10	FB4 − 1539 − 020		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
11	FB4 − 1540 − 000		1	ARM, SHUTTER **シャッタ　アーム**	
12	FB4 − 1546 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
13	FB4 − 1550 − 000		1	CUSHION, RUBBER **クッション　ゴム**	
14	FB4 − 1554 − 000		1	PLATE, SHUTTER SLIDE **シャッタ　スライド板**	
15	FB4 − 1564 − 000		1	COVER, IMAGE PROCESSOR CABLE **イメージ　プロセッサ束線カバー**	
16	FB5 − 4346 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
17	FB5 − 4347 − 000		2	WASHER, SHUTTER **シャッタ　ワッシャ**	
18	FB5 − 7042 − 000		2	SPACER, CABLE SUPPORT **ケーブル　サポート　スペーサ**	
19	FB5 − 8809 − 000		1	SPRING, LEAF, FRONT **板バネ（前）**	
20	FB5 − 8810 − 000		1	SPRING, LEAF, REAR **板バネ（後）**	
21	FF5 − 7717 − 000		1	MIRROR, BEAM DETECTOR **ビーム　ディテクタ　ミラー**	
22	FG6 − 1826 − 000		1	CABLE, LENS MOUNT INTERNAL **レンズ台内部中継束線**	J37,116,213,214,343 J761,762,1113
22A	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J116
22B	VS1 − 5057 − 006		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J213,214
22C	VS1 − 6318 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J343
23	FG6 − 7202 − 000		1	CABLE, BEAM DETECT **ビーム　ディテクタ束線**	J214,3701
24	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM5 J113
25	FN5 − 4009 − 000		1	MIRROR, DIGITAL **デジタル　ミラー**	
26	FS2 − 9001 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **ダン　ビス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
215 − 27	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J113
28	XA9 − 0265 − 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ　バインド　ネジ**	
29	XA9 − 0427 − 000		2	SETSCREW,M4X8 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
30	XA9 − 0870 − 000		2	SCREW,M4X10 **タイト　ネジ**	
31	XA9 − 1091 − 000		2	SETSCREW,M4X8 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
501	XB1 − 2400 − 609		17	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2401 − 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 **バインド　ネジ**	
503	XB4 − 7303 − 007		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド　タッピン　ネジ**	
504	XB6 − 7400 − 609		4	SCREW,TP,M4X6 TP　**ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 230 VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
縦パス駆動部

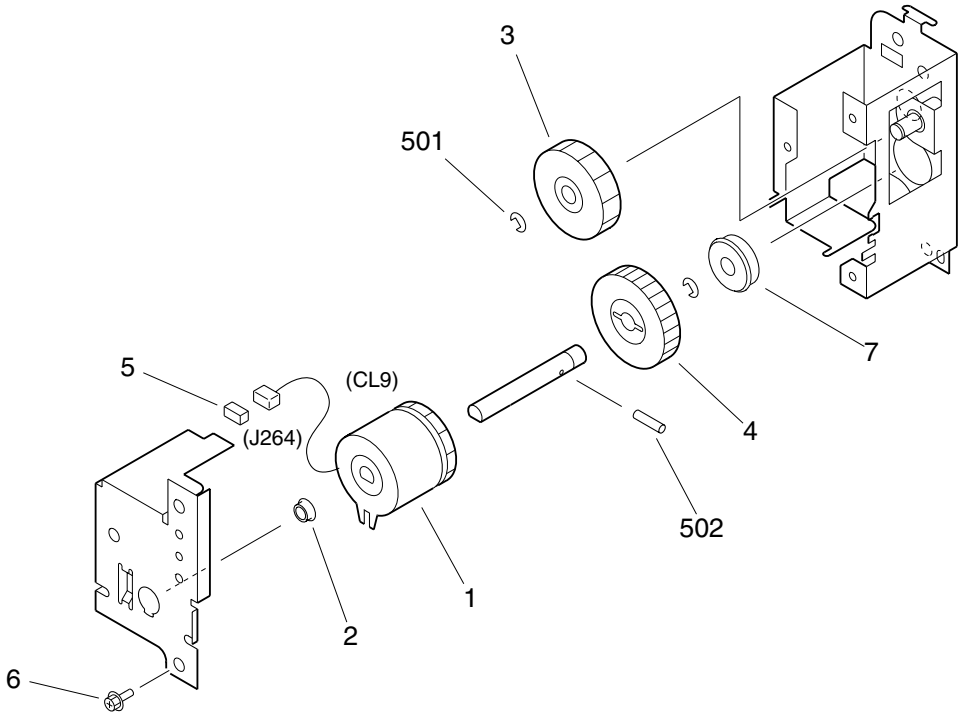

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.5.
注：このユニットに Key No．5**の部品は含まれません。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
230 −	FG6 − 2017 − 000		1	VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY **縦パス駆動部**	
1	FH7 − 5826 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL9 J264
2	FS1 − 1189 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
3	FS3 − 0165 − 000		1	GEAR, 40T 40T **ギア**	
4	FS5 − 0398 − 000		1	GEAR, 40T 40T **ギア**	
5	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	SEE NOTE J264
6	XA9 − 0628 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
7	XG9 − 0249 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E **リング**	
502	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 231 LIFTER DRIVE ASSEMBLY
リフタ駆動部

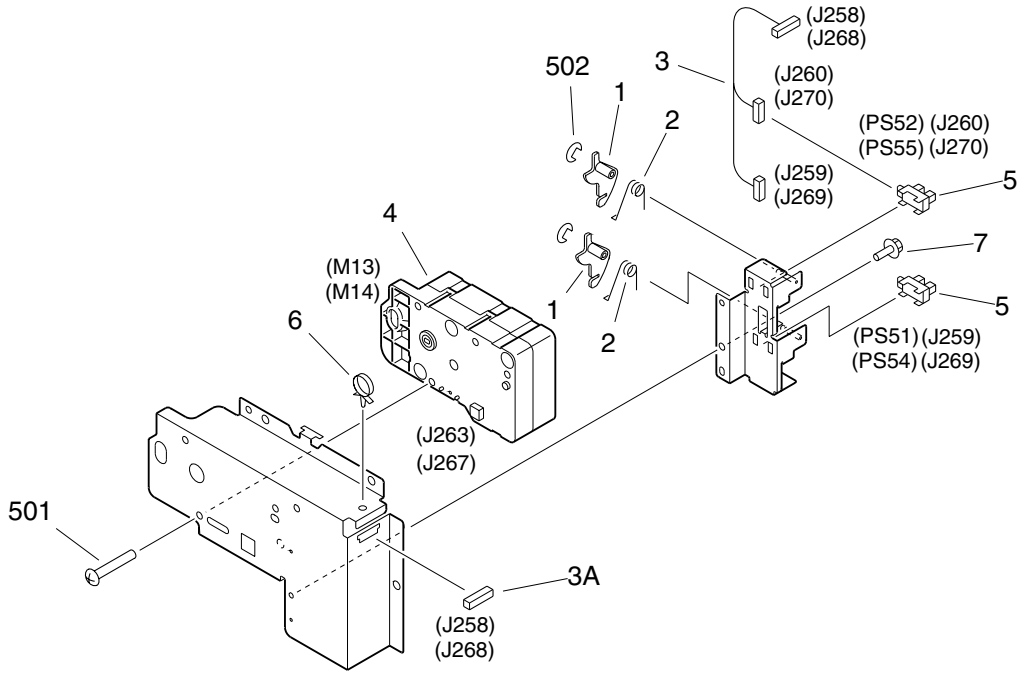

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6.

注：このユニットに Key No．6**の部品は含まれません。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
231 −	FG6 − 2243 − 000		2	LIFTER DRIVE ASSEMBLY **リフタ駆動部**	
1	FB2 − 9248 − 000		2	ARM, PAPER SENSOR **紙検知アーム**	
2	FB5 − 0553 − 000		2	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
3	FG6 − 1888 − 000		1	CABLE, DECK SENSOR **デッキ残量検知束線**	J258-260 J268-270
3 A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J258,268
4	FH6 − 1541 − 000		1	MOTOR, DC 19.2W DC**モータ**	M13,14 J263,267
5	FH7 − 7462 − 000		2	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS51,52,54,55 J259,260,269,270
6	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	SEE NOTE
7	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
501	XB5 − 6401 − 609		3	SCREW,CT,M4X16 CT　**ネジ**	
502	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 250 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

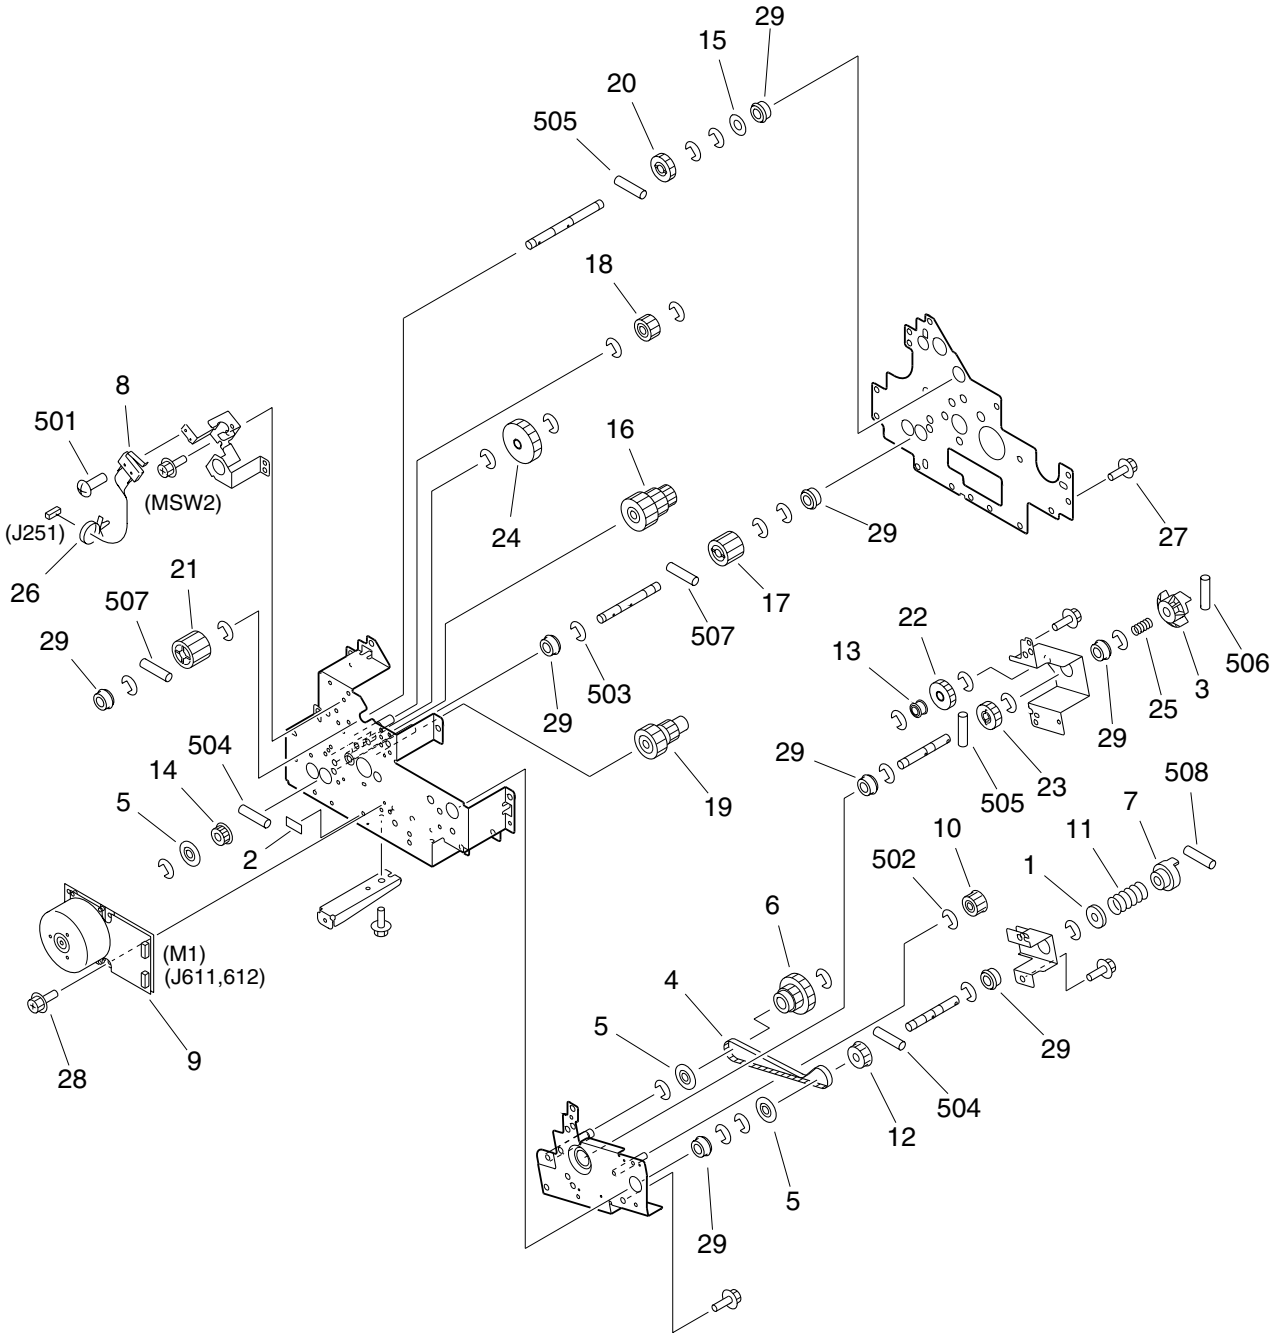

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 −	FG6 − 7326 − 000		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY **メイン駆動部**	
1	FA6 − 8304 − 000		1	WASHER,SPRING **バネ　ザガネ**	
2	FA9 − 3805 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
3	FB2 − 1047 − 000		1	COUPLING, INPUT **入力カップリング**	
4	FB4 − 1766 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
5	FB4 − 1806 − 000		2	FLANGE **フランジ**	
6	FB5 − 6895 − 000		1	GEAR, 38T/36T/PULLY, 22T 38T／36T　**ギア**／22T　**プーリ**	
7	FB6 − 0581 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
8	FG6 − 6903 − 000		1	CABLE, WASTE TONER SWITCH **廃トナー　スイッチ束線**	MSW2 J251
9	FH6 − 1868 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M1 J611,612
10	FS2 − 3495 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
11	FS5 − 2978 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
12	FS5 − 3609 − 000		1	PULLEY, 22T 22T　**プーリ**	
13	FS5 − 3612 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
14	FS5 − 3890 − 000		1	PULLT, 18T 18T　**プーリ**	
15	FS5 − 6487 − 000		1	SHIM **ワッシャ**	
16	FS7 − 0012 − 000		1	GEAR, 50T/24T/18T 50T／24T／18T　**ギア**	
17	FS7 − 0014 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
18	FS7 − 0016 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
19	FS7 − 0017 − 000		1	GEAR, 18T/27T 18T／27T　**ギア**	
20	FS7 − 0018 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
21	FS7 − 0019 − 000		1	GEAR, 26T 26T　**ギア**	
22	FS7 − 0896 − 000		1	GEAR, 44T 44T　**ギア**	
23	FS7 − 0897 − 000		1	GEAR, 40T 40T　**ギア**	
24	FS7 − 0898 − 000		1	GEAR, 39T 39T　**ギア**	
25	FS7 − 2531 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
26	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
27	XA9 − 0628 − 000		12	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
28	XA9 − 1030 − 000		4	SCREW, RS, M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
29	XG9 − 0250 − 000		10	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 − 501	XB1 − 2231 − 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 バインド ネジ	
502	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E リング	
503	XD2 − 1100 − 642		18	RING,E E リング	
504	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
505	XD3 − 2200 − 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
506	XD3 − 2200 − 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD3 − 2200 − 182		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 − 2300 − 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 251 DRUM DRIVE ASSEMBLY
ドラム駆動部

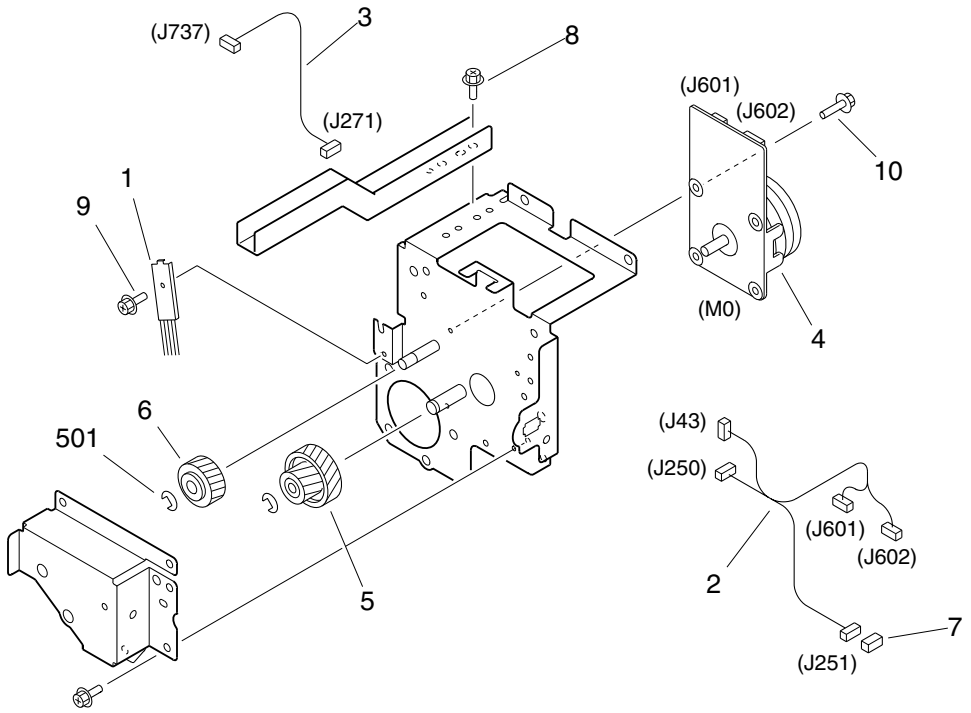

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
251 −	FG6 − 7325 − 000		1	DRUM DRIVE ASSEMBLY **ドラム駆動部**	
1	FC1 − 1117 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
2	FG6 − 1894 − 000		1	CABLE, DRUM MOTOR DRIVE **ドラム　モータ駆動束線**	J43,250,251,601,602
3	FG6 − 3570 − 000		1	CABLE, SEPARATION CLAW CONNECT **分離爪中継束線**	J271,737
4	FH6 − 1867 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M0 J601,602
5	FS7 − 0010 − 000		1	GEAR, 19T/63T 19T／63T　**ギア**	
6	RS6 − 0057 − 000		1	GEAR, 49T 49T　**ギア**	
7	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J251
8	XA9 − 0628 − 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
9	XA9 − 0813 − 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS　**タイト　ネジ**	
10	XA9 − 0962 − 000		4	SCREW,RS,M3X10 RS　**タイト　ネジ**	
501	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 260 PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
給紙駆動部

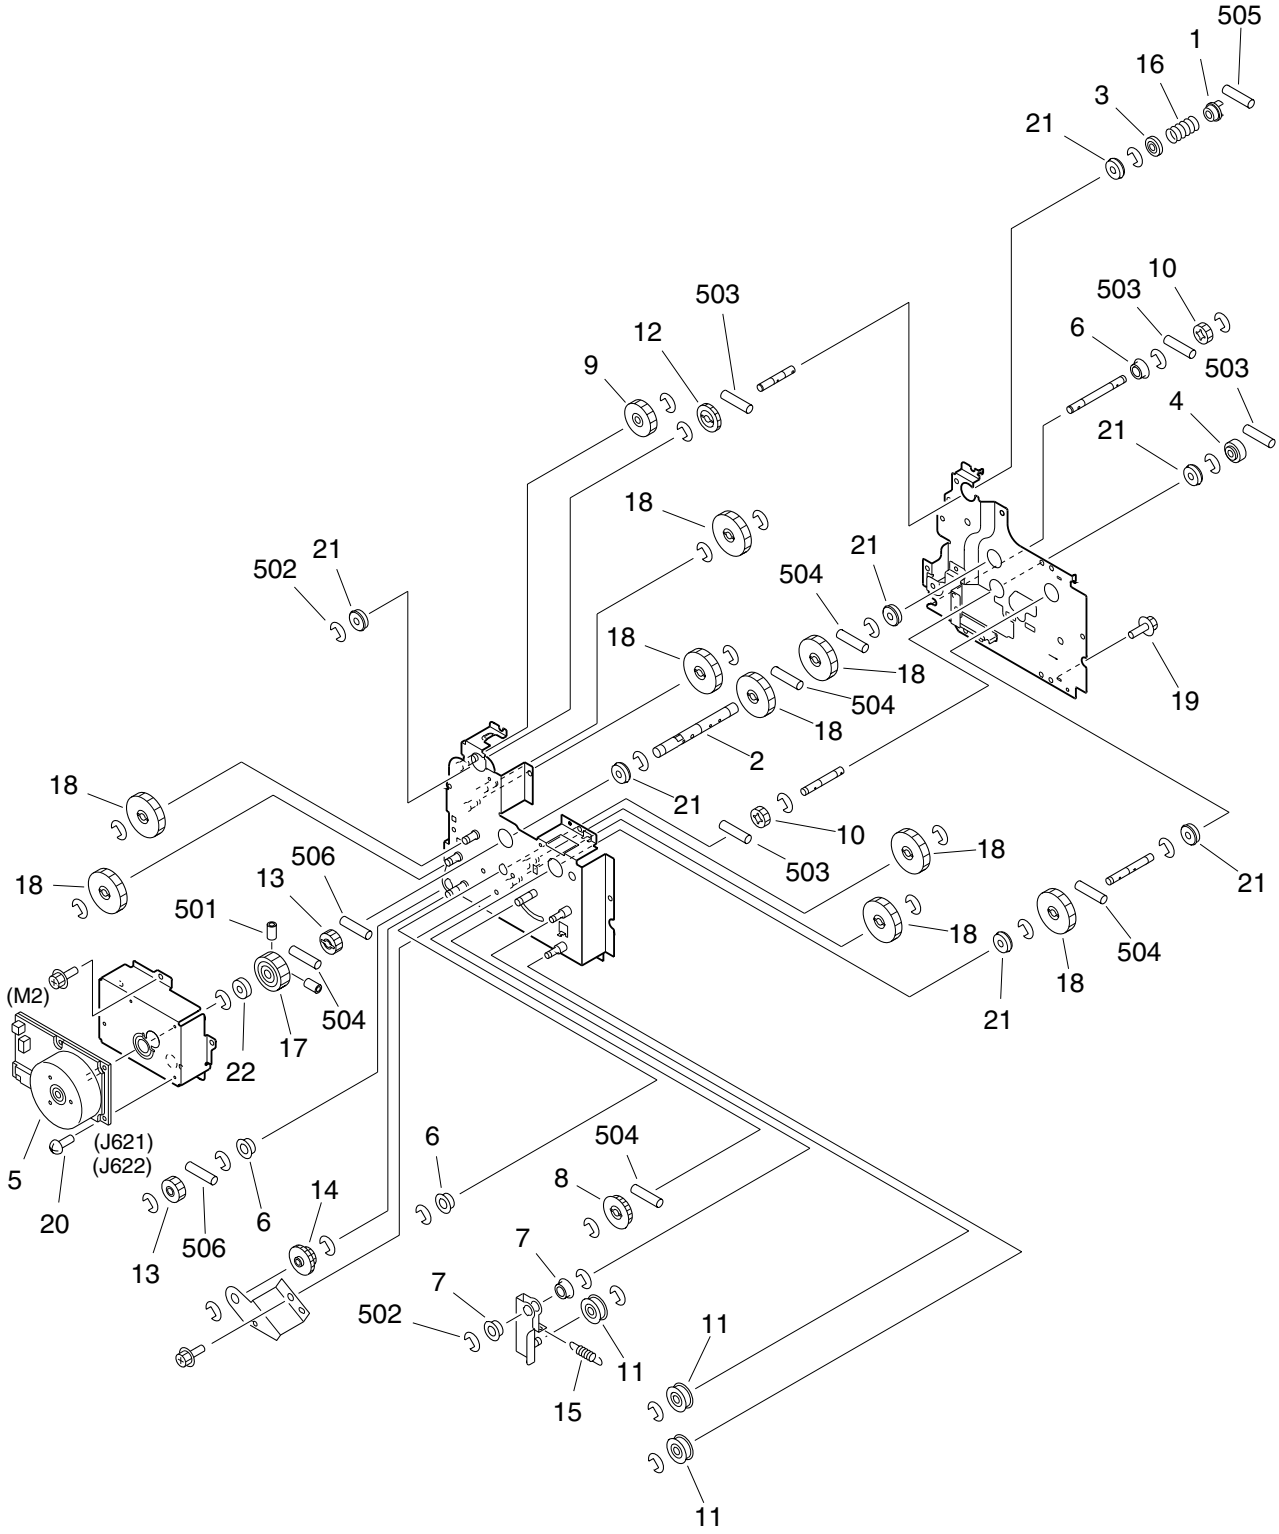

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
260 −	FG6 − 7329 − 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY **給紙駆動部**	
1	FB2 − 7841 − 000		1	COUPLING, REGISTRATION **レジスト　カップリング**	
2	FB4 − 3723 − 020		1	SHAFT, INPUT **入力軸**	
3	FB4 − 3728 − 000		1	SUPPORT, COUPLING **カップリング受け**	
4	FB4 − 3729 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
5	FH6 − 1870 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M2 J621,622
6	FS1 − 1189 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
7	FS1 − 1449 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
8	FS2 − 3494 − 020		1	PULLEY, 39T 39T　**プーリ**	
9	FS3 − 0165 − 000		1	GEAR, 40T 40T　**ギア**	
10	FS4 − 0145 − 000		2	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
11	FS5 − 3337 − 020		3	PULLEY, IDLER **アイドラ　プーリ**	
12	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
13	FS6 − 0062 − 000		2	GEAR, 25T 25T　**ギア**	
14	FS6 − 0096 − 000		1	GEAR, 20T/32T 20T／32T　**ギア**	
15	FS6 − 2776 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
16	FS6 − 2999 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
17	FS7 − 0035 − 020		1	GEAR, 68T 68T　**ギア**	
18	FS7 − 0036 − 000		9	GEAR, 50T 50T　**ギア**	
19	XA9 − 0628 − 000		12	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
20	XA9 − 1030 − 000		4	SCREW, RS, M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
21	XG9 − 0249 − 000		7	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
22	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XB6 − 2401 − 008		2	SETSCREW,M4X10 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
502	XD2 − 1100 − 642		31	RING,E E　**リング**	
503	XD3 − 2200 − 142		4	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 162		5	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
505	XD3 − 2300 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
506	XD3 − 2300 − 182		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 261 CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
カセット給紙駆動部

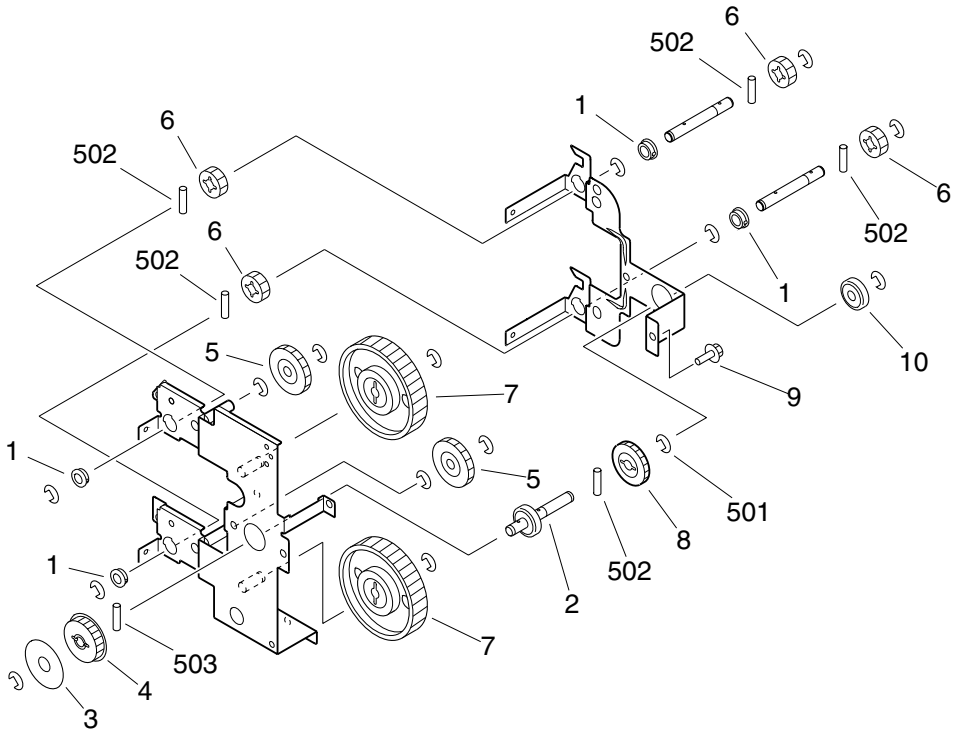

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
261 −	FG5 − 4449 − 050		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y **カセット給紙駆動部**	
1	FA9 − 2112 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
2	FB3 − 8615 − 000		1	SHAFT, PICK-UP PULLEY **給紙プーリ軸**	
3	FB3 − 8616 − 000		1	FLANGE **フランジ**	
4	FS2 − 3494 − 020		1	PULLEY, 39T 39T **プーリ**	
5	FS4 − 0014 − 000		2	GEAR, 36T 36T **ギア**	
6	FS4 − 0145 − 000		4	GEAR, 20T 20T **ギア**	
7	FS6 − 0055 − 000		2	GEAR, 76T 76T **ギア**	
8	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T **ギア**	
9	XA9 − 0628 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
10	XG9 − 0208 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		15	RING,E E **リング**	
502	XD3 − 2200 − 142		5	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
503	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 263 LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
左給紙駆動部

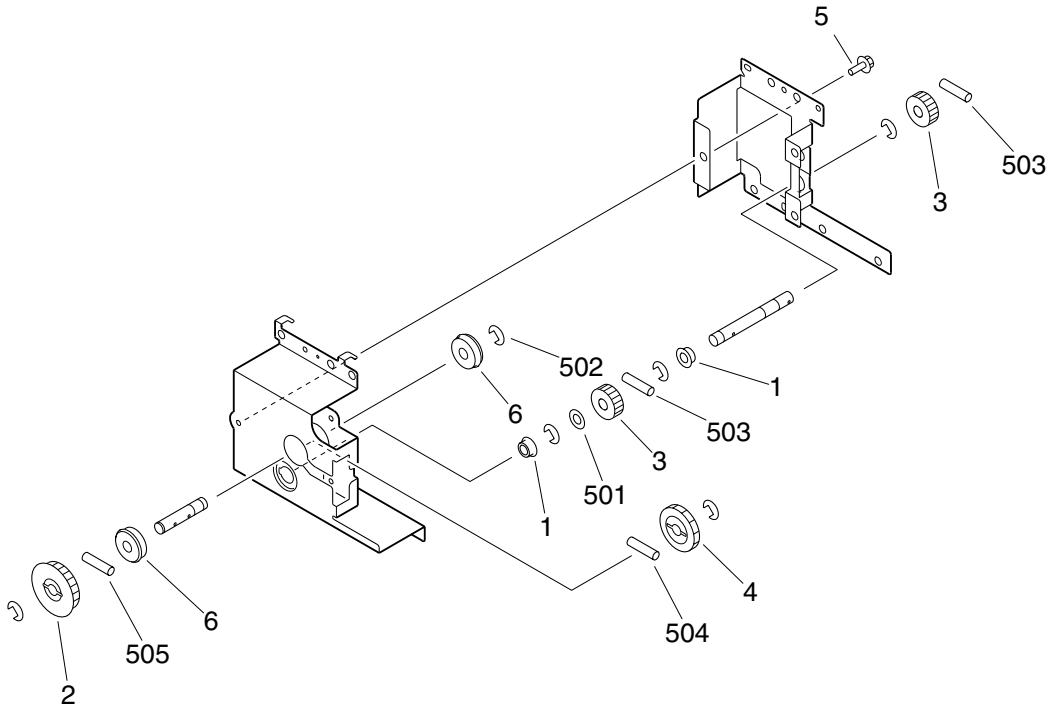

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
263 −	FG6 − 1996 − 000		1	LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY **左給紙駆動部**	
1	FS1 − 1189 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
2	FS2 − 3494 − 020		1	PULLEY, 39T 39T **プーリ**	
3	FS5 − 0514 − 000		2	GEAR, 20T 20T **ギア**	
4	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T **ギア**	
5	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
6	XG9 − 0249 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XD1 − 1108 − 219		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
502	XD2 − 1100 − 642		6	RING,E E **リング**	
503	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
504	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
505	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 264 MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY
手差し給紙駆動部

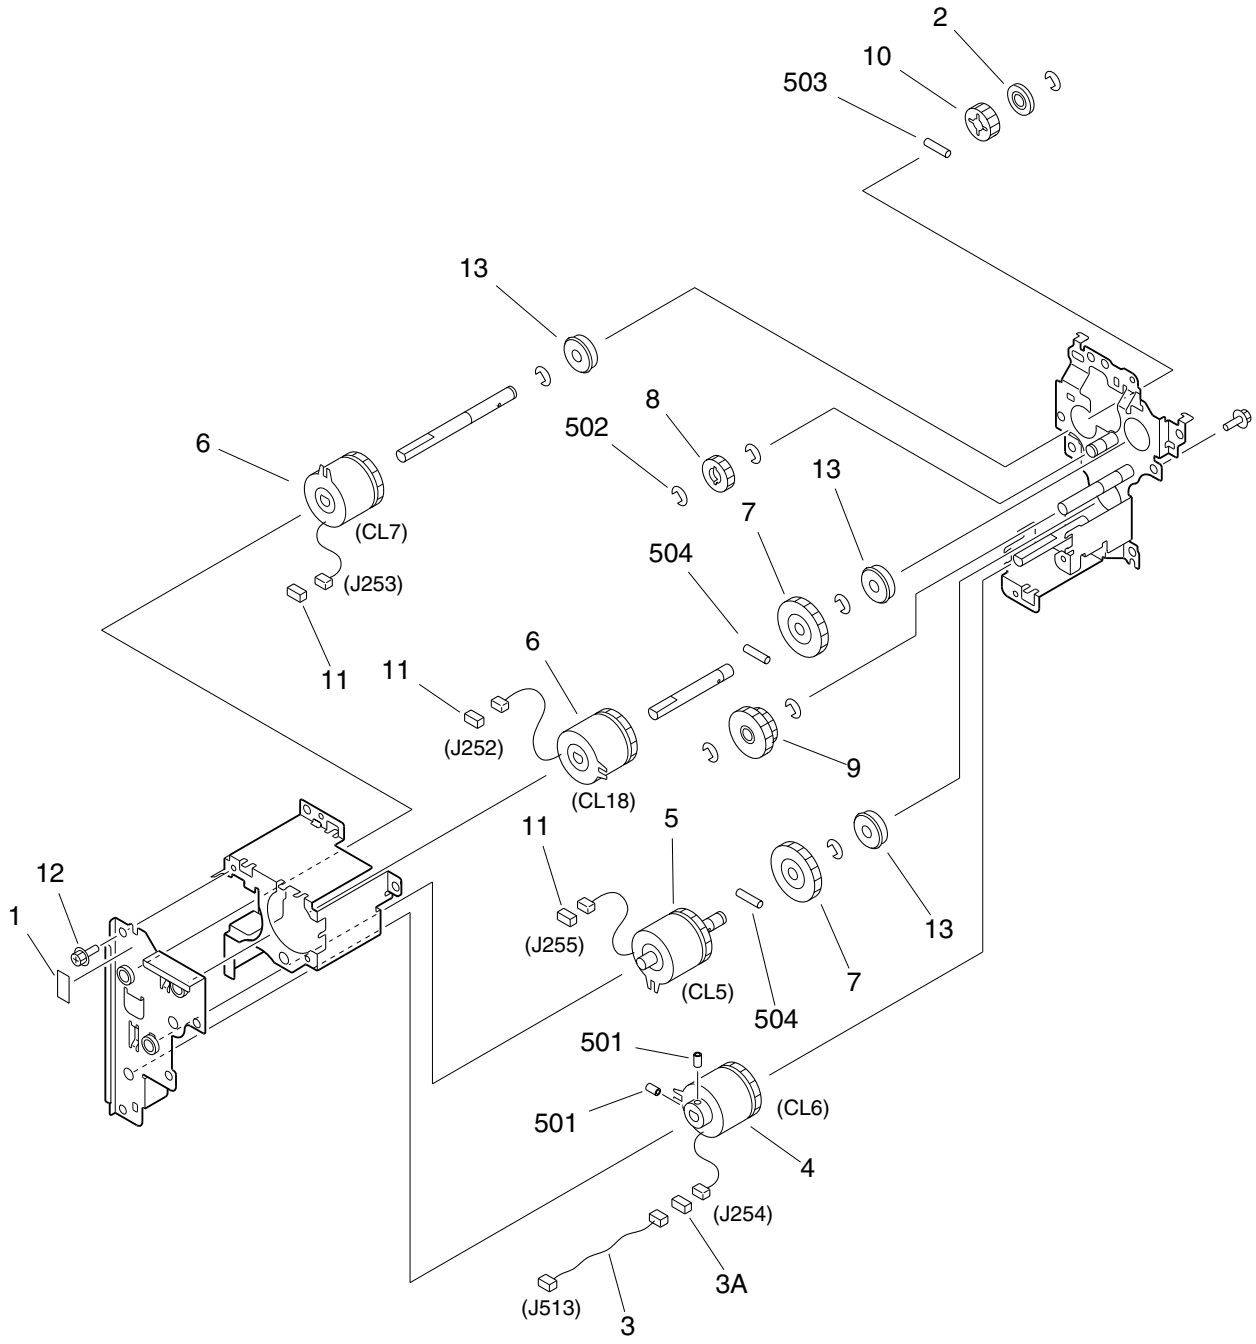

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.11.
注：このユニットに Key　No．11**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
264 −	FG6 − 7330 − 000		1	MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY **マルチ給紙駆動部**	
1	FA9 − 3805 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FB4 − 3767 − 000		1	COLLAR, PUSH-ON **突き当てコロ**	
3	FG6 − 3572 − 000		1	CABLE, MULTI FEED DRIVE **マルチ給紙駆動中継束線**	J254,271
3 A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J254
4	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL6 J254
5	FH6 − 5016 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL5 J255
6	FH7 − 5826 − 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL7,18 J253,252
7	FS4 − 0014 − 000		2	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
8	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
9	FS7 − 0033 − 000		1	GEAR, 24T/30T 24T／30T　**ギア**	
10	FS7 − 0034 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
11	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J252,253,255
12	XA9 − 0628 − 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
13	XG9 − 0249 − 000		3	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XB6 − 2400 − 608		2	SETSCREW,M4X6 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
502	XD2 − 1100 − 642		9	RING,E E　**リング**	
503	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 162		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 270 DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY
現像駆動部

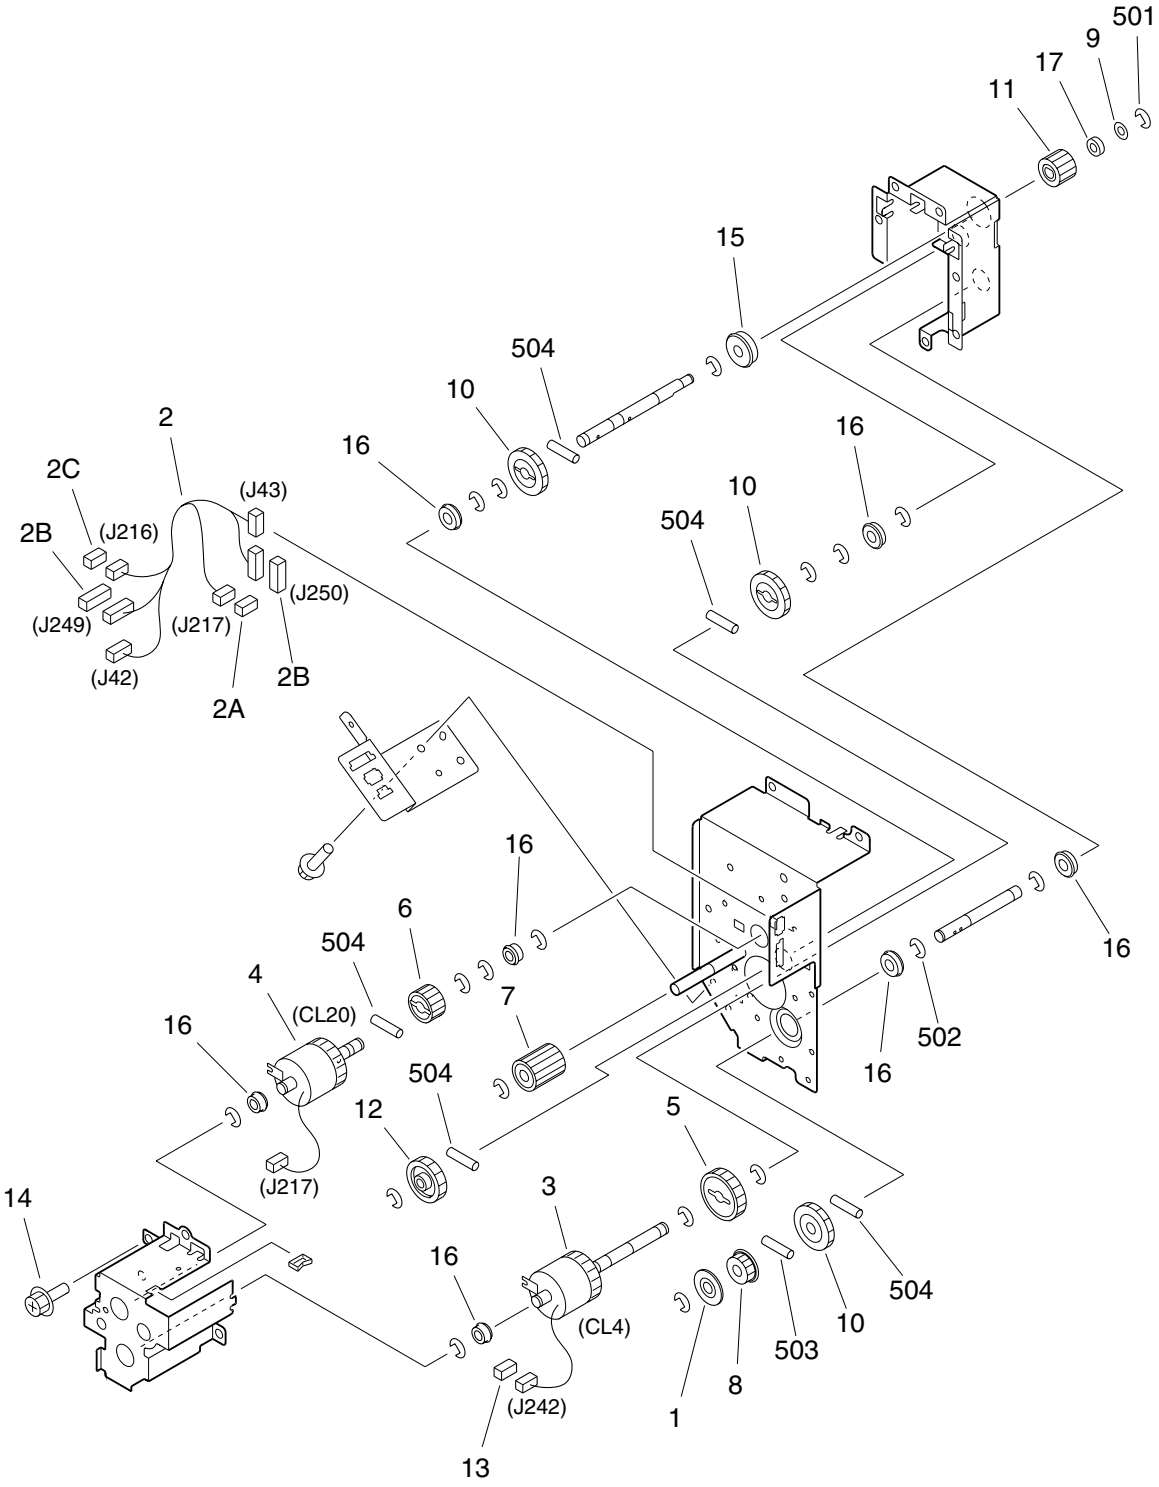

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
270 −	FG6 − 7327 − 000		1	DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY **現像駆動部**	
1	FB4 − 1806 − 000		1	FLANGE **フランジ**	
2	FG6 − 7214 − 000		1	CABLE, MAIN DRIVE **メイン駆動束線**	J42,43,216,217,249 J250
2 A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J217
2 B	VS1 − 5057 − 007		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J249,250
2 C	VS1 − 6318 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **中継コネクタ**	J216
3	FH6 − 5015 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL4 J242
4	FH6 − 5017 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL20 J217
5	FS2 − 0485 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
6	FS3 − 0046 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
7	FS4 − 0157 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
8	FS5 − 3889 − 000		1	PULLEY, 20T 20T　**プーリ**	
9	FS5 − 6488 − 000		1	WASHER **ワッシャ**	
10	FS6 − 0056 − 000		3	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
11	FS7 − 0015 − 000		1	GEAR, 23T 23T　**ギア**	
12	FS7 − 0072 − 000		1	GEAR, 27T 27T　**ギア**	
13	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J242
14	XA9 − 0628 − 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
15	XG9 − 0249 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
16	XG9 − 0250 − 000		7	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
17	XG9 − 0395 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E　**リング**	
502	XD2 − 1100 − 642		13	RING,E E　**リング**	
503	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 142		5	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 275 TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY(1/2)
トナーカートリッジ駆動部(1/2)

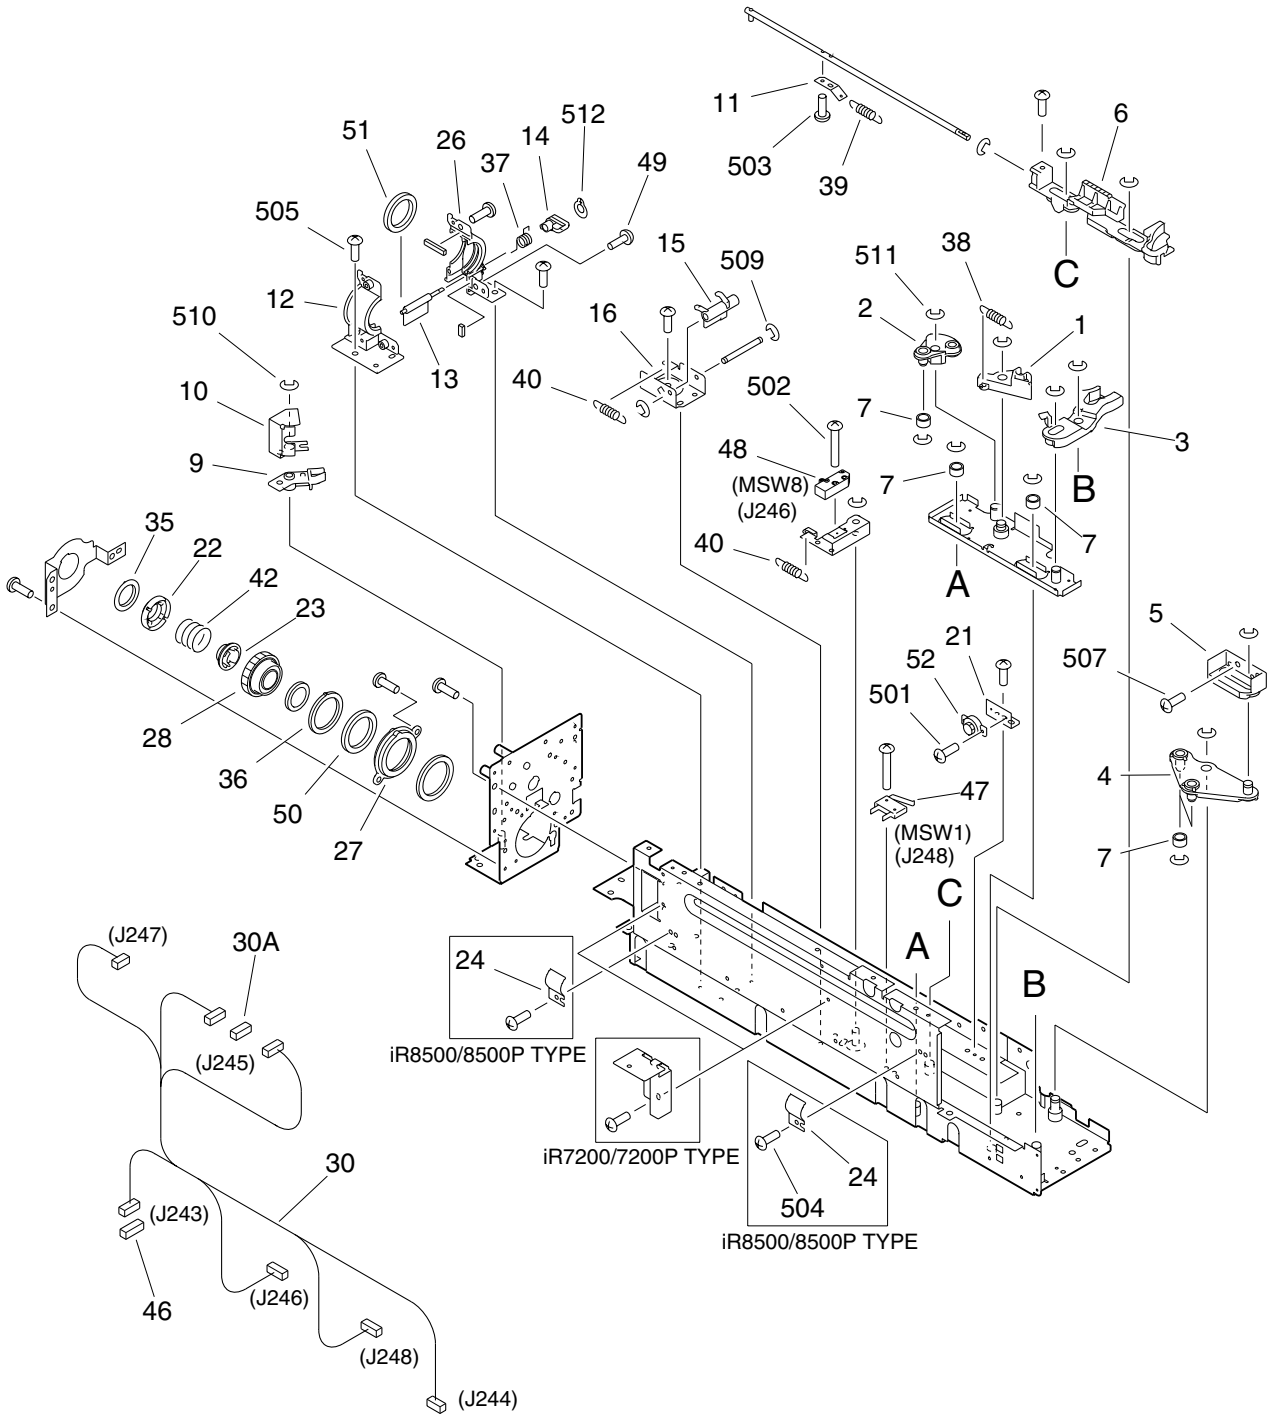

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.46.
注：このユニットに Key　No．46**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 275 TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY(2/2)
トナーカートリッジ駆動部(2/2)

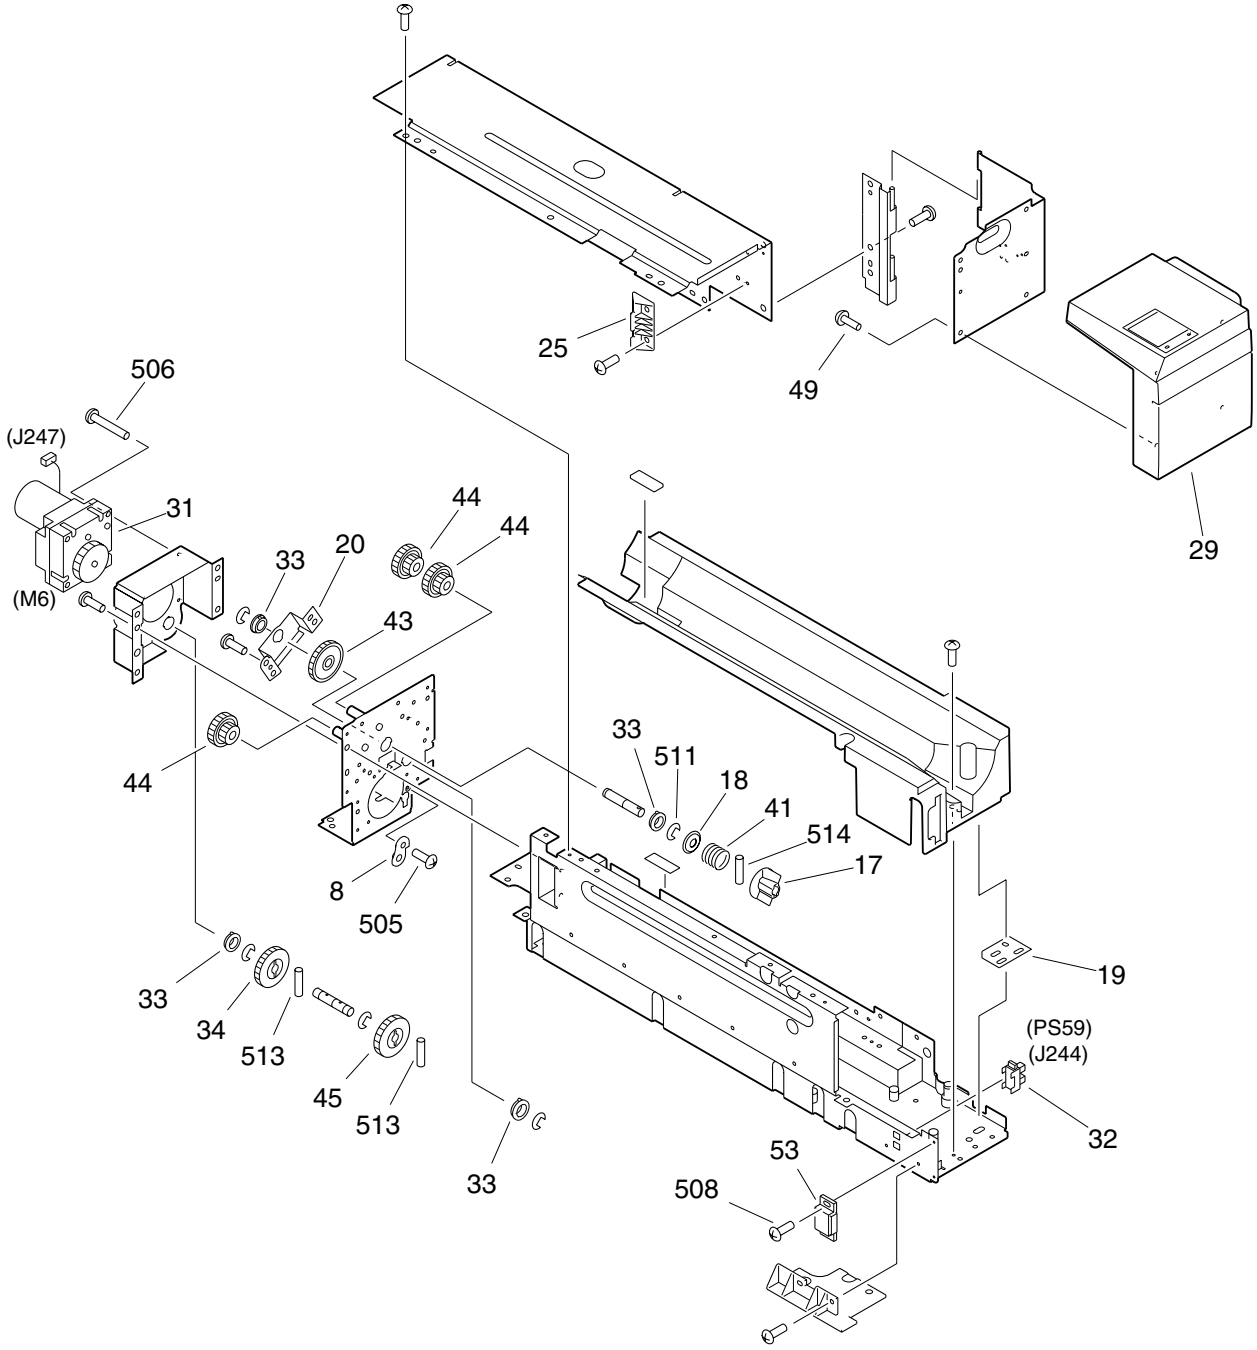

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 −	FG6 − 7348 − 000		1	TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY **トナー　カートリッジ駆動部**	iR8500/8500P TYPE
	FG6 − 7752 − 000		1	TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY **トナー　カートリッジ駆動部**	iR7200/7200P TYPE
1	FB4 − 1892 − 000		1	ARM, SEPARATION **分離アーム**	
2	FB4 − 1893 − 000		1	HOLDER, BUSHING **軸受けホルダ**	
3	FB4 − 1894 − 000		1	LINK, CHUCK **チャック　リンク**	
4	FB4 − 1895 − 000		1	LEVER, CAM **カム　レバー**	
5	FB4 − 1896 − 000		1	COVER, RAIL **レール　カバー**	
6	FB4 − 1899 − 000		1	MOUNT, SLIDE **スライド台**	
7	FB4 − 1900 − 000		5	ROLLER **コロ**	
8	FB4 − 1901 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
9	FB4 − 1902 − 000		1	MOUNT, CAP **キャップ台**	
10	FB4 − 1903 − 000		1	PLATE, CHUCK CAP **チャック　キャップ**	
11	FB4 − 1904 − 000		1	PLATE, SHAFT SUPPORT **軸支え板**	
12	FB4 − 1913 − 000		1	MOUNT, RUBBER, LEFT **ゴム台（左）**	
13	FB4 − 1915 − 000		1	SHUTTER **シャッタ**	
14	FB4 − 1916 − 000		1	LEVER, SHUTTER **シャッタ　レバー**	
15	FB4 − 1924 − 000		1	LEVER, SENSOR **検知レバー**	
16	FB4 − 1925 − 000		1	MOUNT, LEVER **レバー支持台**	
17	FB4 − 1926 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
18	FB4 − 1927 − 000		1	SUPPORT, SPRING **ばね押さえ**	
19	FB4 − 5309 − 000		1	PLATE, HINGE ADJUSTING **ヒンジ調整板**	
20	FB4 − 5310 − 000		1	MOUNT, SHAFT **軸支え板**	
21	FB4 − 9026 − 000		1	PLATE, DAMPER SUPPORT **ダンパ支持板**	
22	FB4 − 9027 − 000		1	GEAR, CAP, REAR **キャップ　ギア（後）**	
23	FB4 − 9028 − 000		1	CLAW, DRIVE **駆動爪**	
24	FB4 − 9514 − 000		2	PLATE, GROUNDING **アース板**	iR8500/8500P TYPE
25	FB5 − 6877 − 000		1	GUIDE **ガイド**	iR8500/8500P TYPE
	FB4 − 1890 − 000		1	GUIDE **ガイド**	iR7200/7200P TYPE
26	FF5 − 7715 − 000		1	MOUNT, RUBBER, RIGHT **ゴム台（右）**	
27	FF5 − 8655 − 000		1	CASE, GEAR HOLDER **ギア軸受ケース**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 − 28	FF5 − 8732 − 000		1	GEAR, CAP, FRONT **キャップ　ギア（前）**	
29	FF6 − 1086 − 000		1	COVER, CARTRIDGE, FRONT **カートリッジ　カバー（前）**	
30	FG6 − 1889 − 020		1	CABLE, CARTRIDGE **カートリッジ束線**	J243-248
30A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J245
31	FH6 − 1538 − 000		1	MOTOR, DC 9.6W DC**モータ**	M6 J247
32	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS59 J244
33	FS1 − 1510 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
34	FS3 − 0098 − 000		1	GEAR, 35T 35T　**ギア**	
35	FS5 − 1796 − 000		1	SUPPORT, CAP GEAR, REAR **キャップ　ギア受け（後）**	
36	FS5 − 1802 − 000		1	SUPPORT, CAP GEAR, FRONT **キャップ　ギア受け（前）**	
37	FS5 − 2901 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
38	FS6 − 2763 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
39	FS6 − 2764 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
40	FS6 − 2774 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
41	FS6 − 2887 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
42	FS6 − 2998 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
43	FS7 − 0043 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
44	FS7 − 0044 − 000		3	GEAR, 16T/28T 16T／28T　**ギア**	
45	FS7 − 0051 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
46	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J243
47	WC4 − 5153 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW1 J248
48	WC4 − 5157 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW8 J246
49	XA9 − 0605 − 000		6	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
50	XG9 − 0175 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
51	XG9 − 0385 − 000		1	PACKING **パッキン**	
52	XH9 − 0090 − 000		1	OIL DAMPER UNIT **オイル　ダンパ　ユニット**	
53	XZ9 − 0472 − 000		1	CATCH, MAGNET **マグネット　キャッチ**	
501	XB1 − 1200 − 405		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M2X4 **ナベ　ネジ**	
502	XB1 − 2231 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 − 504	XB1 − 2400 − 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB1 − 2400 − 609		33	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 − 2402 − 509		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	
507	XB2 − 8400 − 809		2	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ バインド ネジ	
508	XB6 − 7300 − 809		2	SCREW,TP,M3X8 TP ネジ	
509	XD2 − 1100 − 322		2	RING,E E リング	
510	XD2 − 1100 − 502		6	RING,E E リング	
511	XD2 − 1100 − 642		15	RING,E E リング	
512	XD2 − 2100 − 302		1	RING,GRIP グリップ リング	
513	XD3 − 2200 − 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XD3 − 2300 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 280 WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY
廃トナー駆動部

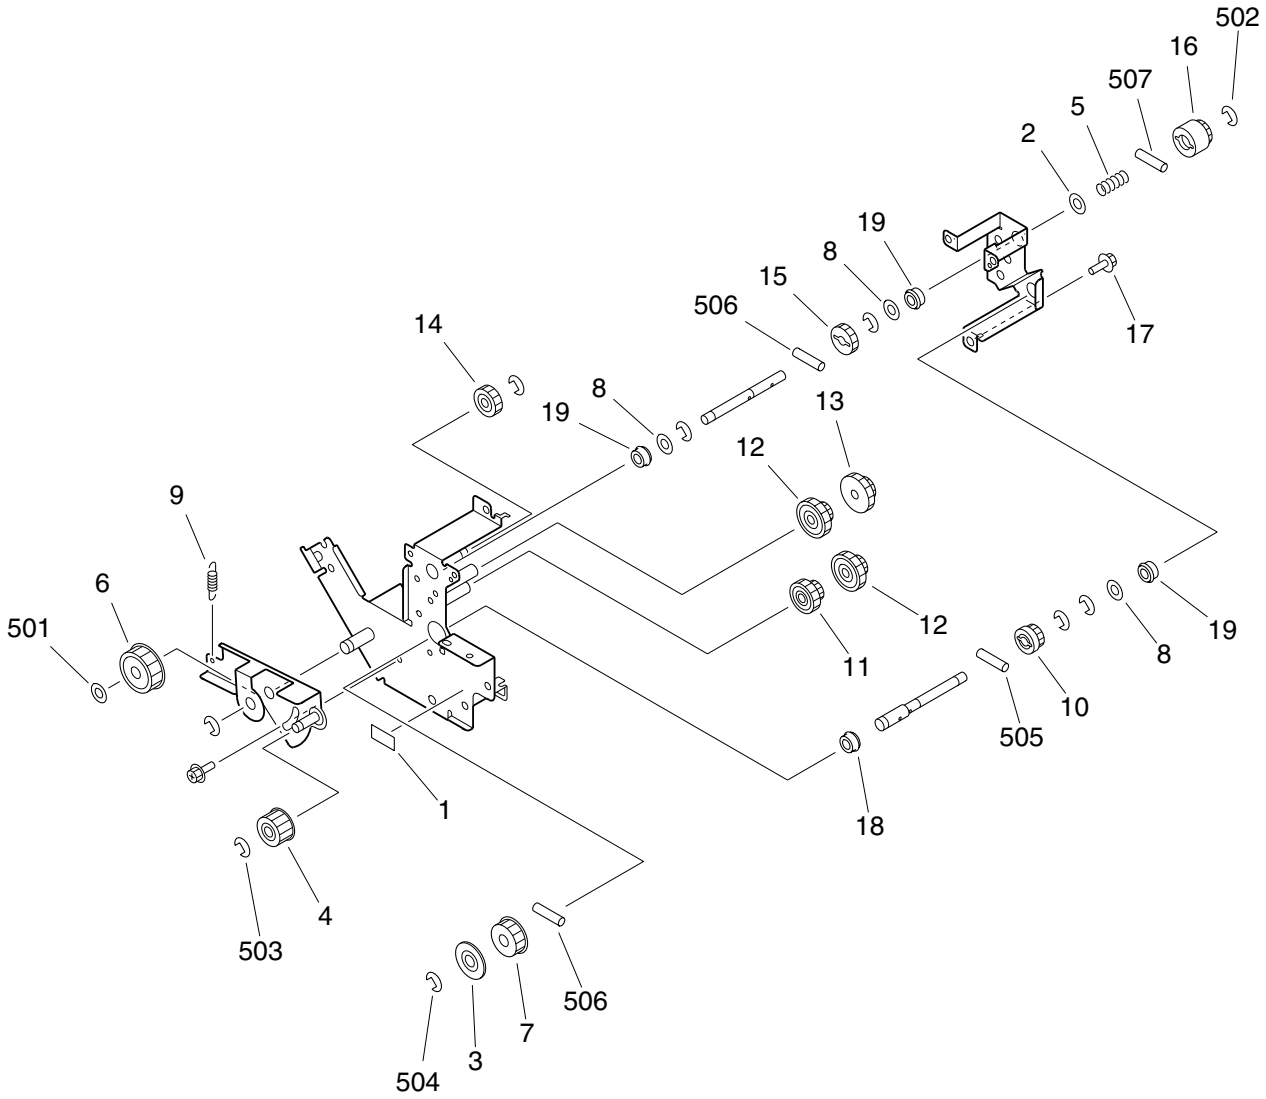

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 −	FG6 − 7328 − 000		1	WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY **廃トナー駆動部**	
1	FA9 − 3805 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FB4 − 1762 − 000		1	RING, SPRING SUPPORT **バネ座**	
3	FB4 − 1806 − 000		1	FLANGE **フランジ**	
4	FS2 − 3495 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
5	FS5 − 2959 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
6	FS5 − 3610 − 000		1	PULLEY, 30T 30T　**プーリ**	
7	FS5 − 3890 − 000		1	PULLT, 18T 18T　**プーリ**	
8	FS5 − 6488 − 000		3	WASHER **ワッシャ**	
9	FS6 − 2752 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
10	FS7 − 0020 − 000		1	GEAR, 29T 29T　**ギア**	
11	FS7 − 0021 − 000		1	GEAR, 24T/40T 24T／40T　**ギア**	
12	FS7 − 0022 − 000		2	GEAR, 24T/48T 24T／48T　**ギア**	
13	FS7 − 0023 − 000		1	GEAR, 28T/48T 28T／48T　**ギア**	
14	FS7 − 0024 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
15	FS7 − 0025 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
16	FS7 − 0026 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
17	XA9 − 0628 − 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
18	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
19	XG9 − 0350 − 000		3	BALL BEARING, MF106ZZ1MC3 **ボール　ベアリング**	
501	XD1 − 1108 − 222		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
502	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E E　**リング**	
503	XD2 − 1100 − 502		6	RING,E E　**リング**	
504	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E　**リング**	
505	XD3 − 2200 − 102		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
506	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
507	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 300 CASSETTE
カセット

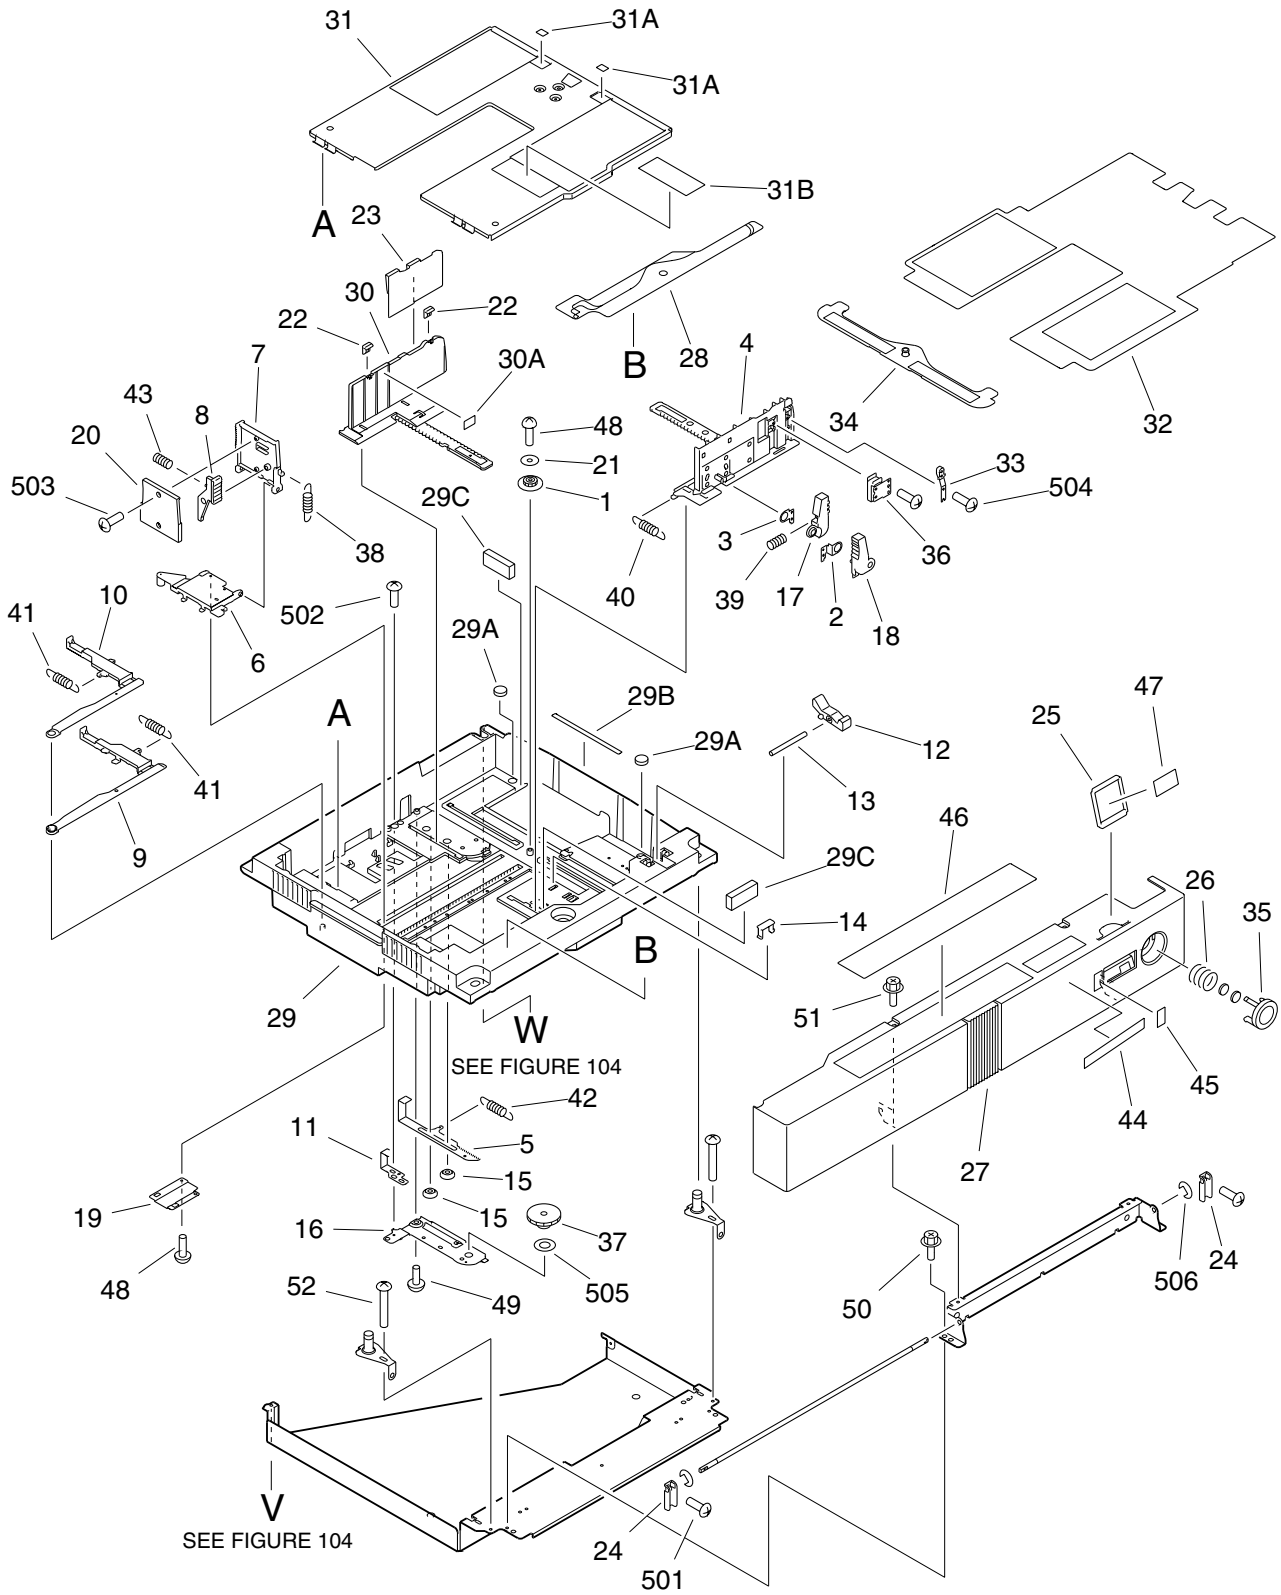

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 −	NPN		RF	CASSETTE **カセット**	
1	FA9 − 3674 − 000		1	GEAR, 17T 17T **ギア**	
2	FB2 − 6043 − 000		1	PLATE, CATCH, 1 **つまみ板**（1）	
3	FB2 − 6044 − 000		1	PLATE, CATCH, 2 **つまみ板**（2）	
4	FB3 − 9303 − 020		1	PLATE, SIDE GUIDE, FRONT **サイド規制板（前）**	
5	FB3 − 9305 − 000		1	PLATE, VOLUME RACK **ボリューム　ラック**	
6	FB3 − 9306 − 000		1	MOUNT, END GUIDE **後端規制台**	
7	FB3 − 9307 − 000		1	PLATE, END GUIDE **後端規制板**	
8	FB3 − 9308 − 000		1	LEVER, END GUIDE **後端規制レバー**	
9	FB3 − 9311 − 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 1 **後端検知カム**（1）	
10	FB3 − 9312 − 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 2 **後端検知カム**（2）	
11	FB3 − 9313 − 000		1	PLATE, VOLUME **ボリューム　コマ**	
12	FB3 − 9314 − 000		1	LEVER, RELEASE **解除レバー**	
13	FB3 − 9315 − 000		1	SHAFT, RELEASE LEVER **解除レバー軸**	
14	FB3 − 9316 − 000		3	CLAW, SENSING **誤検知防止爪**	
15	FB3 − 9319 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
16	FB3 − 9320 − 000		1	PLATE, COVER, LOWER **カバー支板（下）**	
17	FB3 − 9322 − 020		1	KNOB, SIDE GUIDE, 1 **サイド規制板つまみ**（1）	
18	FB3 − 9323 − 030		1	KNOB, SIDE GUIDE, 2 **サイド規制板つまみ**（2）	
19	FB3 − 9326 − 000		1	PLATE, END GUIDE, LOWER **後端規制支板（下）**	
20	FB3 − 9327 − 000		1	COVER, END GUIDE PLATE **後端規制板カバー**	
21	FB3 − 9335 − 000		1	RING, GEAR STOP **ギア押え**	
22	FB3 − 9337 − 000		2	CLAW, SIDE GUIDE PLATE **サイド爪**	
23	FB3 − 9340 − 000		1	COVER, SIDE GUIDE PLATE **サイド規制板カバー**	
24	FB4 − 5253 − 000		2	LINK, CASSETTE **カセット　リンク**	
25	FB5 − 1489 − 000		1	PLATE, SIZE **サイズ　プレート**	
26	FB5 − 3365 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
27	FB5 − 6987 − 000		1	COVER, CASSETTE, FRONT **カセット　カバー（前）**	
28	FB5 − 9351 − 000		1	SHEET, TAB ATTACHMENT **タブ装着シート**	
29	FF5 − 6183 − 000	N	1	BODY, CASSETTE **カセット　オケ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 − 29A	FB3 − 9321 − 000		2	SHEET, DAMPER **ダンパ　シート**	
29B	FB3 − 9329 − 000		1	LABEL, CASSETTE GRIP, RIGHT **カセット把手ラベル（右）**	
29C	FB3 − 9336 − 000		2	PAD, SILENCER **消音パッド**	
30	FF5 − 6189 − 000		1	PLATE, SIDE GUIDE, REAR **サイド規制板（後）**	
30A	FS5 − 8618 − 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" **積載制限ラベル**	
31	FF5 − 9550 − 000		1	PLATE, LIFTING **中板**	
31A	FB5 − 2841 − 000		2	SHEET, SEPARATION **分離シート**	
31B	FS5 − 8619 − 000		1	LABEL, SIZE **サイズ　ラベル**	
32	FF6 − 1019 − 000		1	SHEET, TAB **タブ下敷きシート**	
33	FF6 − 1034 − 000		1	SPRING, LEAF, 1 **板バネ（1）**	
34	FF6 − 1052 − 000		1	COVER, WEIGHT **重し蓋**	A4 TYPE
	FF6 − 1051 − 000		1	COVER, WEIGHT **重し蓋**	LTR TYPE
35	FF6 − 1054 − 000		1	BUTTON, PUSH **プッシュ　ボタン**	
36	FF6 − 1333 − 000		1	SPRING, LEAF, 2 **板バネ（2）**	
37	FS5 − 0532 − 000		1	GEAR, 15T/42T 15T／42T　**ギア**	
38	FS5 − 2328 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
39	FS5 − 2650 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
40	FS6 − 2691 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
41	FS6 − 2692 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
42	FS6 − 2693 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
43	FS6 − 2694 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
44	FS6 − 8411 − 000		1	LABEL, "UNIVERSAL" **ユニバーサル　カセット　ラベル**	
45	FS6 − 8980 − 000		1	LABEL, NUMBER **ナンバ　ラベル**	
46	FS6 − 8982 − 000		1	LABEL, CASSETTE OPERATION **カセット操作説明ラベル**	
47	FS6 − 8990 − 000		1	LABEL,SIZE **カセット　サイズ　ラベル**	
48	XA9 − 0591 − 000		3	SCREW,M3X8 **タイト　ネジ**	
49	XA9 − 0605 − 000		2	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
50	XA9 − 0628 − 000		14	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
51	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
52	XA9 − 0721 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 − 501	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB4 − 7300 − 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 − 7300 − 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
505	XD1 − 1108 − 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 302 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY
1．5K右収納庫部

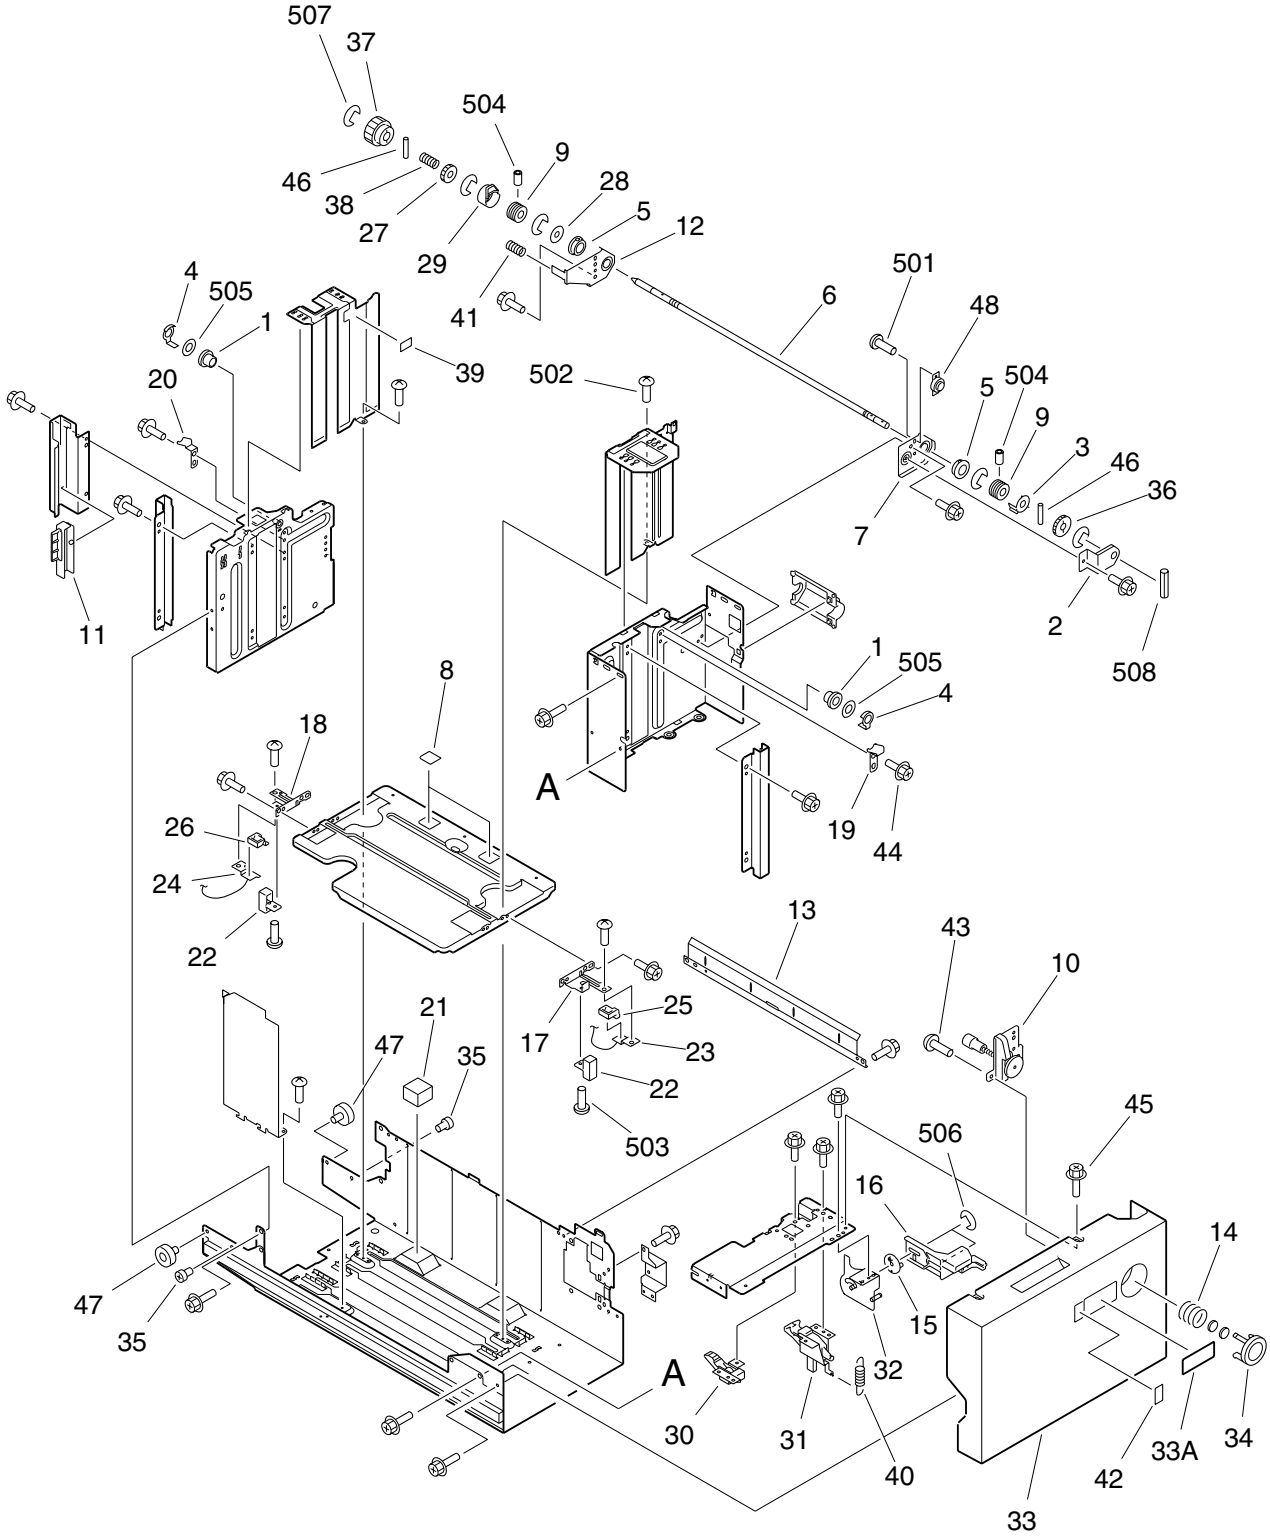

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.42.
注：このユニットに Key　No．42**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 −	FG6 − 7376 − 000		1	1.5K RIGHT PAPER STOCK ASS'Y 1．5K右収納庫部	
1	FA6 − 9971 − 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ　プーリ	
2	FA6 − 9986 − 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ　トリツケ　バン	
3	FA6 − 9988 − 020		1	FLANGE, LIFTER リフト　フランジ	
4	FA6 − 9989 − 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ　フランジ	
5	FA9 − 2112 − 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 − 7625 − 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 − 7652 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板（前）	
8	FB2 − 7740 − 020		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
9	FB2 − 8465 − 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト　プーリ（前）	
10	FB3 − 8508 − 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
11	FB4 − 2026 − 000		1	LEVER, SLIDE スライド　レバー	
12	FB4 − 5268 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板（後）	
13	FB4 − 9509 − 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
14	FB5 − 3365 − 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
15	FB5 − 3370 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE フック解除レバー	
16	FB5 − 3569 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE フック解除レバー	
17	FB5 − 5606 − 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ掛け（前）	
18	FB5 − 5607 − 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ掛け（後）	
19	FB5 − 5608 − 000		1	SUPPORT, FRONT 支え板（前）	
20	FB5 − 5609 − 000		1	SUPPORT, REAR 支え板（後）	
21	FB6 − 2719 − 000		3	PAD 消音パッド	
22	FC1 − 5049 − 000		2	BRACKET スライド　コマ	
23	FC1 − 5051 − 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ（前）	
24	FC1 − 5052 − 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ（後）	
25	FC1 − 5055 − 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ　オサエ（前）	
26	FC1 − 5056 − 000		1	HOLDER, CABLE, REAR ワイヤ　オサエ（後）	
27	FC1 − 5061 − 000		1	GEAR, 28T 28T　ギア	
28	FC1 − 5080 − 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE ワイヤ　キセイ　バン	
29	FC1 − 5081 − 000		1	FLANGE, REAR 1．5K　リフト　フランジ（後）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 − 30	FF5 − 8150 − 000		1	LEVER, CAM RELEASE **カム解除レバー**	
31	FF5 − 8151 − 000		1	HOOK **フック**	
32	FF5 − 9791 − 000		1	PLATE, LEVER SUPPORT **解除支板**	
33	FF6 − 1013 − 000		1	FRONT COVER, RIGHT **前カバー（右）**	
33A	FB5 − 3366 − 000		1	PLATE, INDEX, PAPER **残量表示プレート**	
34	FF6 − 1054 − 000		1	BUTTON, PUSH **プッシュ　ボタン**	
35	FS2 − 9428 − 000		2	SCREW, M6X6 **ネジ**	
36	FS4 − 0012 − 000		1	GEAR, 27T 27T　**ギア**	
37	FS4 − 0160 − 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
38	FS4 − 2136 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
39	FS5 − 8618 − 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" **積載制限ラベル**	
40	FS6 − 2983 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
41	FS6 − 2984 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
42	FS6 − 8981 − 000		2	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	SEE NOTE
43	XA9 − 0605 − 000		2	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
44	XA9 − 0685 − 000		28	SCREW,RS,M4X6 RS　**タイト　ネジ**	
45	XA9 − 0721 − 000		10	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
46	XD9 − 0104 − 000		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
47	XG9 − 0439 − 000		2	BEARING, ROLLER **ローラ　ベアリング**	
48	XH9 − 0082 − 000		1	DAMPER, OIL **オイル　ダンパ**	
501	XB1 − 2200 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB6 − 2300 − 408		4	SETSCREW,M3X4 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
505	XD1 − 1108 − 239		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
506	XD2 − 1100 − 402		2	RING,E E　**リング**	
507	XD2 − 1100 − 642		5	RING,E E　**リング**	
508	XD3 − 1200 − 122		1	PIN,SPRING **スプリング　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 303 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY
1．5K左収納庫部

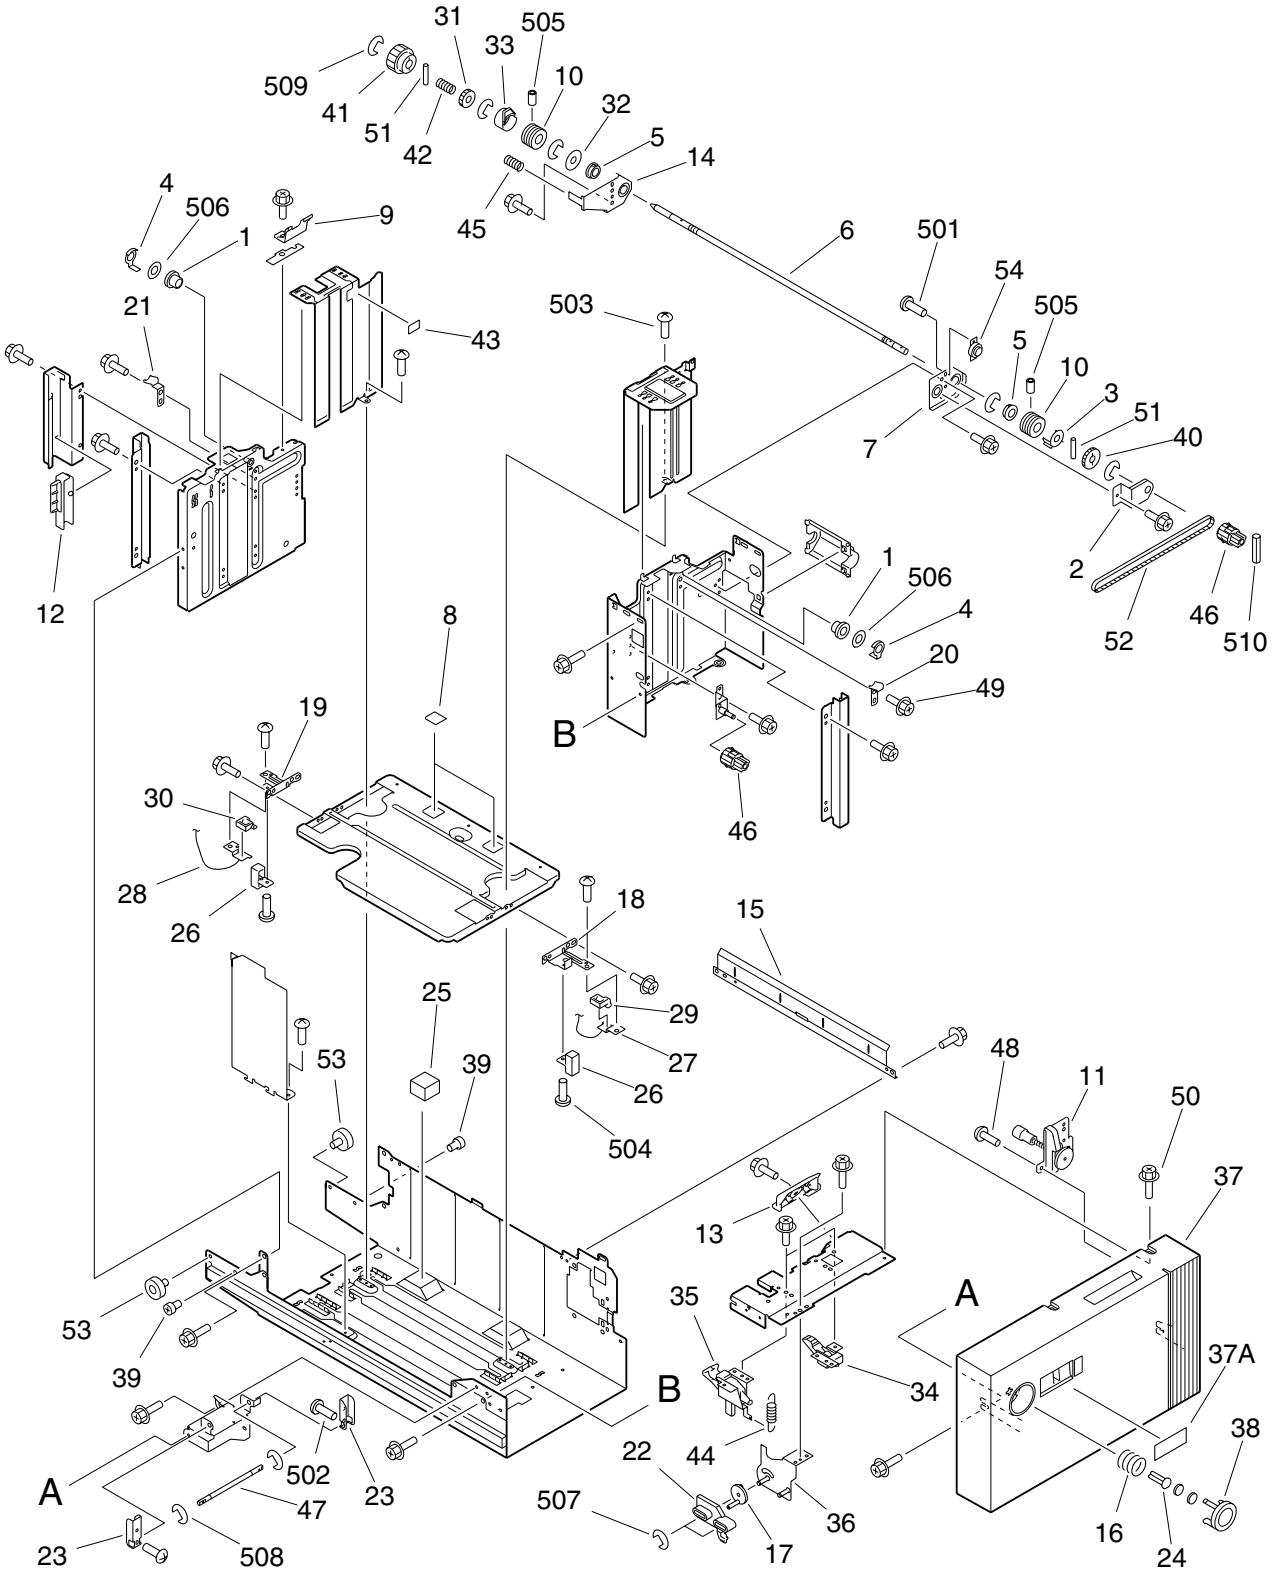

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 −	FG6 − 7377 − 000		1	1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY 1．5K左収納庫部	
1	FA6 − 9971 − 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ　プーリ	
2	FA6 − 9986 − 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ　トリツケ　バン	
3	FA6 − 9988 − 020		1	FLANGE, LIFTER リフト　フランジ	
4	FA6 − 9989 − 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ　フランジ	
5	FA9 − 2112 − 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 − 7625 − 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 − 7652 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板（前）	
8	FB2 − 7740 − 020		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
9	FB2 − 7758 − 000		1	PLATE, JAM STOP, 1 ジャム　ストッパ　(1)	
10	FB2 − 8465 − 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト　プーリ（前）	
11	FB3 − 8508 − 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
12	FB4 − 2026 − 000		1	LEVER, SLIDE スライド　レバー	
13	FB4 − 5267 − 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE 分離解除レバー	
14	FB4 − 5268 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板（後）	
15	FB4 − 9509 − 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
16	FB5 − 3365 − 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
17	FB5 − 3370 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE フック解除レバー	
18	FB5 − 5606 − 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ掛け（前）	
19	FB5 − 5607 − 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ掛け（後）	
20	FB5 − 5608 − 000		1	SUPPORT, FRONT 支え板（前）	
21	FB5 − 5609 − 000		1	SUPPORT, REAR 支え板（後）	
22	FB5 − 6980 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE フック解除レバー	
23	FB5 − 6982 − 000		2	LINK, DECK デッキ　リンク	
24	FB5 − 6986 − 000		1	LEVER, LEFT COVER 左カバー　レバー	
25	FB6 − 2719 − 000		3	PAD 消音パッド	
26	FC1 − 5049 − 000		2	BRACKET スライド　コマ	
27	FC1 − 5051 − 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ（前）	
28	FC1 − 5052 − 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ（後）	
29	FC1 − 5055 − 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ　オサエ（前）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 − 30	FC1 − 5056 − 000		1	HOLDER, CABLE, REAR **ワイヤ　オサエ（後）**	
31	FC1 − 5061 − 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
32	FC1 − 5080 − 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE **ワイヤ　キセイ　バン**	
33	FC1 − 5081 − 000		1	FLANGE, REAR 1．5K　**リフト　フランジ（後）**	
34	FF5 − 8150 − 000		1	LEVER, CAM RELEASE **カム解除レバー**	
35	FF5 − 8151 − 000		1	HOOK **フック**	
36	FF5 − 9793 − 000		1	PLATE, LEVER SUPPORT **フック解除レバー支板**	
37	FF6 − 1014 − 000		1	FRONT COVER, LEFT **前カバー（左）**	
37A	FB5 − 3367 − 000		1	PLATE, INDEX, PAPER **残量表示プレート**	
38	FF6 − 1054 − 000		1	BUTTON, PUSH **プッシュ　ボタン**	
39	FS2 − 9428 − 000		2	SCREW, M6X6 **ネジ**	
40	FS4 − 0012 − 000		1	GEAR, 27T 27T　**ギア**	
41	FS4 − 0160 − 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
42	FS4 − 2136 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
43	FS5 − 8618 − 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" **積載制限ラベル**	
44	FS6 − 2983 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
45	FS6 − 2984 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
46	FS7 − 0662 − 000		2	PULLEY, 25T 25T　**プーリ**	
47	FS7 − 5687 − 000		1	SHAFT, RELEASE **解除支軸**	
48	XA9 − 0605 − 000		2	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
49	XA9 − 0685 − 000		31	SCREW,RS,M4X6 RS　**タイト　ネジ**	
50	XA9 − 0721 − 000		10	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
51	XD9 − 0104 − 000		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
52	XF9 − 0723 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
53	XG9 − 0439 − 000		2	BEARING, ROLLER **ローラ　ベアリング**	
54	XH9 − 0082 − 000		1	DAMPER, OIL **オイル　ダンパ**	
501	XB1 − 2200 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 − 505	XB6 − 2300 − 408		4	SETSCREW,M3X4 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
506	XD1 − 1108 − 239		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
507	XD2 − 1100 − 402		2	RING,E **E　リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E **E　リング**	
509	XD2 − 1100 − 642		5	RING,E **E　リング**	
510	XD3 − 1200 − 122		1	PIN,SPRING **スプリング　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 305 CASSETTE HEATER ASSEMBLY
カセットヒータ部

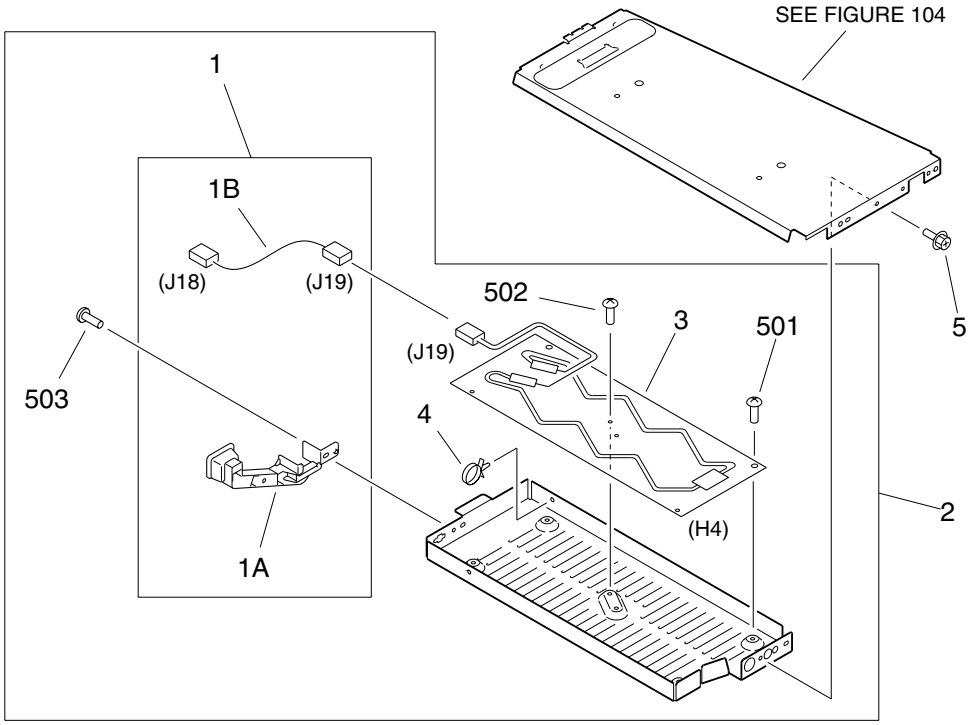

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
305 −	NPN		RF	CASSETTE HEATER ASSEMBLY カセット　ヒータ部	100V ACCESSORY 208V
1	FG2 − 9195 − 000		1	CORD GUIDE ASSEMBLY コード　ガイド部	
1 A	FB3 − 9910 − 000		1	GUIDE, HEATER CABLE ヒータ　ガイド	
1 B	FG5 − 9419 − 000		1	CABLE, HEATER ヒータ中継束線	J18,19
2	FG2 − 9811 − 000		1	CASSETTE HEATER UNIT カセット　ヒータ　ユニット	100V
	FG2 − 9921 − 000		1	HEATER ASSEMBLY ヒータ　ユニット	ACCESSORY 208V
3	FH7 − 4584 − 000		1	HEATER, CASSETTE カセット　ヒータ	H4 J19
4	WT2 − 5041 − 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル　クランプ	
5	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　タイト　ネジ	
501	XB1 − 2400 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド　ネジ	
502	XB6 − 7300 − 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP　ネジ	
503	XB6 − 7400 − 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP　ネジ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 311 CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
カセット給紙部

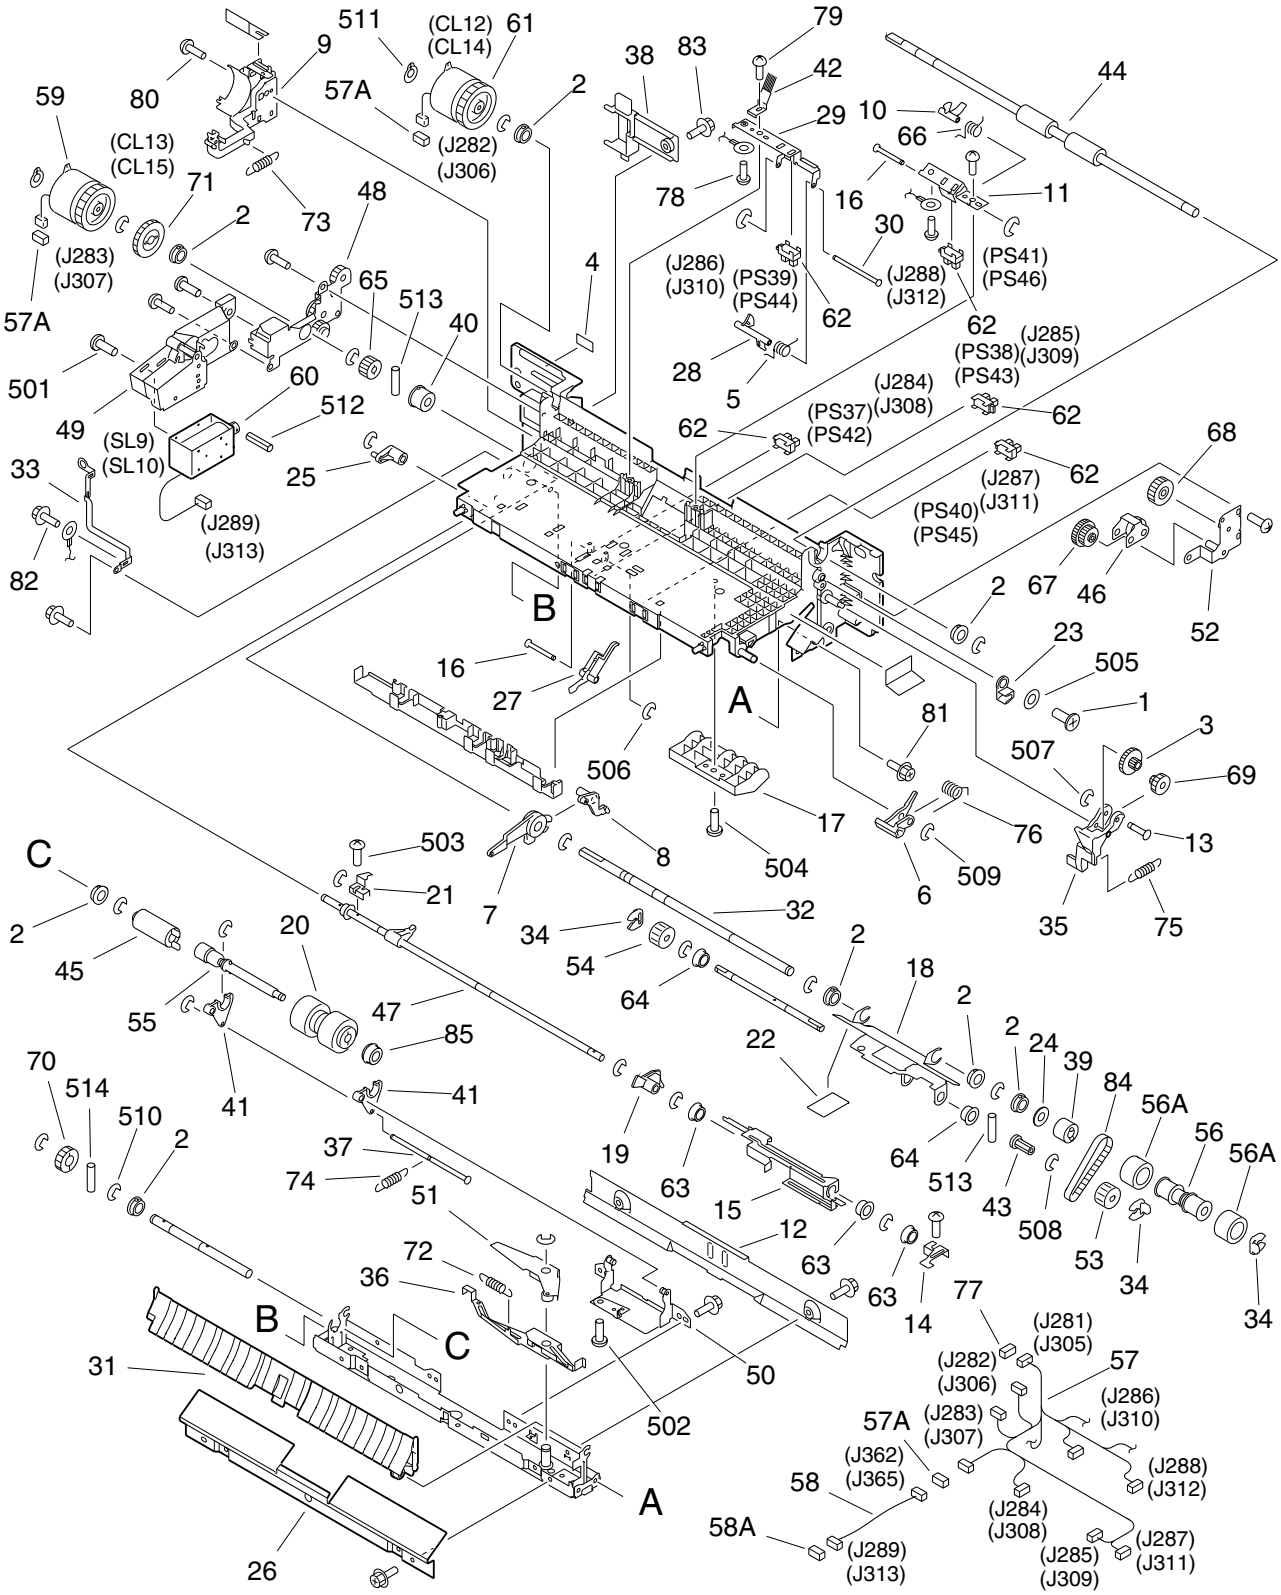

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.38,77, and 83.
注：このユニットに Key　No．38、77、83**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 −	FG6 − 7383 − 000		2	CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY **カセット給紙部**	
1	FA6 − 6457 − 000		1	SCREW,M3X5 **ネジ**	
2	FA9 − 2112 − 000		8	BUSHING **ブッシング**	
3	FA9 − 3827 − 000		1	GEAR, 17T/58T 17T／58T **ギア**	
4	FA9 − 3828 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
5	FA9 − 3846 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
6	FB2 − 7593 − 000		1	CAM **カム**	
7	FB2 − 7605 − 000		1	LINK, UP, 1 **アップ リンク (1)**	
8	FB2 − 7606 − 000		1	LINK, UP, 2 **アップ リンク (2)**	
9	FB2 − 7607 − 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH **クラッチ キセイ バン**	
10	FB2 − 7611 − 000		1	LEVER, SENSOR **キュウシ センサ レバー**	
11	FB2 − 7613 − 000		1	MOUNT, SENSOR **キュウシ センサ シダイ**	
12	FB2 − 7616 − 000		1	GUIDE, FEED **ハンソウ ガイド**	
13	FB2 − 7620 − 000		1	SHAFT, LIFT, UPPER **リフタ ヨウドウ ジク (ウエ)**	
14	FB2 − 7624 − 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT **ピックアップ板 (前)**	
15	FB2 − 7631 − 020		1	PLATE, RELEASE **シメン フラッグ カイジョ バン**	
16	FB2 − 7633 − 000		2	SHAFT, SENSOR **センサ シジク**	
17	FB2 − 7635 − 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER **ガイド バン (ウエ)**	
18	FB2 − 7641 − 000		1	PLATE, PICK-UP **ピックアップ板**	
19	FB2 − 7642 − 000		1	ARM, PAPER **カミ アリ アーム**	
20	FB2 − 7777 − 020		1	ROLLER, SEPARATION **分離ローラ**	
21	FB2 − 8266 − 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR **ピックアップ バン (ウシロ)**	
22	FB2 − 8410 − 000		1	SHEET, PICK-UP **ピックアップ シート**	
23	FB2 − 8436 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
24	FB2 − 8512 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
25	FB3 − 8333 − 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE **給紙解除カム**	
26	FB3 − 9367 − 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT **給紙入口ガイド (右)**	
27	FB4 − 1202 − 000		1	FLAG, PAPER **紙面フラッグ**	
28	FB4 − 1978 − 020		1	LEVER, PICK-UP SENSOR **給紙センサ レバー**	
29	FB4 − 1979 − 000		1	MOUNT, PICK-UP SENSOR **給紙センサ支台**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 − 30	FB4 − 1980 − 000		1	SHAFT, PICK-UP SENSOR 給紙センサ支軸	
31	FB4 − 1982 − 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE 開閉ガイド	
32	FB4 − 1989 − 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER 搬送ローラ軸	
33	FB4 − 2004 − 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
34	FB4 − 2007 − 000		3	RING, RETAINING 止め輪	
35	FB4 − 3700 − 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ解除レバー	
36	FB4 − 6214 − 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 2 分離解除レバー（2）	
37	FB4 − 6227 − 000		1	SHAFT, COUNTER カウンタ軸	
38	FB4 − 7835 − 000		1	COVER, CONNECTOR, PICK-UP コネクタ　カバー（給紙）	SEE NOTE
39	FB4 − 9029 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ　クラッチ	
40	FB4 − 9043 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY ワンウェイ　クラッチ	
41	FB5 − 2063 − 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER 分離ローラ　アーム	
42	FB5 − 5621 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
43	FB5 − 7005 − 000		1	PULLEY, 18T 18T　プーリ	
44	FB5 − 7013 − 000		1	ROLLER, FEED 搬送ローラ	
45	FB6 − 0775 − 000		1	TORQUE, LIMITER トルク　リミッタ	
46	FF5 − 3063 − 030		1	PLATE, LIFT リフタ　ヨウドウ　バン	
47	FF5 − 3220 − 000		1	SHAFT, PAPER PICK-UP 給紙軸	
48	FF5 − 5894 − 000		1	PLATE, SUPPORT, LOWER 入力支持板（下）	
49	FF5 − 5895 − 000		1	MOUNT, PICK-UP SOLENOID 給紙ソレノイド台	
50	FF5 − 6889 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ支台	
51	FF5 − 6904 − 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 1 分離解除レバー（1）	
52	FF5 − 6905 − 000		1	SUPPORT, LIFTER GEAR リフタ　ギア支持板	
53	FF5 − 7829 − 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	FRONT
54	FF5 − 7830 − 000		1	ROLLER, PICK-UP 給紙ローラ	REAR
55	FF5 − 9784 − 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER 分離ローラ軸	
56	FF9 − 1913 − 000		1	ROLLER, FEED 搬送ローラ	
56A	FB4 − 2034 − 000		2	ROLLER, FEED 搬送ローラ	
57	FG6 − 1832 − 000		1	CABLE, PAPER PICK-UP カセット給紙束線	J281-288,362 J305-312,365
57A	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J282,283,362 J306,307,365

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 − 58	FG6 − 2335 − 000		1	CABLE, SOLENOID CONNECTING **ソレノイド中継束線**	J289,362 J313,365
58A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J289,313
59	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL13 J283 CL15 J307
60	FH7 − 5702 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL9 J289 SL10 J313
61	FH7 − 5839 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL12 J282 CL14 J306
62	FH7 − 7462 − 000		5	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS37-41 J284-288 PS42-46 J308-312
63	FS1 − 1512 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
64	FS1 − 1569 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
65	FS5 − 0338 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
66	FS5 − 2913 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
67	FS6 − 0048 − 000		1	GEAR, 16T/46T 16T／46T　**ギア**	
68	FS6 − 0049 − 000		1	GEAR, 48T 48T　**ギア**	
69	FS6 − 0051 − 000		1	GEAR, 17T/20T 17T／20T　**ギア**	
70	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
71	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
72	FS6 − 2668 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
73	FS6 − 2670 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
74	FS6 − 2678 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
75	FS6 − 2742 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
76	FS6 − 2996 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
77	VS1 − 6319 − 022		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J281,305
78	XA9 − 0265 − 000		2	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ　バインド　ネジ**	
79	XA9 − 0591 − 000		2	SCREW,M3X8 **タイト　ネジ**	
80	XA9 − 0605 − 000		4	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
81	XA9 − 0628 − 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
82	XA9 − 0633 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
83	XA9 − 0643 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	SEE NOTE
84	XF9 − 0724 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
85	XG9 − 0407 − 000		1	BEARING, BALL, UGF106P12ZZD4ML **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 − 502	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD1 − 1104 − 132		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD2 − 1100 − 242		4	RING,E E リング	
507	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E E リング	
508	XD2 − 1100 − 372		1	RING,E E リング	
509	XD2 − 1100 − 502		7	RING,E E リング	
510	XD2 − 1100 − 642		11	RING,E E リング	
511	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
512	XD3 − 0300 − 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 − 2200 − 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 312 FRONT DECK RIGHT PICK-UP ASSEMBLY
フロントデッキ右給紙部

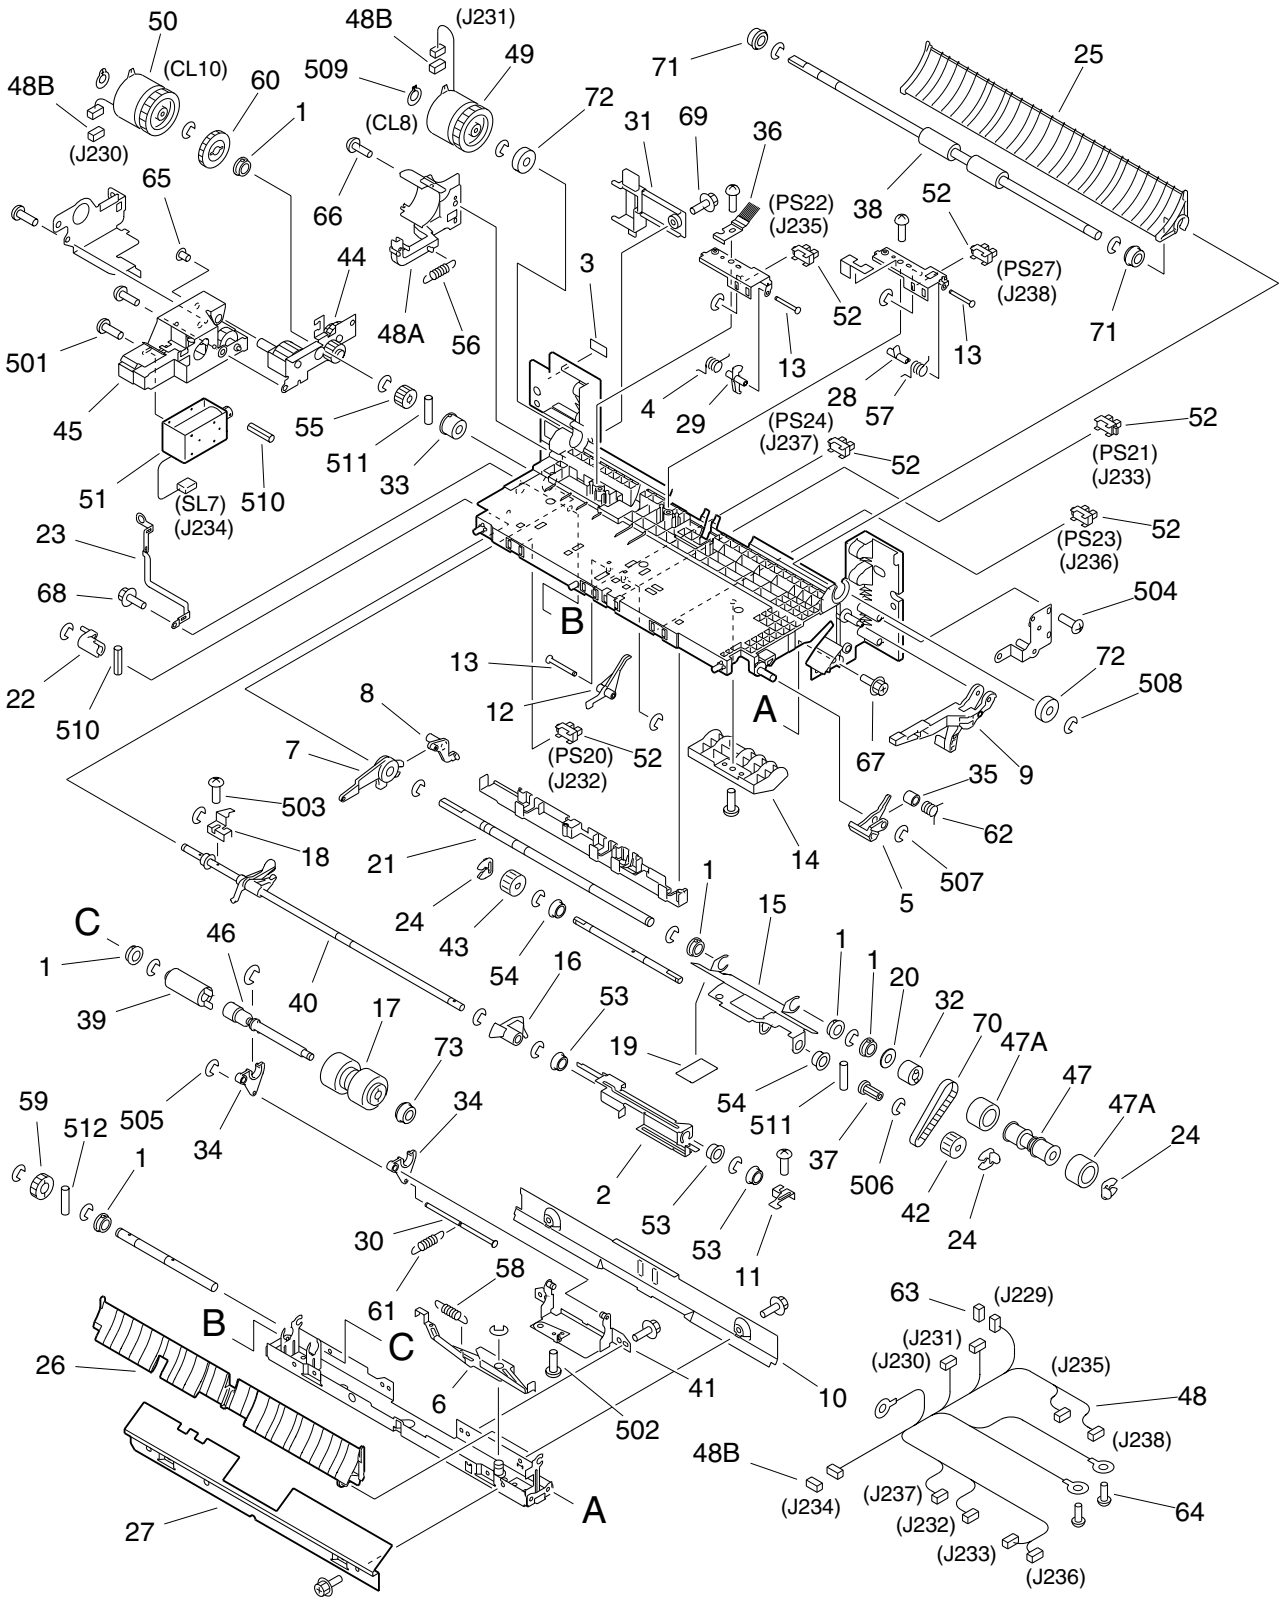

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.31,63, and 69.
注：このユニットに Key　No．31、63、69**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 −	FG6 − 7384 − 000		1	FRONT DECK RIGHT PICK-UP ASS'Y **フロント　デッキ右給紙部**	
1	FA9 − 2112 − 000		6	BUSHING **ブッシング**	
2	FA9 − 3691 − 000		1	PLATE, PAPER FLAG RELEASE **紙面フラグ解除板**	
3	FA9 − 3828 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
4	FA9 − 3846 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
5	FB2 − 7593 − 000		1	CAM **カム**	
6	FB2 − 7603 − 000		1	LEVER, RELEASE **カイジョ　レバー**	
7	FB2 − 7605 − 000		1	LINK, UP, 1 **アップ　リンク（1）**	
8	FB2 − 7606 − 000		1	LINK, UP, 2 **アップ　リンク（2）**	
9	FB2 − 7614 − 000		1	LEVER, RELEASE **リフタ　カイジョ　レバー**	
10	FB2 − 7616 − 000		1	GUIDE, FEED **ハンソウ　ガイド**	
11	FB2 − 7624 − 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT **ピックアップ板（前）**	
12	FB2 − 7630 − 000		1	FLAG, PAPER **紙面フラッグ**	
13	FB2 − 7633 − 000		3	SHAFT, SENSOR **センサ　シジク**	
14	FB2 − 7635 − 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER **ガイド　バン　（ウエ）**	
15	FB2 − 7641 − 000		1	PLATE, PICK-UP **ピックアップ板**	
16	FB2 − 7642 − 000		1	ARM, PAPER **カミ　アリ　アーム**	
17	FB2 − 7777 − 020		1	ROLLER, SEPARATION **分離ローラ**	
18	FB2 − 8266 − 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR **ピックアップ　バン（ウシロ）**	
19	FB2 − 8410 − 000		1	SHEET, PICK-UP **ピックアップ　シート**	
20	FB2 − 8512 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
21	FB4 − 1989 − 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER **搬送ローラ軸**	
22	FB4 − 2000 − 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE, REAR **給紙解除カム（後）**	
23	FB4 − 2004 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
24	FB4 − 2007 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
25	FB4 − 2010 − 000		1	GUIDE, JOINT **ジョイント　ガイド**	
26	FB4 − 2012 − 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE, RIGHT **開閉ガイド（右）**	
27	FB4 − 2013 − 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET **給紙入口ガイド**	
28	FB4 − 2014 − 000		1	LEVER, SENSOR **センサ　レバー**	
29	FB4 − 2016 − 000		1	LEVER, PICK-UP SENSOR, RIGHT **給紙センサ　レバー（右）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 − 30	FB4 − 6227 − 000		1	SHAFT, COUNTER **カウンタ軸**	
31	FB4 − 7835 − 000		1	COVER, CONNECTOR, PICK-UP **コネクタ　カバー（給紙）**	SEE NOTE
32	FB4 − 9029 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
33	FB4 − 9043 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
34	FB5 − 2063 − 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER **分離ローラ　アーム**	
35	FB5 − 4339 − 000		1	SPACER, CAM **カム　スペーサ**	
36	FB5 − 5620 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
37	FB5 − 7005 − 000		1	PULLEY, 18T 18T　**プーリ**	
38	FB5 − 7013 − 000		1	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
39	FB6 − 0775 − 000		1	TORQUE, LIMITER **トルク　リミッタ**	
40	FF5 − 3228 − 000		1	SHAFT, PICK-UP, UPPER **ピックアップ軸（上）**	
41	FF5 − 6889 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ支台**	
42	FF5 − 7829 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	FRONT
43	FF5 − 7830 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	REAR
44	FF5 − 7832 − 000		1	SUPPORT, PLATE, RIGHT **入力支持板（右）**	
45	FF5 − 7833 − 000		1	MOUNT, SOLENOID, RIGHT **ソレノイド台（右）**	
46	FF5 − 9784 − 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ軸**	
47	FF9 − 1913 − 000		1	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
47A	FB4 − 2034 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
48	FG6 − 1834 − 000		1	CABLE, RIGHT DECK **右デッキ給紙束線**	J229-238
48A	FB4 − 2009 − 000		1	PLATE, CLUTCH LIMIT, RIGHT **クラッチ規制板（右）**	
48B	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J230,231,234
49	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL8 J231
50	FH7 − 5826 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL10 J230
51	FH7 − 5827 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL7 J234
52	FH7 − 7462 − 000		6	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS20-24,27 J232,233,235-238
53	FS1 − 1512 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
54	FS1 − 1569 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
55	FS5 − 0338 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
56	FS5 − 2911 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 − 57	FS5 − 2913 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
58	FS5 − 2914 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
59	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　ギア	
60	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T　ギア	
61	FS6 − 2678 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
62	FS6 − 2997 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
63	VS1 − 6319 − 024		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	SEE NOTE J229
64	XA9 − 0265 − 000		2	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ　バインド　ネジ	
65	XA9 − 0271 − 000		1	SCREW,M4X6 ネジ	
66	XA9 − 0605 − 000		5	SCREW,M4X8 タイト　ネジ	
67	XA9 − 0628 − 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS　タイト　ネジ	
68	XA9 − 0633 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　タイト　ネジ	
69	XA9 − 0643 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS　タイト　ネジ	SEE NOTE
70	XF9 − 0724 − 000		1	BELT, TIMING タイミング　ベルト	
71	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール　ベアリング	
72	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL ボール　ベアリング	
73	XG9 − 0407 − 000		1	BEARING, BALL, UGF106P12ZZD4ML ボール　ベアリング	
501	XB1 − 2300 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド　ネジ	
502	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド　ネジ	
503	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	
504	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
505	XD2 − 1100 − 242		4	RING,E E　リング	
506	XD2 − 1100 − 372		1	RING,E E　リング	
507	XD2 − 1100 − 502		9	RING,E E　リング	
508	XD2 − 1100 − 642		13	RING,E E　リング	
509	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP グリップ　リング	
510	XD3 − 0300 − 082		1	PIN,SPRING スプリング　ピン	
511	XD3 − 2200 − 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	
512	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 313 FRONT DECK LEFT PICK-UP ASSEMBLY
フロントデッキ左給紙部

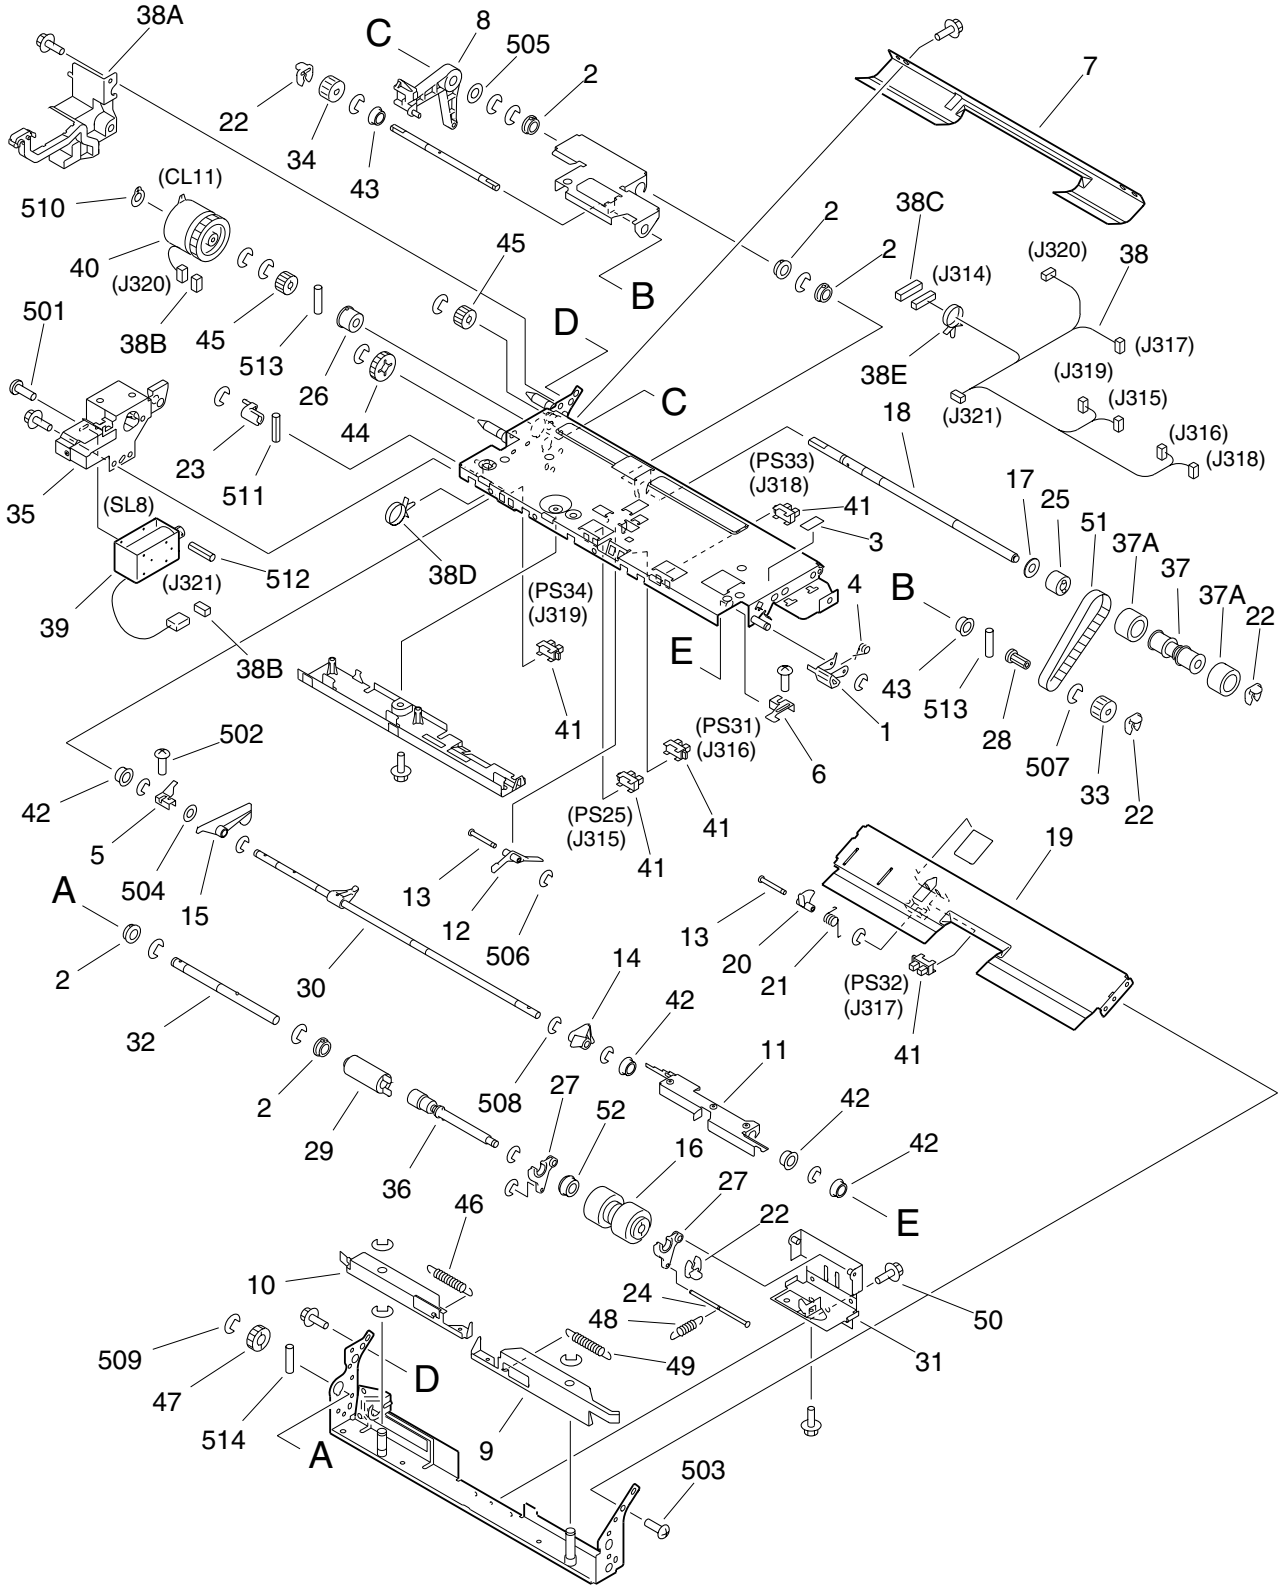

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 −	FG6 − 7385 − 000		1	FRONT DECK LEFT PICK-UP ASS'Y **フロント　デッキ左給紙部**	
1	FA5 − 2872 − 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT **給紙ローラ解除アーム（前）**	
2	FA9 − 2112 − 000		5	BUSHING **ブッシング**	
3	FA9 − 3828 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
4	FB1 − 7070 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
5	FB2 − 7623 − 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR **ピックアップ板（後）**	
6	FB2 − 7624 − 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT **ピックアップ板（前）**	
7	FB2 − 7693 − 000		1	GUIDE, PICK-UP, UPPER **給紙ガイド（上）**	
8	FB2 − 7715 − 020		1	LINK, RELEASE **解除リンク**	
9	FB2 − 7716 − 000		1	PLATE, RELEASE **分離解除リンク板**	
10	FB2 − 7717 − 000		1	PLATE, RELEASE **分離解除リンク板**	
11	FB2 − 7718 − 000		1	PLATE, RELEASE LEVER **紙面レバー解除板**	
12	FB2 − 7720 − 000		1	LEVER, PAPER **紙面レバー**	
13	FB2 − 7721 − 000		2	SHAFT, PAPER LEVER **紙面レバー軸**	
14	FB2 − 7722 − 000		1	LEVER, PAPER SENSOR **紙無しレバー**	
15	FB2 − 7723 − 000		1	LEVER, LIMITER **リミッタ　レバー**	
16	FB2 − 7777 − 020		1	ROLLER, SEPARATION **分離ローラ**	
17	FB2 − 8512 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
18	FB4 − 1990 − 000		1	SHAFT, FEED ROLLER **搬送ローラ軸**	
19	FB4 − 1992 − 000		1	GUIDE, PICK-UP, LOWER **給紙ガイド（下）**	
20	FB4 − 1994 − 000		1	LEVER, PICK-UP SENSOR, LEFT **給紙センサ　レバー（左）**	
21	FB4 − 1996 − 000		1	SPRING, TENSION **ネジリ　バネ**	
22	FB4 − 2007 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
23	FB4 − 2031 − 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE, REAR **給紙解除カム（後）**	
24	FB4 − 6227 − 000		1	SHAFT, COUNTER **カウンタ軸**	
25	FB4 − 9029 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
26	FB4 − 9043 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
27	FB5 − 2063 − 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER **分離ローラ　アーム**	
28	FB5 − 7005 − 000		1	PULLEY, 18T 18T　**プーリ**	
29	FB6 − 0775 − 000		1	TORQUE, LIMITER **トルク　リミッタ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 − 30	FF5 − 3221 − 000		1	SHAFT, PICK-UP, LEFT **ピックアップ軸（左）**	
31	FF5 − 6890 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ支台**	
32	FF5 − 7540 − 000		1	SHAFT, SEPARATION DRIVE **分離駆動軸**	
33	FF5 − 7829 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	FRONT
34	FF5 − 7830 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	REAR
35	FF5 − 7840 − 000		1	MOUNT, SOLENOID, LEFT **ソレノイド台（左）**	
36	FF5 − 9784 − 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ軸**	
37	FF9 − 1913 − 000		1	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
37A	FB4 − 2034 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
38	FG6 − 1836 − 000		1	CABLE, LEFT DECK **左デッキ給紙束線**	J314-321
38A	FB2 − 7724 − 000		1	GUIDE, CABLE **ソクセン　ガイド**	
38B	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J320,321
38C	VS1 − 6319 − 020		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J314
38D	WT2 − 5178 − 000		4	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
38E	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
39	FH7 − 5827 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL8 J321
40	FH7 − 5839 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL11 J320
41	FH7 − 7462 − 000		5	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS25,31-34 J315-319
42	FS1 − 1512 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
43	FS1 − 1569 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
44	FS2 − 0544 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
45	FS5 − 0338 − 000		2	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
46	FS5 − 2919 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
47	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
48	FS6 − 2678 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
49	FS7 − 2533 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
50	XA9 − 0628 − 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
51	XF9 − 0724 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
52	XG9 − 0407 − 000		1	BEARING, BALL, UGF106P12ZZD4ML **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 − 502	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
504	XD1 − 1108 − 223		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
505	XD1 − 1108 − 226		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
506	XD2 − 1100 − 242		3	RING,E **E リング**	
507	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E **E リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		9	RING,E **E リング**	
509	XD2 − 1100 − 642		13	RING,E **E リング**	
510	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP **グリップ リング**	
511	XD3 − 1200 − 102		1	PIN,SPRING **スプリング ピン**	
512	XD3 − 1300 − 102		1	PIN,SPRING **スプリング ピン**	
513	XD3 − 2200 − 102		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
514	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 315 MULTI FEED ASSEMBLY
マルチ手差し給紙部

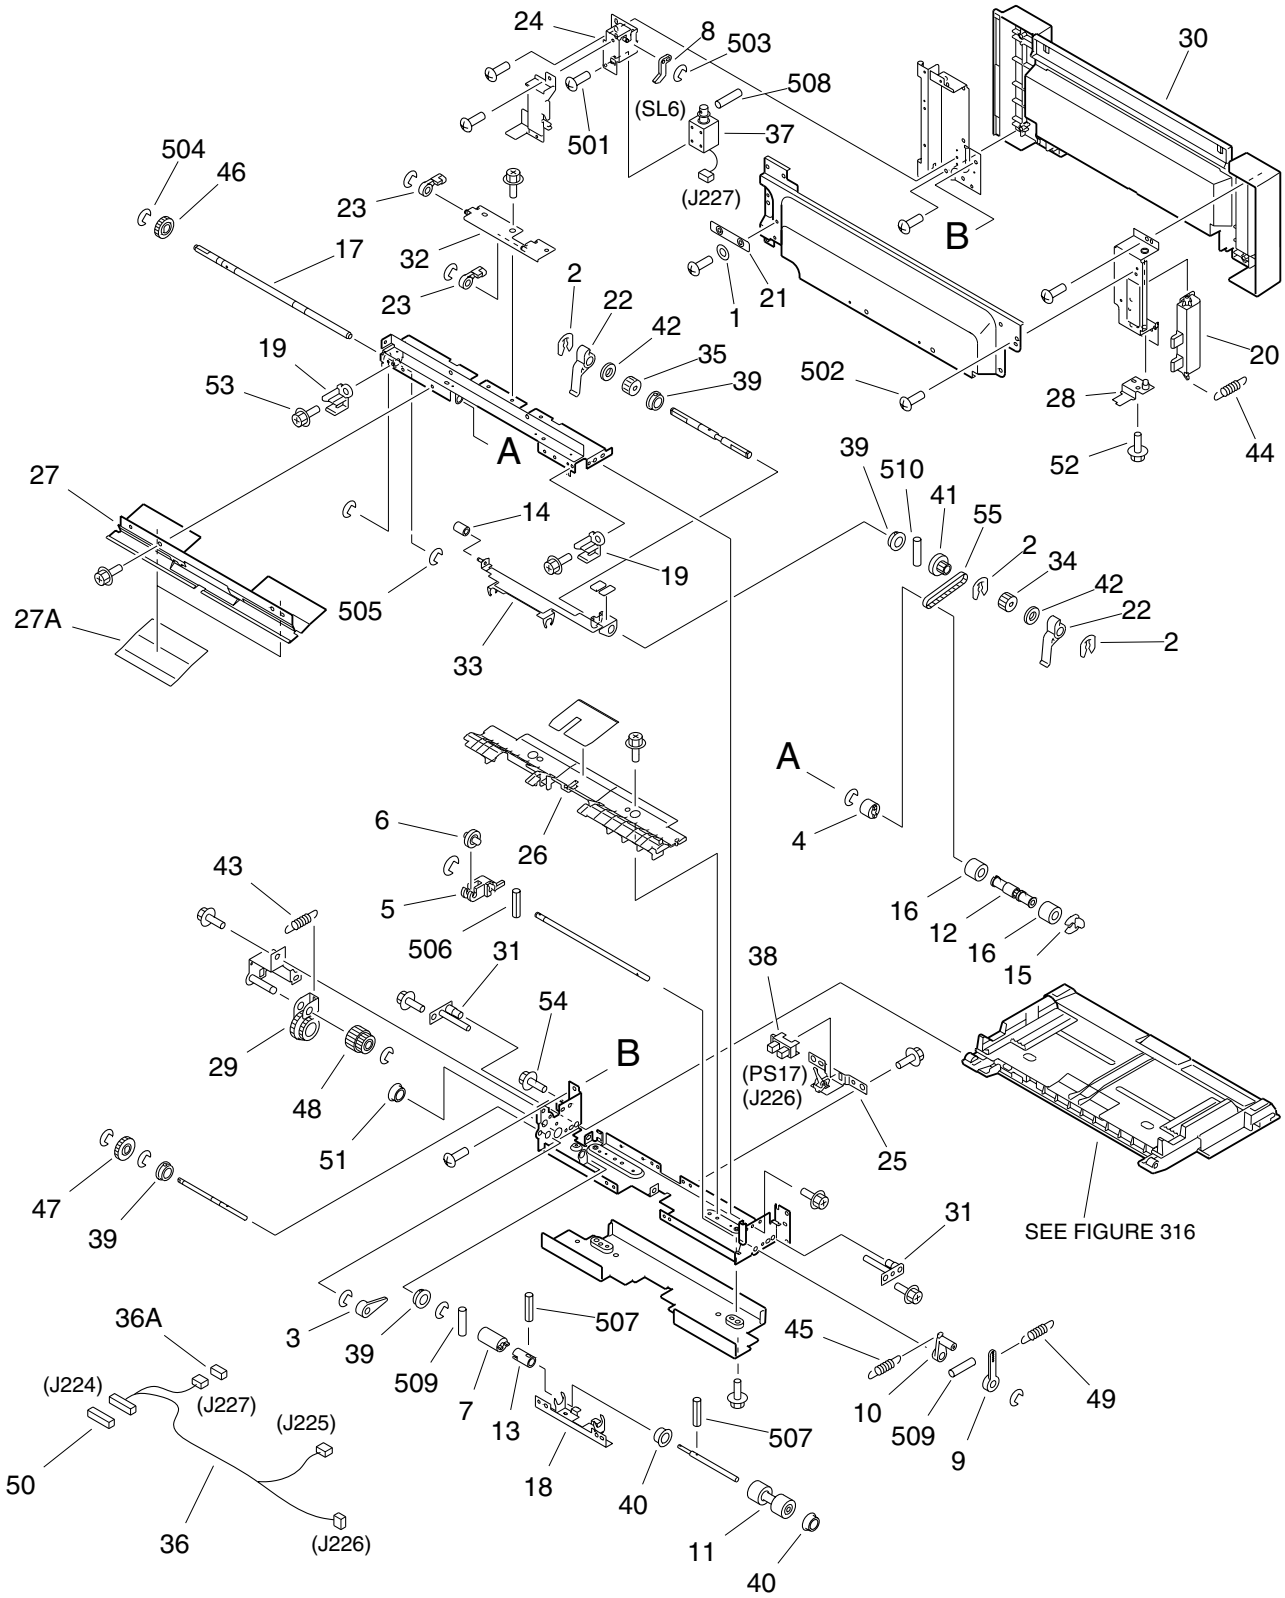

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 316.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.50.
注1：このユニットは Figure316**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key　No．50**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 −	FG6 − 9113 − 000		1	MULTI FEED ASSEMBLY **マルチ手差し給紙部**	SEE NOTE 1
1	FA2 − 7162 − 000		1	WASHER, PLAIN **バンド　ワッシャ**	
2	FA3 − 8727 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
3	FA5 − 4266 − 000		1	ARM **アーム**	
4	FA6 − 7728 − 000		1	COLLAR, FEEDER ROLLER **ハンソウ　ローラ　カラー**	
5	FA6 − 7737 − 000		1	ARM, RETARD **リタード　アーム**	
6	FA6 − 8071 − 000		1	ROLLER **コロ**	
7	FA9 − 3669 − 000		1	TORQUE LIMITER **トルク　リミッタ**	
8	FB2 − 7515 − 020		1	ARM, PICK-UP **ピック　アップ　アーム**	
9	FB2 − 7537 − 000		1	LEVER, PRESSURE **カアツ　レバー**	
10	FB2 − 7542 − 000		1	LEVER, RELEASE **アツ　カイジョ　レバー**	
11	FB2 − 7545 − 000		1	ROLLER, SPONGE **スポンジ　ローラ**	
12	FB2 − 7558 − 000		1	COLLAR, FEED ROLLER **搬送ローラ　コロ**	
13	FB2 − 8227 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
14	FB2 − 8384 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **ピックアップ　コロ**	
15	FB4 − 2007 − 000		1	RING, RETAINING **止め輪**	
16	FB4 − 2035 − 000		2	ROLLER, FEED ROLLER **搬送ローラ**	
17	FB4 − 3747 − 000		1	SHAFT, FEEDER ROLLER **搬送ローラ軸**	
18	FB4 − 3750 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ台**	
19	FB4 − 3759 − 000		2	GUIDE, POSITIONING **位置決めガイド**	
20	FB4 − 3772 − 000		1	HANDLE, MULTI FEED DOOR **マルチ扉ハンドル**	
21	FB4 − 7840 − 000		1	TAPE, SUPPORT **支えテープ**	
22	FB5 − 2837 − 000		2	SHUTTER **シャッタ**	
23	FB5 − 2838 − 000		2	BLOCK, SHUTTER STOP **シャッタ　ストッパ**	
24	FF5 − 2939 − 000		1	PLATE, SOLENOID **ソレノイド　バン**	
25	FF5 − 2943 − 000		1	MOUNT, SENSOR **センサ　ダイ**	
26	FF5 − 3135 − 020		1	PLATE, GUIDE PAPER **マルチ　ナカイタ**	
27	FF5 − 7673 − 000		1	GUIDE, UPPER **マルチ上ガイド**	
27A	FB4 − 3762 − 000		2	SHEET, GUIDE **ガイド　シート**	
28	FF5 − 7674 − 000		1	PLATE, MULTI FEED DOOR SWITCH **マルチ扉スイッチ板**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 − 29	FF5 − 7675 − 000		1	GEAR, SWING **揺動ギア**	
30	FF5 − 8157 − 000		1	DOOR, MULTI FEED **マルチ扉**	
31	FF5 − 9416 − 000		2	PLATE, TRAY FIXING **トレイ固定板**	
32	FF5 − 9551 − 000		1	PLATE, SHUTTER **シャッタ板**	
33	FF5 − 9561 − 000		1	PLATE, PICK-UP **ピック　アップ板**	
34	FF9 − 1763 − 000		1	ROLLER, PICK-UP, FRONT **給紙ローラ（前）**	
35	FF9 − 1764 − 000		1	ROLLER, PICK-UP, REAR **給紙ローラ（後）**	
36	FG6 − 1866 − 000		1	CABLE, MULTI **マルチ束線**	J224-227
36A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J227
37	FH7 − 5838 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL6 J227
38	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS17 J226
39	FS1 − 1569 − 000		9	BUSHING **ブッシング**	
40	FS2 − 1357 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
41	FS5 − 3331 − 000		1	PULLEY, 14T 14T　**プーリ**	
42	FS5 − 6581 − 000		2	SPACER, PICK-UP SHAFT **給紙軸スペーサ**	
43	FS6 − 2892 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
44	FS6 − 2893 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
45	FS6 − 2985 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
46	FS7 − 0039 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
47	FS7 − 0040 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
48	FS7 − 0041 − 000		1	GEAR, 16T/20T 16T／20T　**ギア**	
49	FS7 − 2057 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
50	VS1 − 5057 − 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE 2 J224
51	WT2 − 5189 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
52	XA9 − 0628 − 000		18	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
53	XA9 − 0628 − 000		15	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
54	XA9 − 0908 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
55	XF9 − 0502 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
501	XB1 − 2300 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 − 503	XD2 − 1100 − 322		3	RING,E E リング	
504	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E E リング	
505	XD2 − 1100 − 502		11	RING,E E リング	
506	XD3 − 1200 − 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
507	XD3 − 1200 − 122		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 − 2200 − 082		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 − 2200 − 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 316 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
手差し給紙トレイ部

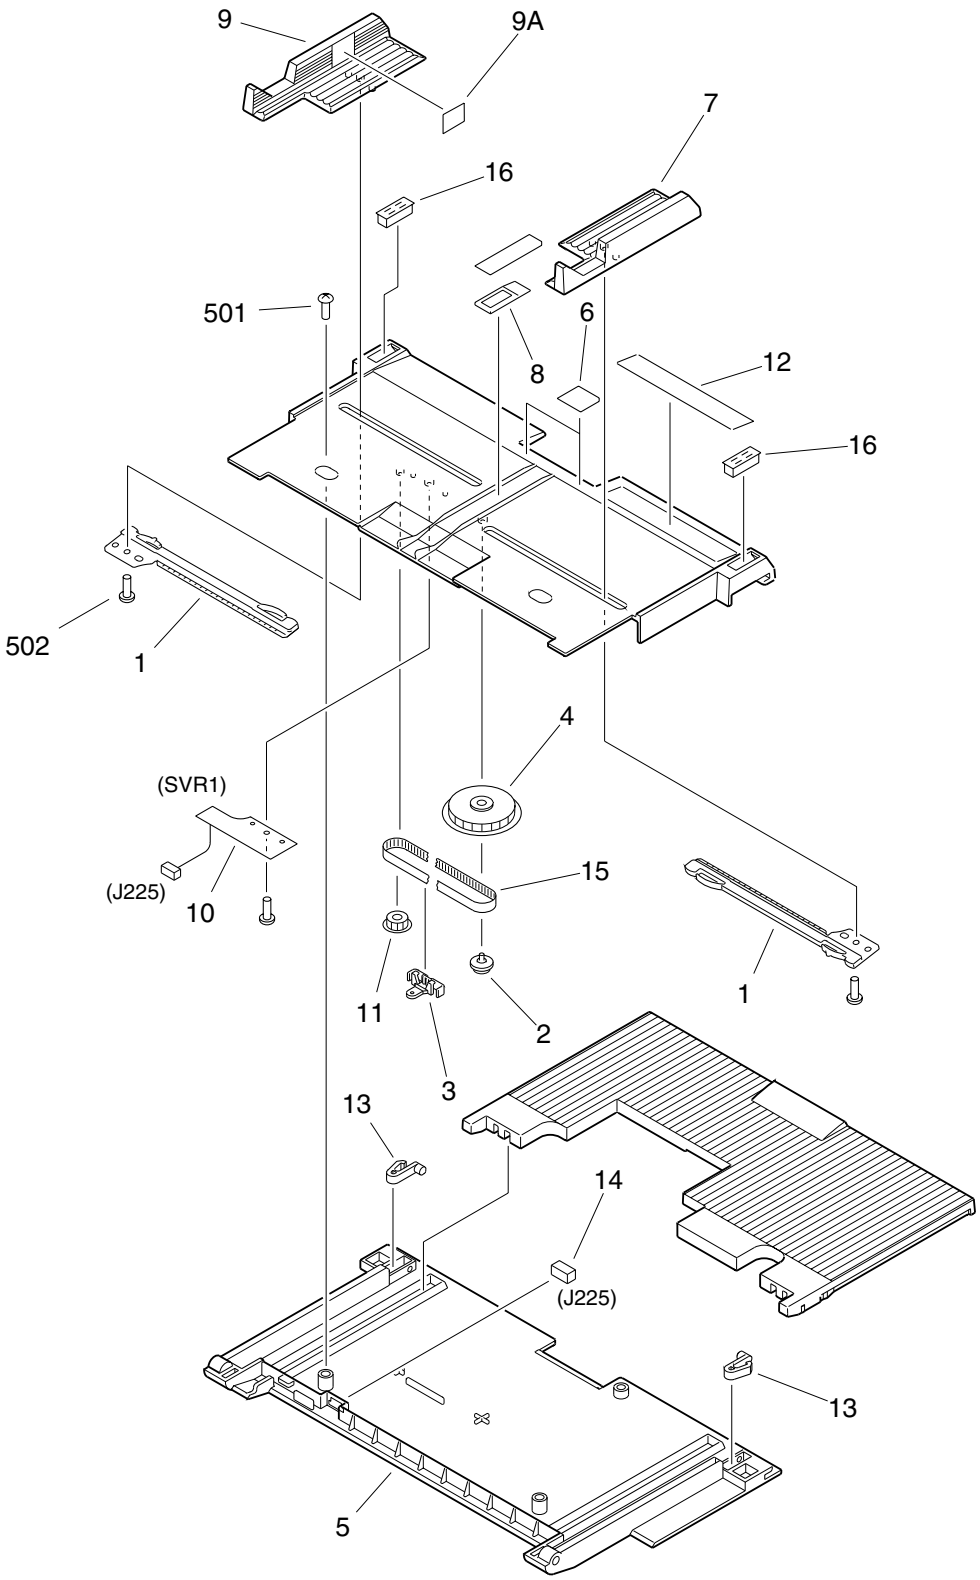

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 315.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.12.
注1：このユニットは Figure315**のユニットに含まれます。**
注2：このユニットに Key　No．12**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 −	FG6 − 9114 − 000		1	MULTI FEED TRAY ASSEMBLY **手差し給紙トレイ部**	SEE NOTE 1
1	FB1 − 8619 − 000		2	RACK **ラック　バン**	
2	FB1 − 8620 − 000		1	RING, PULLEY **プーリ　リング**	
3	FB1 − 8621 − 000		1	PLATE, LOCK **ベルト　ロック　イタ**	
4	FB1 − 8625 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
5	FB2 − 7521 − 000		1	BASE, TRAY **マルチ　トレイ　ベース**	
6	FB2 − 7740 − 020		2	SHEET, SEPARATION **分離シート**	
7	FB4 − 3774 − 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, FRONT **サイド規制板（前）**	
8	FB6 − 2887 − 000		1	SUPPORT, MULTI PAD **マルチ　パッド支台**	
9	FF5 − 8140 − 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, REAR **サイド規制板（後）**	
9A	FS6 − 8709 − 000		1	LABEL, "LIMIT, PAPER HEIGHT" **用紙積載限界ラベル**	
10	FG5 − 1958 − 000		1	MULTI VR PCB ASSEMBLY **マルチ**　VR　**キバン　ブ**	SVR1 J225
11	FS5 − 3177 − 000		1	PULLEY, IDLER **アイドラ　プーリ**	
12	FS6 − 8705 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	AB SIZE SEE NOTE 2
	FS6 − 8706 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	A/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS6 − 8707 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	A SIZE SEE NOTE 2
	FS6 − 8708 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	AB/INCH SIZE SEE NOTE 2
13	RA1 − 7807 − 000		2	LOCK, MP MP　**ロック**	
14	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J225
15	XF9 − 0393 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
16	XZ9 − 0407 − 000		2	LATCH, MAGNET **マグネット　キャッチ**	
501	XB1 − 2400 − 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
502	XB4 − 7300 − 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　タッピン　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(1/3)
定着／搬送基台部(1/3)

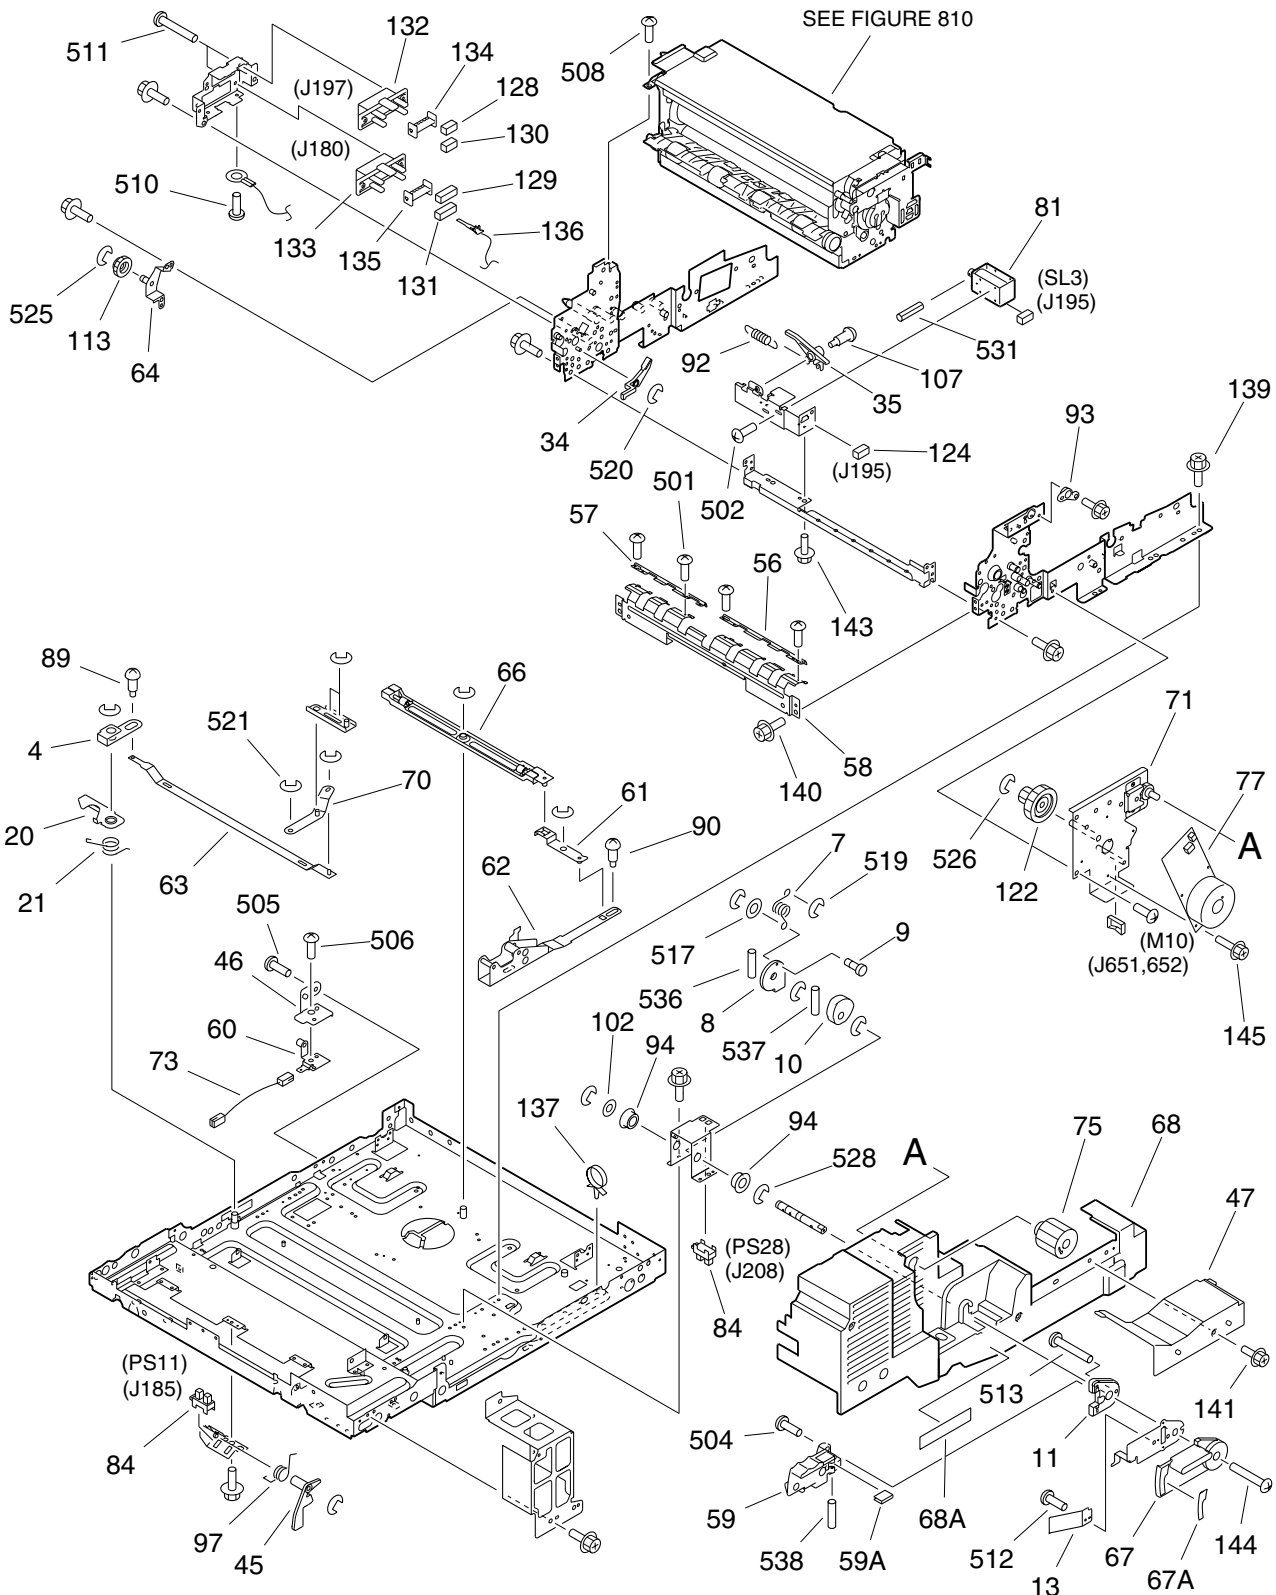

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 325,330,350,351 and 810.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.47,68,68A,and 141
注1：このユニットは Figure325、330、350、351、810**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key　No．47、68、68A、141**の部番は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(2/3)
定着／搬送基台部(2/3)

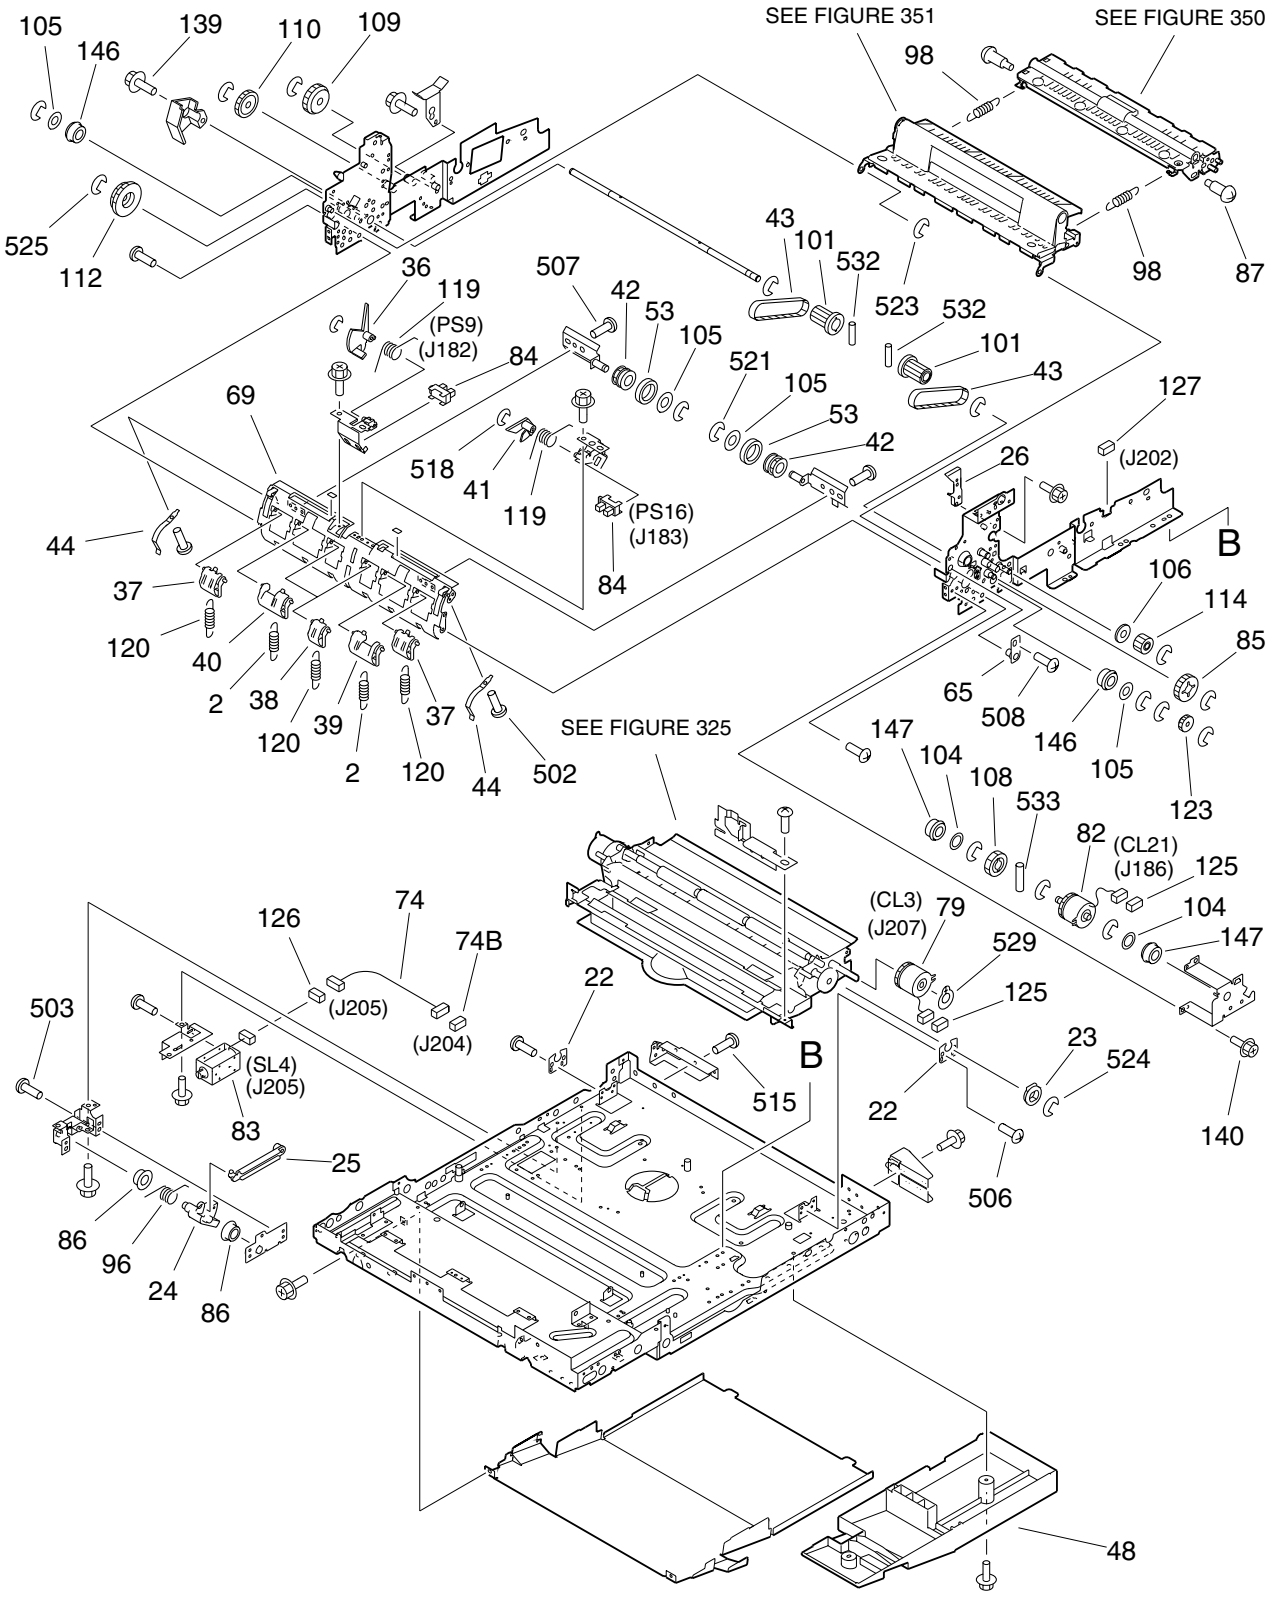

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(3/3)
定着／搬送基台部(3/3)

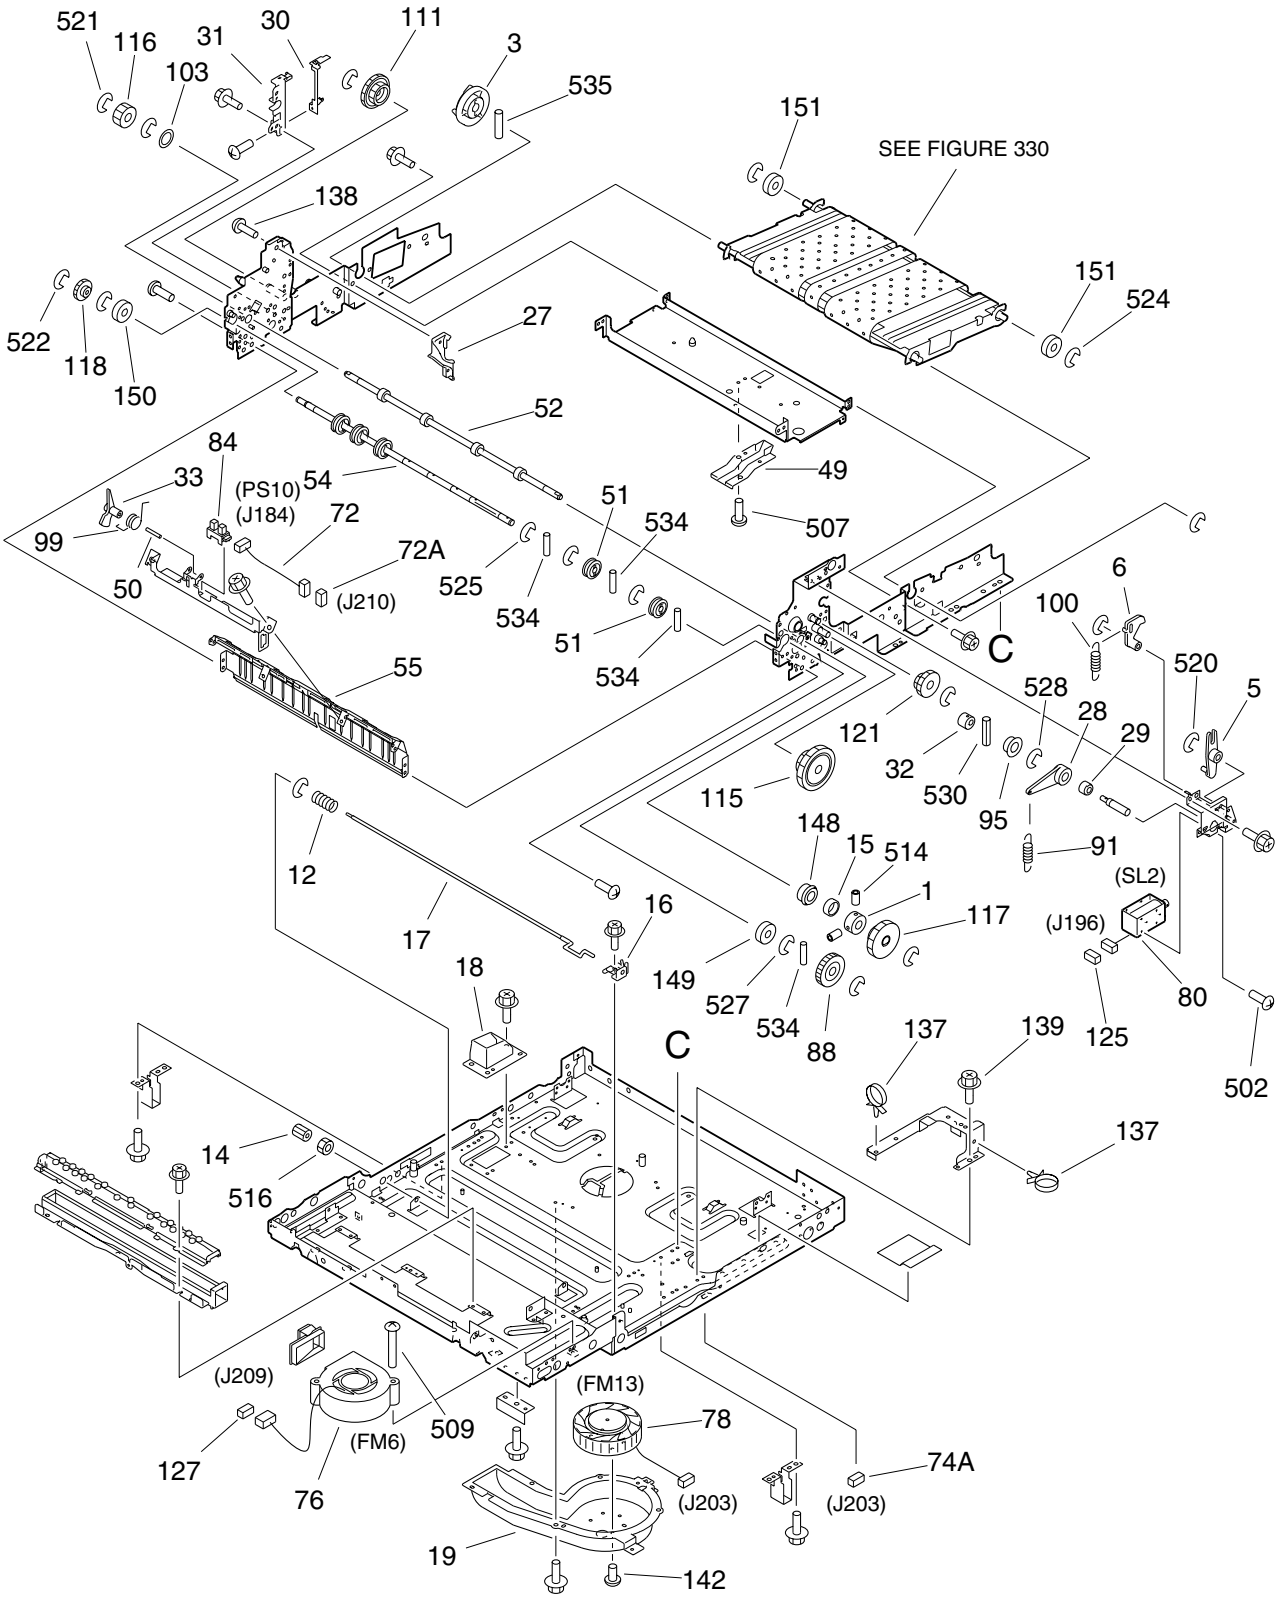

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 −	FG6 − 7291 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	iR8500 100V/8500P SEE NOTE 1
	FG6 − 7292 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	208V SEE NOTE 1
	FG6 − 7293 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	220/240V SEE NOTE 1
	FG6 − 8919 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	iR7200 100V/7200P SEE NOTE 1
1	FA2 − 1753 − 000		1	COLLAR **カラー**	
2	FA9 − 3863 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
3	FB2 − 1035 − 000		1	COUPLING, DRIVE **駆動カップリング**	
4	FB2 − 7056 − 000		1	PLATE, JOINT **ジョイント板**	
5	FB2 − 7242 − 000		1	ARM, SOLENOID, 1 **ソレノイド　アーム（1）**	
6	FB2 − 7243 − 000		1	ARM, SOLENOID, 2 **ソレノイド　アーム（2）**	
7	FB2 − 8192 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
8	FB2 − 8196 − 020		1	PLATE, HANDLE STOP **レジスト　ハンドル　ストッパ**	
9	FB2 − 8198 − 000		1	SHAFT, SPRING **ハンドル　バネ支軸**	
10	FB2 − 8204 − 000		1	CAM, REGISTRATION **レジスト回転カム**	
11	FB2 − 8213 − 000		1	COVER, HANDLE, REAR **ハンドル裏カバー**	
12	FB2 − 8214 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
13	FB2 − 8217 − 020		1	SPRING, LEAF **板バネ**	
14	FB2 − 8376 − 000		1	GUIDE, SHAFT **軸調整ガイド**	
15	FB3 − 2331 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
16	FB3 − 8398 − 000		1	GUIDE, HANDLE **ハンドル　ガイド**	
17	FB3 − 8457 − 000		1	SHAFT, HANDLE LOCK **ハンドル　ロック軸**	
18	FB4 − 2055 − 000		1	DUCT, JOINT **ジョイント　ダクト**	
19	FB4 − 2058 − 000		1	CASE, SEPARATION FAN **分離ファン　ケース**	
20	FB4 − 2061 − 000		1	PLATE, LATCH **ラッチ板**	
21	FB4 − 2062 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
22	FB4 − 2067 − 000		2	PLATE, REGISTRATION ADJUSTING **レジスト調整板**	
23	FB4 − 2068 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
24	FB4 − 2077 − 000		1	HOOK, LOCK **ロック　フック**	
25	FB4 − 2078 − 000		1	ARM, LOCK **ロック　アーム**	
26	FB4 − 2224 − 000		1	GUIDE, CLAW, FRONT 2 **爪ガイド（前2）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 27	FB4 − 2225 − 000		1	GUIDE, CLAW, REAR **爪ガイド（後）**	
28	FB4 − 2235 − 000		1	CAM, ONE-WAY, 1 **ワンウェイ　カム**（1）	
29	FB4 − 2236 − 000		1	CAM, ONE-WAY, 2 **ワンウェイ　カム**（2）	
30	FB4 − 2237 − 000		1	TERMINAL, FIXING BIAS **定着バイアス接点**	
31	FB4 − 2238 − 000		1	MOUNT, FIXING BIAS **定着バイアス台**	
32	FB4 − 2254 − 000		1	CAM, RECIPROCATING INPUT **レシプロ入力カム**	
33	FB4 − 2297 − 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR, 2 **排紙センサ　レバー**（2）	
34	FB4 − 2299 − 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 1 **フラッパ　レバー**（1）	
35	FB4 − 2300 − 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 2 **フラッパ　レバー**（2）	
36	FB4 − 2303 − 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR **排紙センサ　レバー**	
37	FB4 − 2305 − 020		2	DEFLECTOR, 1 **フラッパ**（1）	
38	FB4 − 2306 − 020		2	DEFLECTOR, 2 **フラッパ**（2）	
39	FB4 − 2307 − 020		1	DEFLECTOR, 3 **フラッパ**（3）	
40	FB4 − 2308 − 020		1	DEFLECTOR, 4 **フラッパ**（4）	
41	FB4 − 2310 − 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR, 3 **排紙センサ　レバー**（3）	
42	FB4 − 2312 − 000		2	ROLLER, DELIVERY AUXILIARY **排紙補助ローラ**	
43	FB4 − 2314 − 000		2	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
44	FB4 − 2317 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
45	FB4 − 2318 − 020		1	LEVER, REVERSE JAM SENSOR **反転ジャム　センサ　レバー**	
46	FB4 − 2327 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス接点**	
47	FB4 − 7878 − 000		1	COVER, TRANSFER **転写カバー**	SEE NOTE 2
48	FB4 − 9797 − 020		1	COVER, FIXING/FEEDER, LOWER **定着／搬送カバー（下）**	
49	FB5 − 0527 − 000		1	DUCT, COOLING **冷却ダクト**	
50	FB5 − 0539 − 000		1	SHAFT, SENSOR **検知軸**	
51	FB5 − 3407 − 000		6	ROLLER, DELIVERY, OUTER **外排紙ローラ**	
52	FB5 − 7075 − 000		1	SHAFT, DELIVERY **排紙ローラ軸**	
53	FB5 − 7076 − 000		2	ROLLER, REVERSE AUXILIARY **反転補助ローラ　ゴム**	
54	FB5 − 7655 − 000		1	SHAFT, EXTERNAL DELIVERY **外排紙ローラ軸**	
55	FB5 − 7656 − 000		1	GUIDE, DELIVERY REVERSE **排紙反転ガイド**	
56	FB5 − 7671 − 000		1	GUIDE, PAPER PASS, 1 **通紙ガイド**（1）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 57	FB5 − 7672 − 000		1	GUIDE, PAPER PASS, 2 **通紙ガイド** (2)	
58	FB5 − 7673 − 000		1	GUIDE, STOP **巻き込み防止ガイド**	
59	FF5 − 6000 − 000		1	LEVER **把手**	
59A	FS6 − 8386 − 000		1	LABEL, HANDLE, 2 **ハンドル　ラベル** (2)	
60	FF5 − 7845 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス接点**	
61	FF5 − 7846 − 000		1	LINK, ROTATING **回動リンク**	
62	FF5 − 7850 − 000		1	LINK, SLIDE **スライド　リンク**	
63	FF5 − 7855 − 000		1	LINK, LOCK RELEASE **ロック解除リンク**	
64	FF5 − 7880 − 000		1	SUPPORT, IDLER SHAFT, 4 **アイドラ軸支板** (4)	
65	FF5 − 7881 − 000		1	SUPPORT, DELIVERY SHAFT **排紙軸支板**	
66	FF5 − 7944 − 000		1	CROSSMEMBER, REGIST. PRESSURE **レジスト加圧ステイ**	
67	FF5 − 8196 − 000		1	HANDLE, FIXING/FEEDER **定着／搬送ハンドル**	
67A	FS6 − 8387 − 000		1	LABEL, HANDLE, 1 **ハンドル　ラベル** (1)	
68	FF5 − 8654 − 040		1	COVER, FIXING/FEEDER **定着／搬送カバー**	SEE NOTE 2
68A	FS6 − 8703 − 000		1	LABEL, FIXING UNIT NUMBER **定着／搬送ユニット番号ラベル**	SEE NOTE 2
69	FF5 − 8736 − 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER, 2 **排紙下ガイド** (2)	
70	FF5 − 8787 − 000		1	LINK, LATCH RELEASE, 1 **ラッチ解除リンク** (1)	
71	FF6 − 1017 − 000		1	MOTOR GEAR UNIT **モータ　ギア　ユニット**	
72	FG6 − 1871 − 000		1	CABLE, EXT. DELIVERY SENSOR **外排紙センサ束線**	J184,210
72A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J210
73	FG6 − 1876 − 000		1	CABLE, FIXING HIGH-VOLTAGE **定着高圧束線**	
74	FG6 − 1879 − 000		1	CABLE, LOCK SOLENOID **ロック　ソレノイド中継束線**	J204,205
74A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J205
74B	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J204
75	FG6 − 8738 − 000		1	FIXING KNOB UNIT **定着つまみ**	
76	FH6 − 1548 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM6 J209
77	FH6 − 1872 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS, DC 3.3W **ブラシレス　モータ**	M10 J651,652
78	FH6 − 1889 − 000		1	FAN, DC24V **ファン モータ**	FM13 J203
79	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL3 J207
80	FH7 − 5834 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL2 J196

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 81	FH7 − 5835 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL3 J195
82	FH7 − 5844 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL21 J186
83	FH7 − 5895 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL4 J205
84	FH7 − 7462 − 000		5	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS9-11,16,28 J182,184,185,183,208
85	FS1 − 0542 − 000		1	GEAR, 22T 22T **ギア**	
86	FS1 − 1508 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
87	FS1 − 9199 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
88	FS2 − 0441 − 000		1	GEAR, 28T 28T **ギア**	
89	FS2 − 9001 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **ダン ビス**	
90	FS2 − 9267 − 000		2	SCREW, STEPPED, M4 **ダンビス**	
91	FS3 − 2159 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
92	FS4 − 2048 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
93	FS5 − 1467 − 020		1	BUSHING, 3 **ブッシング** (3)	
94	FS5 − 1474 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
95	FS5 − 1803 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
96	FS5 − 2907 − 020		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
97	FS5 − 2943 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
98	FS5 − 2947 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
99	FS5 − 2949 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
100	FS5 − 2967 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
101	FS5 − 3615 − 000		2	PULLEY, 18T 18T **プーリ**	
102	FS5 − 6329 − 000		1	SHIM, HANDLE **ハンドル ワッシャ**	
103	FS5 − 6487 − 000		1	SHIM **ワッシャ**	
104	FS5 − 6487 − 000		2	SHIM **ワッシャ**	
105	FS5 − 6488 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
106	FS5 − 6575 − 000		1	ROLLER, BACKLASH **バックラッシュ コロ**	
107	FS5 − 9210 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
108	FS6 − 0081 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
109	FS6 − 0899 − 000		1	GEAR, 38T 38T **ギア**	
110	FS6 − 0991 − 000		1	GEAR, 37T 37T **ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 111	FS6 − 0992 − 000		1	GEAR, 28T/45T 28T／45T ギア	
112	FS6 − 0993 − 000		1	GEAR, 39T/46T 39T／46T ギア	
113	FS6 − 0994 − 000		1	GEAR, 16T/26T 16T／26T ギア	
114	FS6 − 0995 − 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
115	FS6 − 0996 − 000		1	GEAR, 20T/38T 20T／38T ギア	
116	FS6 − 0997 − 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
117	FS6 − 0998 − 000		1	GEAR, 15T/32T 15T／32T ギア	
118	FS6 − 0999 − 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
119	FS6 − 2833 − 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
120	FS6 − 2982 − 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
121	FS7 − 0002 − 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
122	FS7 − 0006 − 000		1	GEAR, 25T/75T 25T／75T ギア	
123	FS7 − 0899 − 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
124	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J195
125	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J186,196,207
126	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J203
127	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J202,209
128	VS1 − 6313 − 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	J197
129	VS1 − 6313 − 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	J180
130	VS1 − 6314 − 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	J197
131	VS1 − 6314 − 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	J180
132	VS1 − 6327 − 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ （メス）	J197
133	VS1 − 6327 − 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ （メス）	J180
134	VT2 − 5161 − 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	J197
135	VT2 − 5161 − 040		1	HOLDER, CONNECTOR, 40P コネクタ ホルダ	J180
136	WS3 − 5609 − 000		2	SOCKET CONTACT, 12-14AWG ソケット コンタクト	J180
137	WT2 − 5565 − 000		6	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
138	XA9 − 0605 − 000		13	SCREW,M4X8 タイト ネジ	
139	XA9 − 0628 − 000		50	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
140	XA9 − 0628 − 000		16	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 141	XA9 − 0643 − 000		3	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	SEE NOTE 2
142	XA9 − 0807 − 000		3	SCREW, TP, M3X6 TP ネジ	
143	XA9 − 0908 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
144	XA9 − 0940 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M4X12 バネツキ バインド ネジ	
145	XA9 − 1030 − 000		4	SCREW, RS, M4X12 RS タイト ネジ	
146	XG3 − 6012 − 405		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
147	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
148	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
149	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
150	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
151	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 − 2260 − 407		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.6X4 バインド ネジ	
502	XB1 − 2300 − 407		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 − 2300 − 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
505	XB1 − 2400 − 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
506	XB1 − 2400 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
507	XB1 − 2400 − 609		46	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
508	XB1 − 2400 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
509	XB1 − 2404 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X40 バインド ネジ	
510	XB2 − 7400 − 806		1	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ バインド ネジ	
511	XB2 − 8401 − 009		4	SCREW,W/WASHER,M4X10 バネツキ バインド ネジ	
512	XB4 − 7300 − 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
513	XB4 − 7301 − 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X16 バインド タッピン ネジ	
514	XB6 − 2400 − 509		2	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
515	XB6 − 7400 − 609		3	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
516	XB7 − 2100 − 309		1	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
517	XD1 − 1103 − 137		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
518	XD2 − 1100 − 172		2	RING,E E リング	
519	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 520	XD2 − 1100 − 322		5	RING,E E リング	
521	XD2 − 1100 − 502		15	RING,E E リング	
522	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E リング	
523	XD2 − 1100 − 602		1	RING,E E リング	
524	XD2 − 1100 − 642		8	RING,E E リング	
525	XD2 − 1100 − 642		35	RING,E E リング	
526	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E リング	
527	XD2 − 1100 − 642		6	RING,E E リング	
528	XD2 − 1100 − 802		15	RING,E E リング	
529	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
530	XD3 − 1200 − 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
531	XD3 − 1300 − 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
532	XD3 − 2200 − 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
533	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
534	XD3 − 2200 − 142		7	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
535	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
536	XD3 − 2200 − 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
537	XD3 − 2300 − 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
538	XD3 − 2300 − 322		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 325 REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
レジスト／転写部

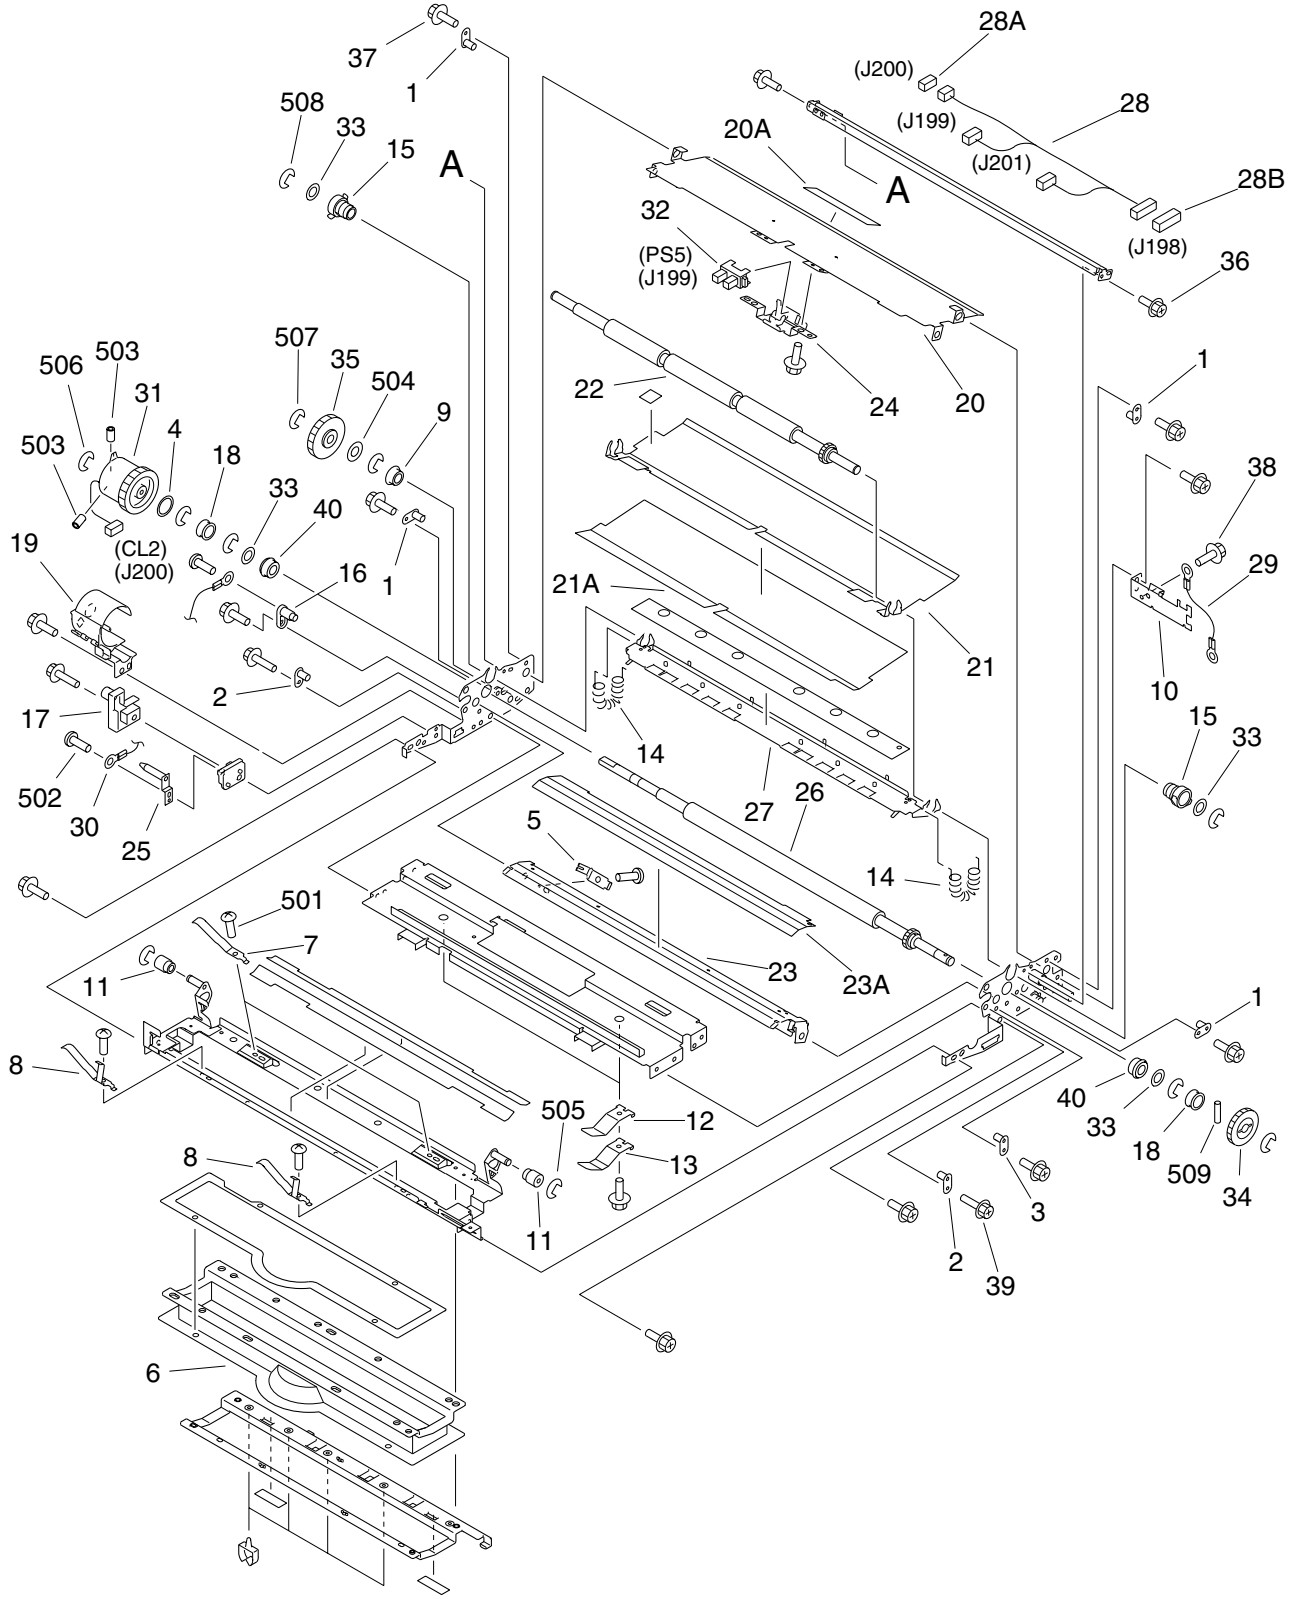

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 −	FG6 − 7290 − 000		1	REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY **レジスト／転写部**	SEE NOTE
1	FA3 − 9120 − 000		4	PIN, GUIDE **フロート　ピン**	
2	FA4 − 1149 − 000		2	PIN, PLATE **絶縁ピン**	
3	FA5 − 2839 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
4	FB2 − 6285 − 000		1	SHIM **ワッシャ**	
5	FB4 − 1670 − 000		1	TERMINAL, LOWER GUIDE **下ガイド接点**	
6	FB4 − 1675 − 000		1	SEAL, DUCT JOINT **連結シール**	
7	FB4 − 1679 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
8	FB4 − 1719 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
9	FB4 − 2068 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
10	FB4 − 2322 − 020		1	PLATE, STOP **回転止め板**	
11	FB4 − 3850 − 000		2	COLLAR, POSITIONING **位置決めコロ**	
12	FB4 − 3851 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
13	FB4 − 3852 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
14	FB4 − 3858 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
15	FB4 − 3860 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
16	FB4 − 9033 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
17	FB4 − 9515 − 000		1	COVER, TERMINAL **接点カバー**	
18	FB5 − 7676 − 000		2	COLLAR, REGISTRATION, LOWER **レジスト　カラー（下）**	
19	FB6 − 2372 − 000		1	COVER, REGISTRATION CLUTCH **レジスト　クラッチ　カバー**	
20	FF5 − 7872 − 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER **レジスト前ガイド（下）**	
20A	FB4 − 3853 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
21	FF5 − 7875 − 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER **レジスト前ガイド（上）**	
21A	FB4 − 3857 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22	FF5 − 7877 − 000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER **レジスト　ローラ（上）**	
23	FF5 − 7878 − 000		1	GUIDE, PRE-TRANSFER, LOWER **転写前ガイド（下）**	
23A	FB4 − 1667 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
24	FF5 − 8194 − 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR **紙検知台**	
25	FF5 − 8796 − 000		1	PIN, PAPER FEEDER **紙搬送接点**	
26	FF6 − 1049 − 000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER **レジスト　ローラ（下）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 − 27	FF6 − 1053 − 000		1	GUIDE, PRE-TRANSFER, UPPER **転写前ガイド（上）**	
28	FG6 − 1872 − 000		1	CABLE, REGISTRATION **レジスト束線**	J198-201
28A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J200
28B	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J198
29	FG6 − 1873 − 000		1	CABLE, GROUNDING **アース線**	
30	FG6 − 1874 − 000		1	CABLE, FEEDER HIGH-VOLTAGE **搬送高圧束線**	
31	FH6 − 5013 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL2 J200
32	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS5 J199
33	FS5 − 6487 − 000		4	SHIM **ワッシャ**	
34	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
35	FS7 − 0901 − 000		1	GEAR, 38T 38T　**ギア**	
36	XA9 − 0626 − 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS　**タイト　ネジ**	
37	XA9 − 0628 − 000		21	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
38	XA9 − 0633 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
39	XA9 − 1030 − 000		3	SCREW, RS, M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
40	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB2 − 7300 − 607		5	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
503	XB6 − 2400 − 609		2	SETSCREW,M4X6 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
504	XD1 − 1108 − 212		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
505	XD2 − 1100 − 322		2	RING,E E　**リング**	
506	XD2 − 1100 − 402		1	RING,E E　**リング**	
507	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E　**リング**	
508	XD2 − 1100 − 642		8	RING,E E　**リング**	
509	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 330 FEEDER ASSEMBLY
搬送部

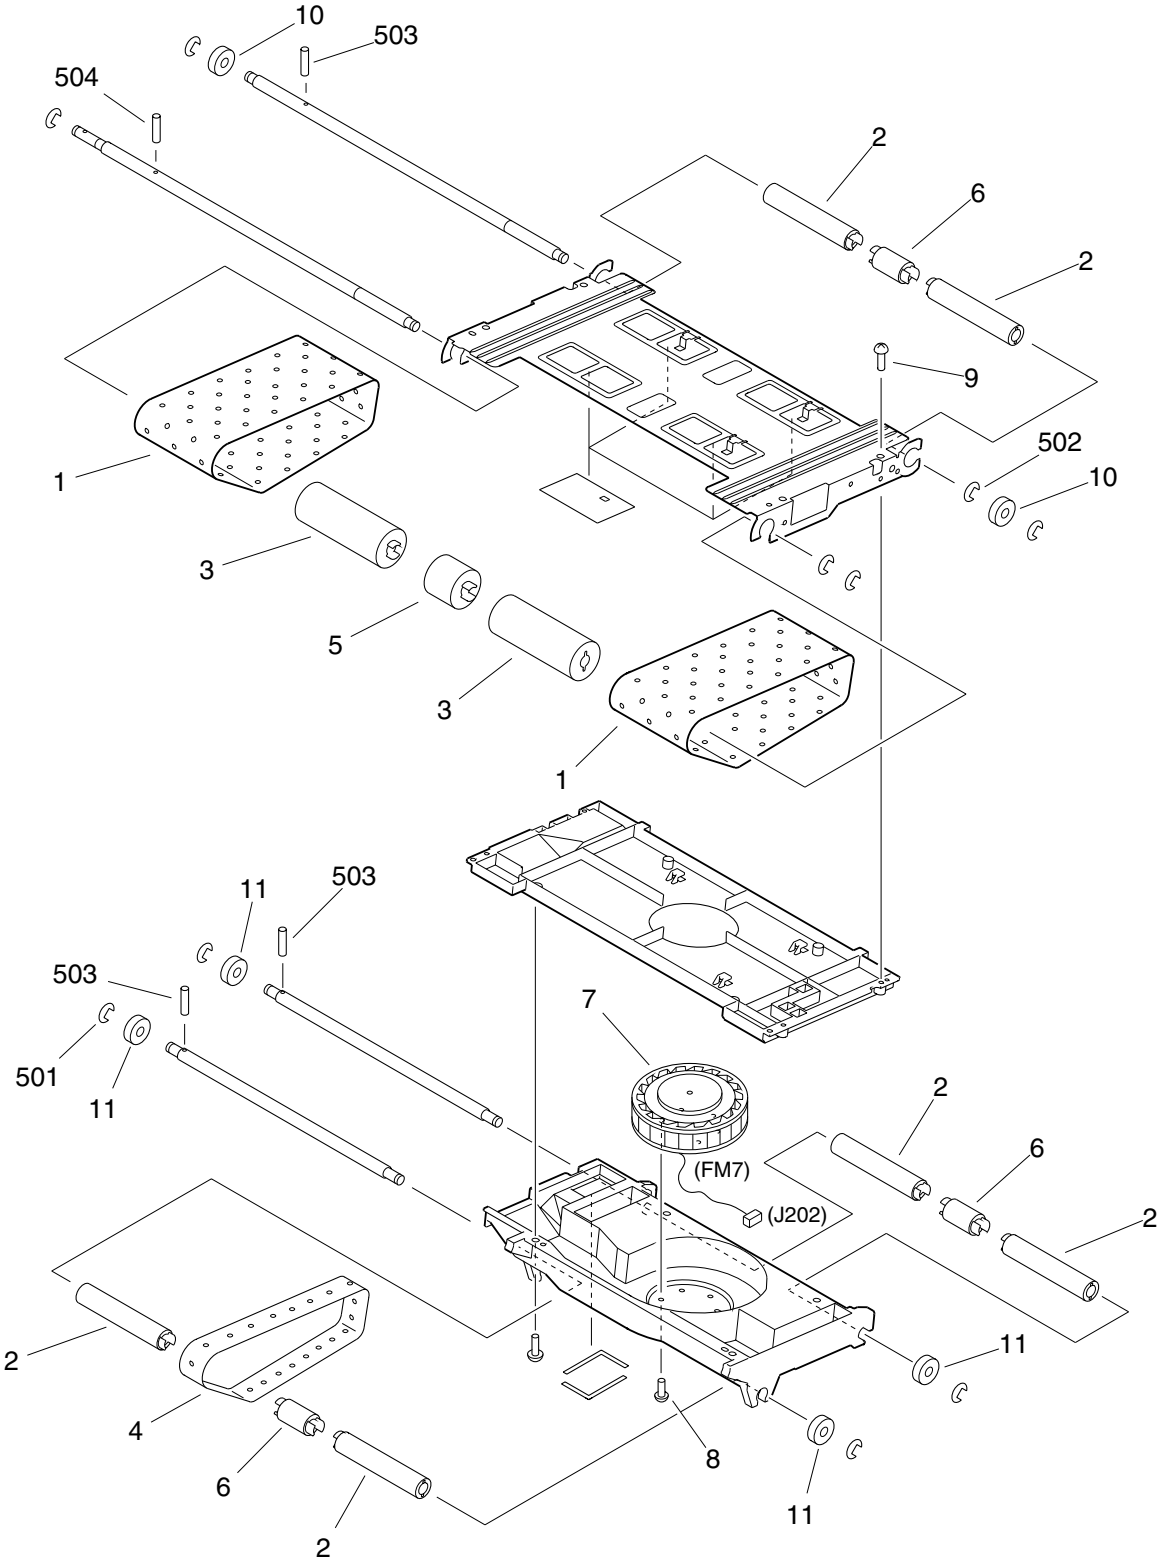

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 −	FG6 − 7333 − 000		1	FEEDER ASSEMBLY **搬送部**	SEE NOTE
1	FB4 − 2087 − 000		2	BELT, PAPER FEED **搬送ベルト**	
2	FB4 − 2088 − 000		6	ROLLER, IDLER **従動ローラ**	
3	FB4 − 2090 − 000		2	ROLLER, FEEDER BELT DRIVE **駆動ローラ**	
4	FB4 − 2092 − 000		1	BELT, PAPER FEED **搬送ベルト**	
5	FB4 − 2093 − 000		1	ROLLER, FEEDER BELT DRIVE **駆動ローラ**	
6	FB4 − 2094 − 000		3	ROLLER, IDLER **従動ローラ**	
7	FH6 − 1889 − 000		1	FAN, DC24V **ファン モータ**	FM7 J202
8	XA9 − 0253 − 000		3	SCREW,MACH.,PAN HEAD, M3X8 **ナベ　ネジ**	
9	XA9 − 0605 − 000		8	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
10	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
11	XG9 − 0387 − 000		4	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		8	RING,E **E　リング**	
502	XD2 − 1100 − 802		2	RING,E **E　リング**	
503	XD3 − 2200 − 142		3	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 350 INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
内排紙上部

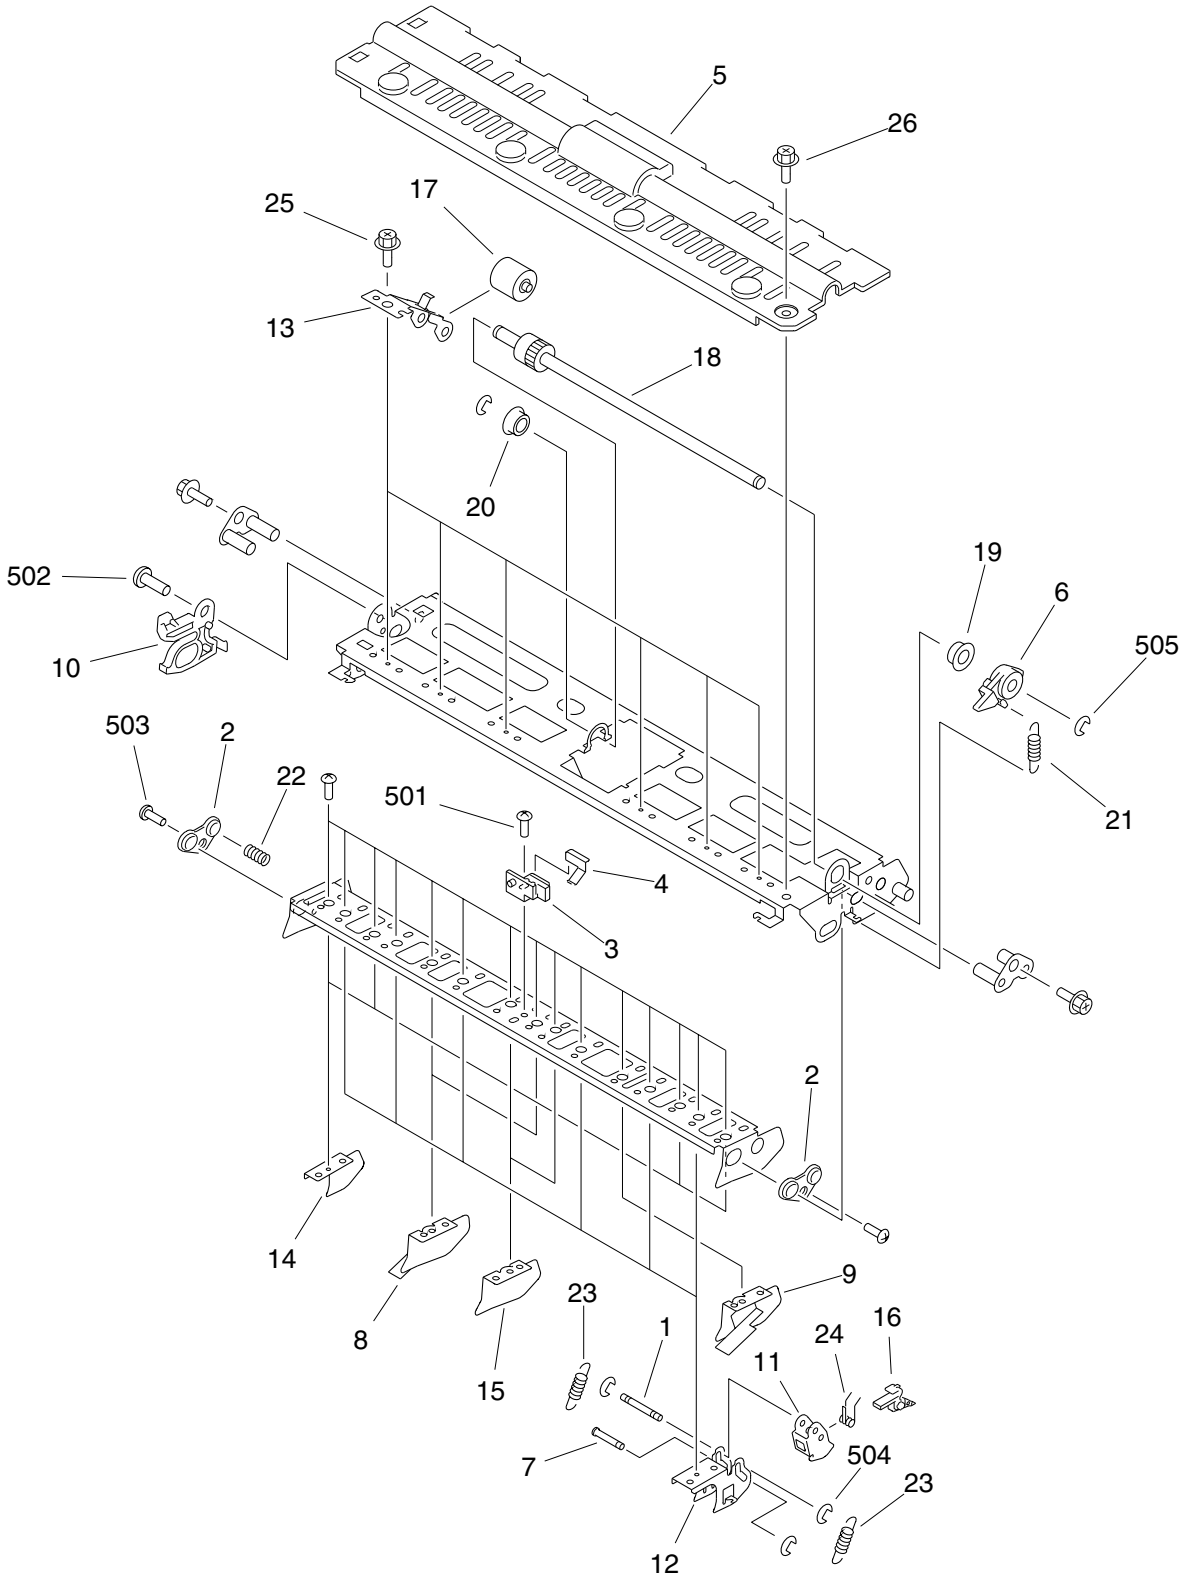

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 −	FG6 − 7365 − 000		1	INTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y **内排紙上部**	SEE NOTE
1	FA3 − 2764 − 020		6	ROD 2, SEPARATION CLAW, UPPER **上分離爪軸** (2)	
2	FB2 − 7163 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
3	FB2 − 7168 − 000		1	MOUNT, PIN **リード　ピン**	
4	FB2 − 7169 − 000		1	PLATE, RATCHET **ラチェット板**	
5	FB2 − 7174 − 040		1	COVER,INTERNAL DELIVERY,UPPER **内排紙カバー（上）**	
6	FB3 − 8369 − 000		1	LEVER, ONE-WAY **ワンウェイ　レバー**	
7	FB3 − 8414 − 000		6	ROD 1, SEPARATION CLAW, UPPER **上分離爪軸**（1）	
8	FB4 − 2261 − 000		2	PLATE, UPPER GUIDE, 1 **上ガイド板**（1）	
9	FB4 − 2262 − 000		1	PLATE, UPPER GUIDE, 2 **上ガイド板**（2）	
10	FB4 − 2263 − 000		1	GUIDE, LOCK **開閉ロック　ガイド**	
11	FB5 − 6974 − 000		6	MOUNT, CLAW, UPPER **分離爪台（上）**	
12	FB5 − 6976 − 000		6	SUPPORT, SEPARATION CLAW **爪支板**	
13	FB5 − 7666 − 000		6	HOLDER, FEEDER ROLLER **搬送コロ　ホルダ**	
14	FB5 − 7668 − 000		4	GUIDE, UPPER, 1 **上ガイド**（1）	
15	FB5 − 8717 − 000		2	GUIDE, UPPER, 2 **上ガイド**（2）	
16	FB5 − 8727 − 000		6	CLAW, SEPARATION, UPPER **分離爪（上）**	
17	FB5 − 8729 − 000		6	ROLLER, INSIDE DELIVERY **内排紙コロ**	
18	FF5 − 5914 − 000		1	SHAFT, RECIPROCATION **レシプロ軸**	
19	FS1 − 1401 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
20	FS5 − 1372 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
21	FS5 − 2946 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
22	FS5 − 2953 − 020		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
23	FS7 − 2319 − 000		12	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
24	FS7 − 2522 − 000		6	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
25	XA9 − 0625 − 000		6	SCREW,RS,M3X4 RS　**タイト　ネジ**	
26	XA9 − 0628 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 409		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB6 − 7300 − 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP　**ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 − 504	XD2 − 1100 − 242		18	RING,E E リング	
505	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 351 EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
外排紙上部

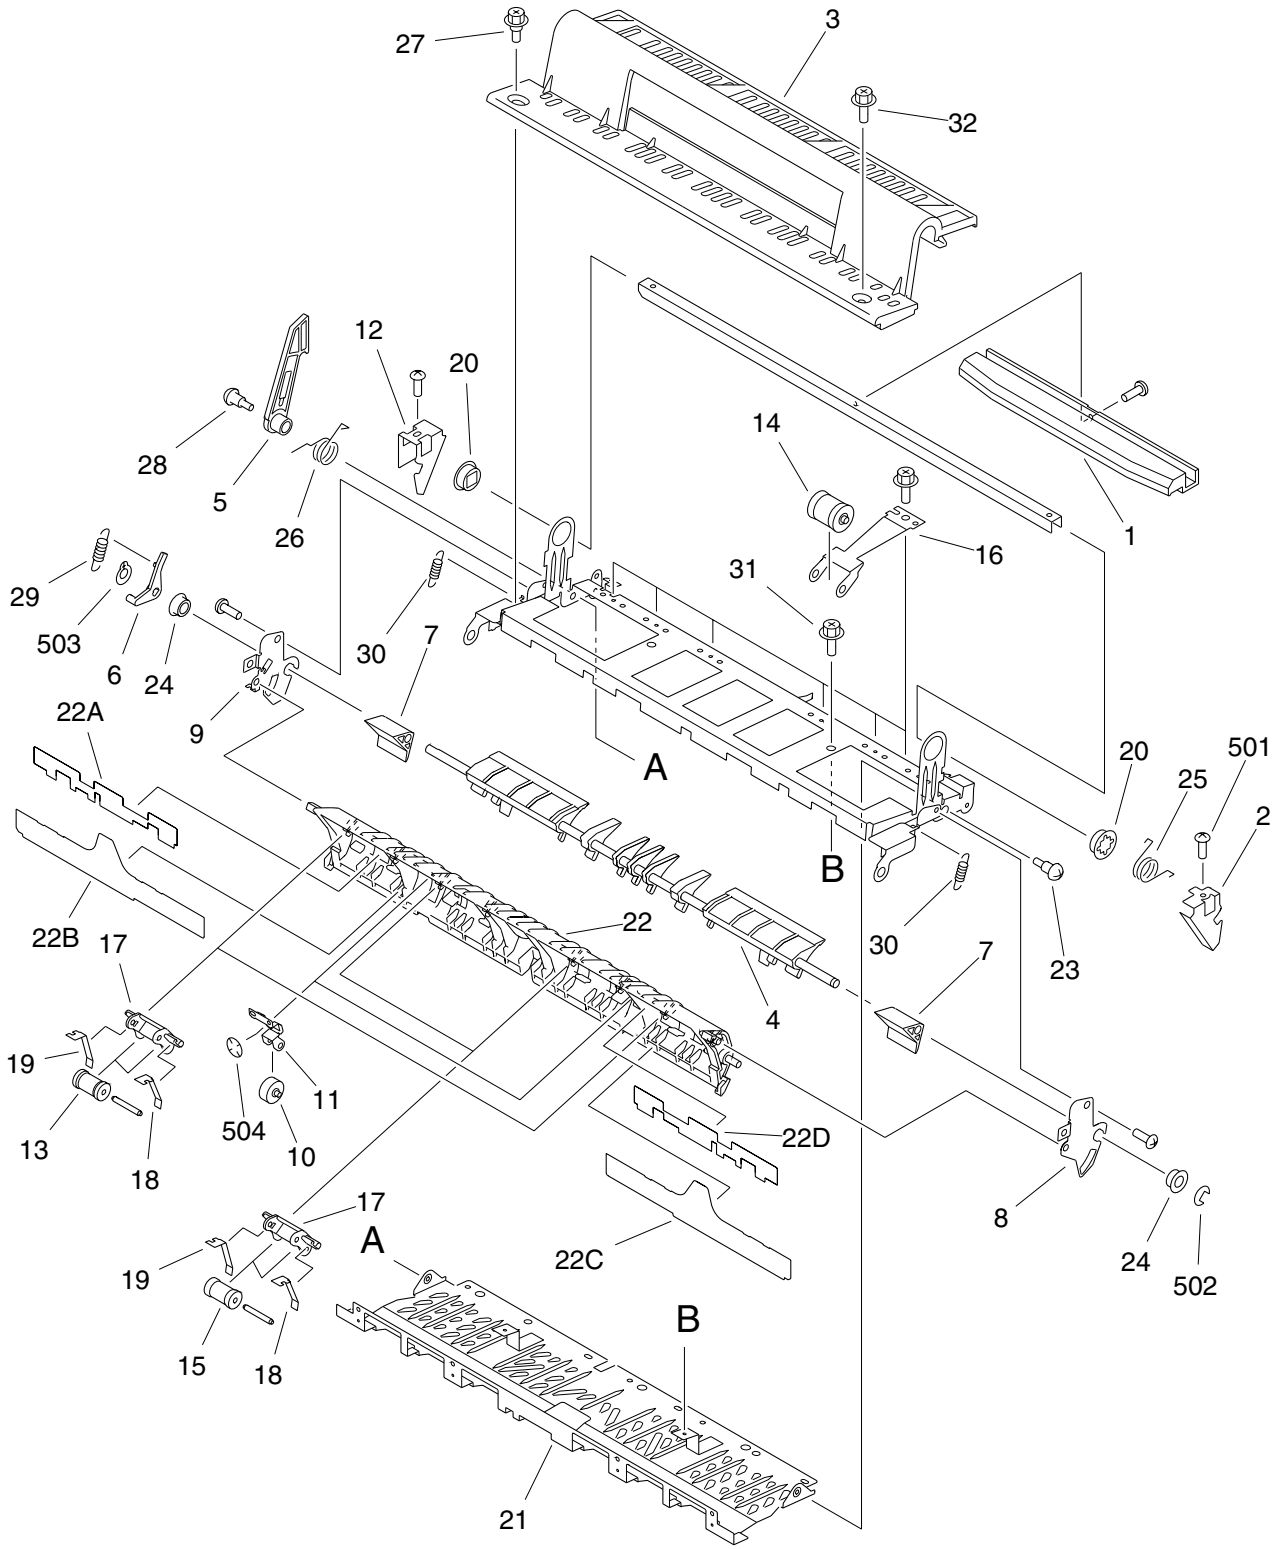

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.3,27, and 32.
注1：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**
注2：このユニットに Key　No．3、27、32**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 −	FG6 − 7366 − 000		1	EXTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y **外排紙上部**	SEE NOTE 1
1	FB2 − 7137 − 000		1	HANDLE, FEEDER **ハイシ　トッテ**	
2	FB2 − 7181 − 000		1	PLATE, LOCK, FRONT **ロック　ツメ（マエ）**	
3	FB4 − 2268 − 000		1	COVER,EXTERNAL DELIVERY,UPPER **外排紙カバー（上）**	SEE NOTE 2
4	FB4 − 2270 − 000		1	DEFLECTOR, 1 **フラッパ（1）**	
5	FB4 − 2271 − 000		1	ARM, LOCK **開閉ロック**	
6	FB4 − 2272 − 000		1	ARM, DEFLECTOR **フラッパ　アーム**	
7	FB4 − 2284 − 000		2	GUIDE, AUXILIARY, 1 **補助ガイド（1）**	
8	FB4 − 2288 − 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR, FRONT **フラッパ支持板（前）**	
9	FB4 − 2289 − 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR, REAR **フラッパ支持板（後）**	
10	FB4 − 2293 − 000		2	ROLLER, IDLER **従動ローラ**	
11	FB4 − 2294 − 000		2	HOLDER, ROLLER **従動ローラ　ホルダ**	
12	FB5 − 2508 − 000		1	PLATE, LOCK, REAR **ロック爪（後）**	
13	FB5 − 3395 − 000		4	ROLLER, CURL **カール付けコロ**	
14	FB5 − 3410 − 000		6	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY **外排紙コロ**	
15	FB5 − 3421 − 000		4	ROLLER, CURL, 2 **カール付けコロ（2）**	
16	FB5 − 7657 − 000		6	HOLDER, FEEDER ROLLER **搬送コロ　ホルダ**	
17	FB5 − 7662 − 000		4	HOLDER, ROLLER **ローラ　ホルダ**	
18	FB5 − 7663 − 000		4	SPRING, LEAF **板バネ**	
19	FB5 − 7664 − 000		4	SPRING, LEAF **板バネ**	
20	FC1 − 7438 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
21	FF6 − 1029 − 000		1	GUIDE, EXTERNAL DELIVERY **外排紙上ガイド**	
22	FF6 − 1046 − 000		1	GUIDE, FEEDER ROLLER **搬送ローラ　ガイド**	
22A	FB5 − 7674 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22B	FB5 − 7677 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22C	FB5 − 7678 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22D	FB5 − 8718 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
23	FS1 − 9199 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
24	FS5 − 1004 − 000		2	BUSHING, POLYACETAR **ブッシング**	
25	FS5 − 2944 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 − 26	FS5 − 2982 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
27	FS5 − 9277 − 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　タイト　段ビス	SEE NOTE 2
28	FS5 − 9284 − 000		1	SCREW,STEPPED ダン　ビス	
29	FS6 − 2885 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
30	FS6 − 2886 − 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
31	XA9 − 0626 − 000		8	SCREW,RS,M3X6 RS　タイト　ネジ	
32	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　タイト　ネジ	SEE NOTE 2
501	XB1 − 2300 − 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	
502	XD2 − 1100 − 402		1	RING,E E　リング	
503	XD2 − 2100 − 502		1	RING,GRIP グリップ　リング	
504	XD2 − 2300 − 242		4	RING,TOOTHED LOCK ハツキ　トメワ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY(1/3)
両面ユニット(1/3)

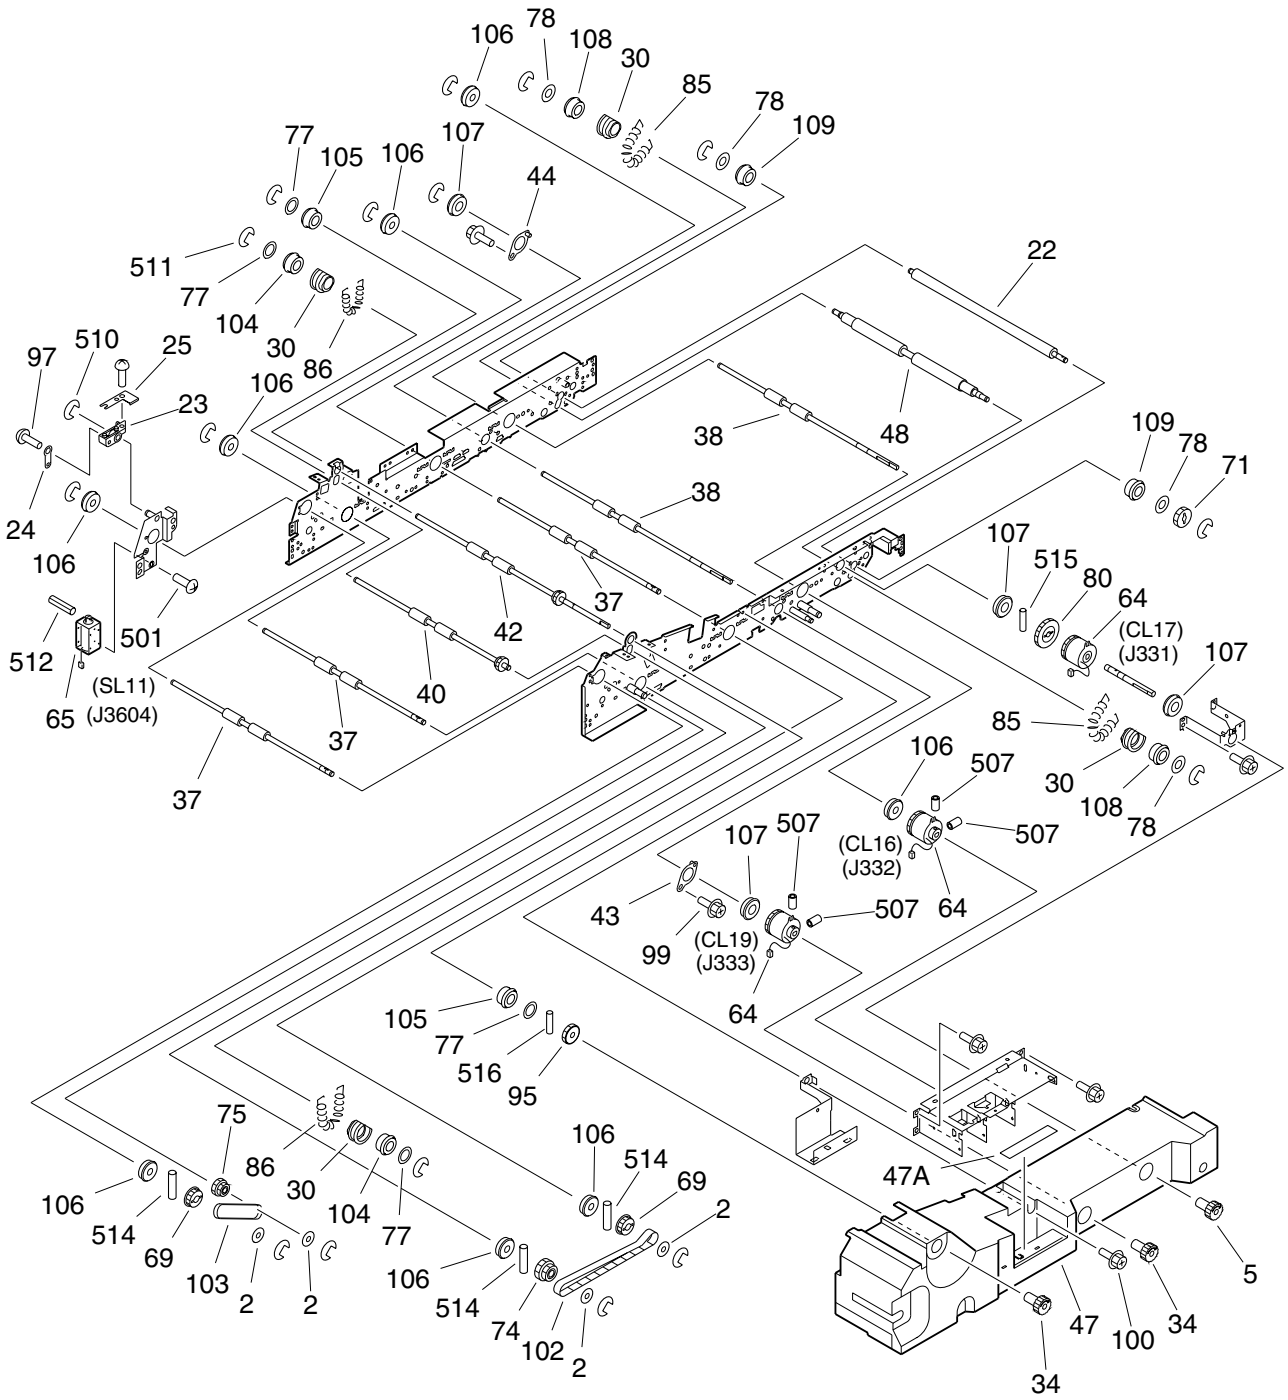

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY(2/3)
両面ユニット(2/3)

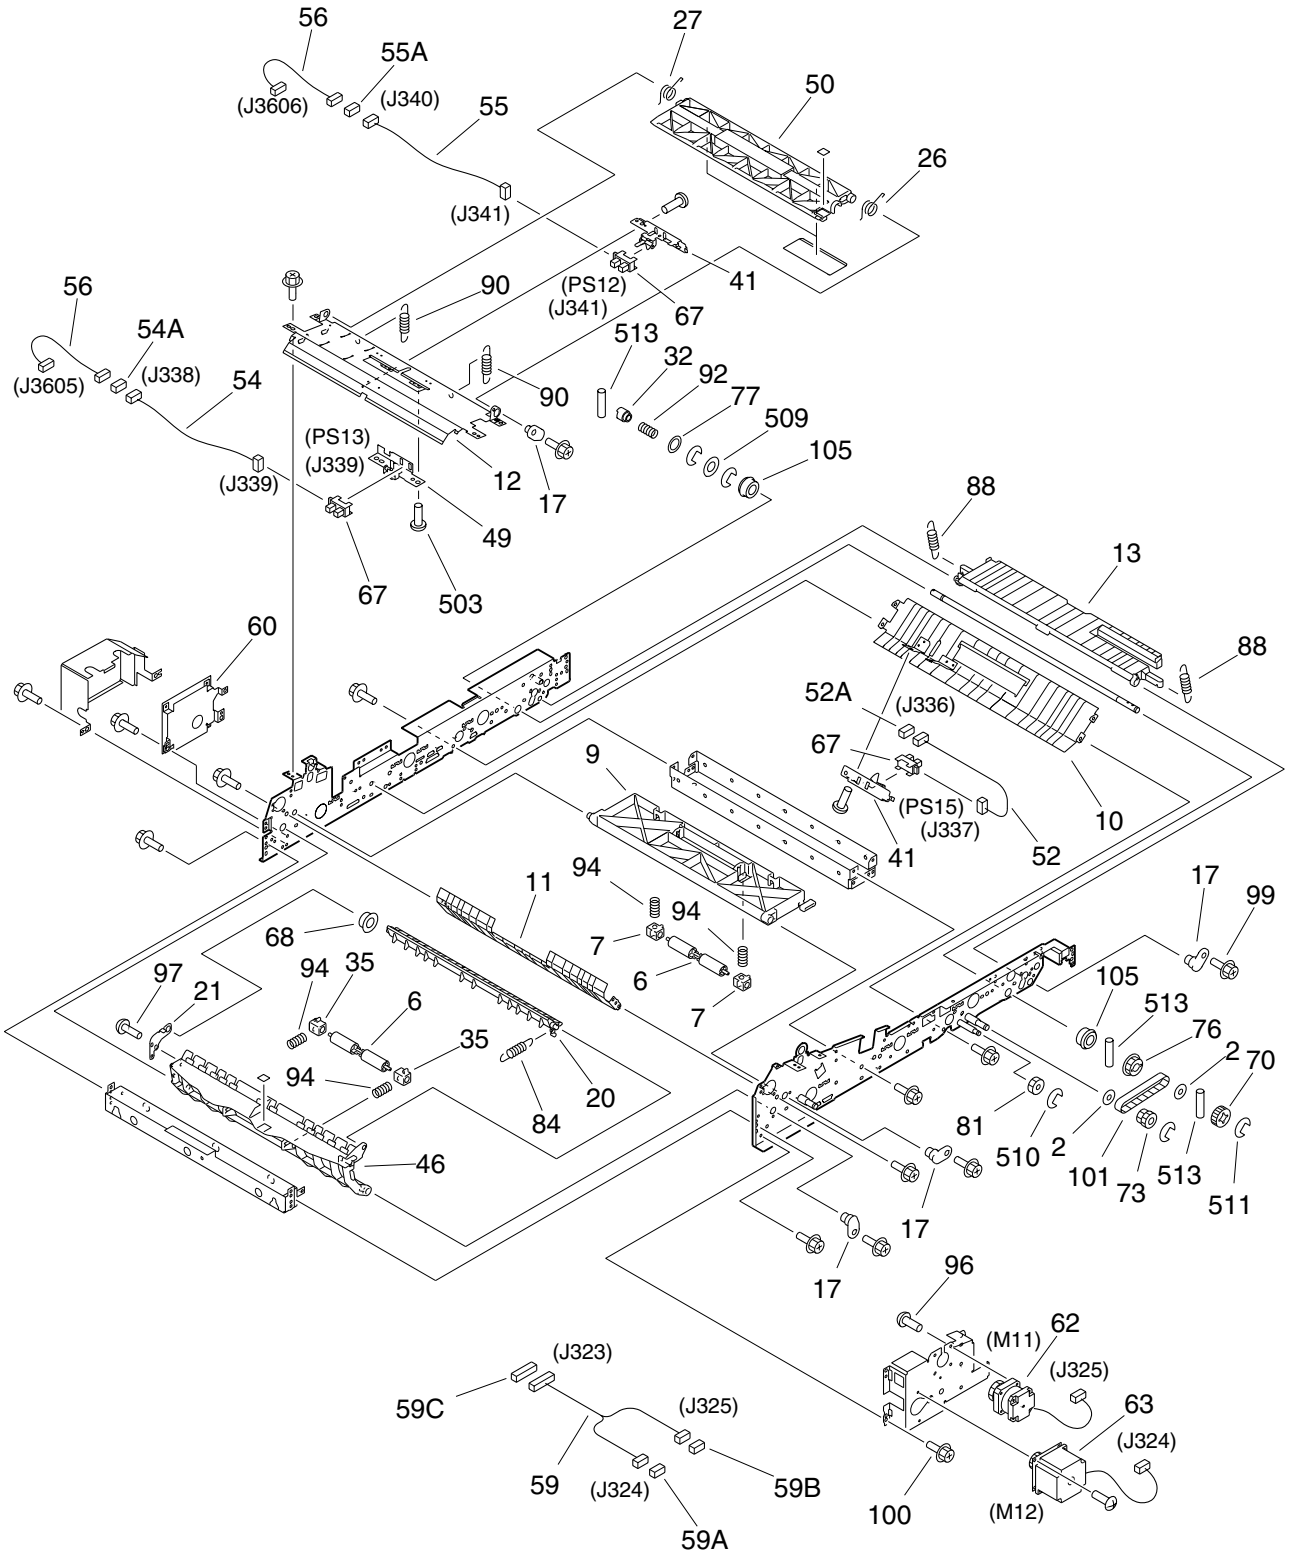

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY(3/3)
両面ユニット(3/3)

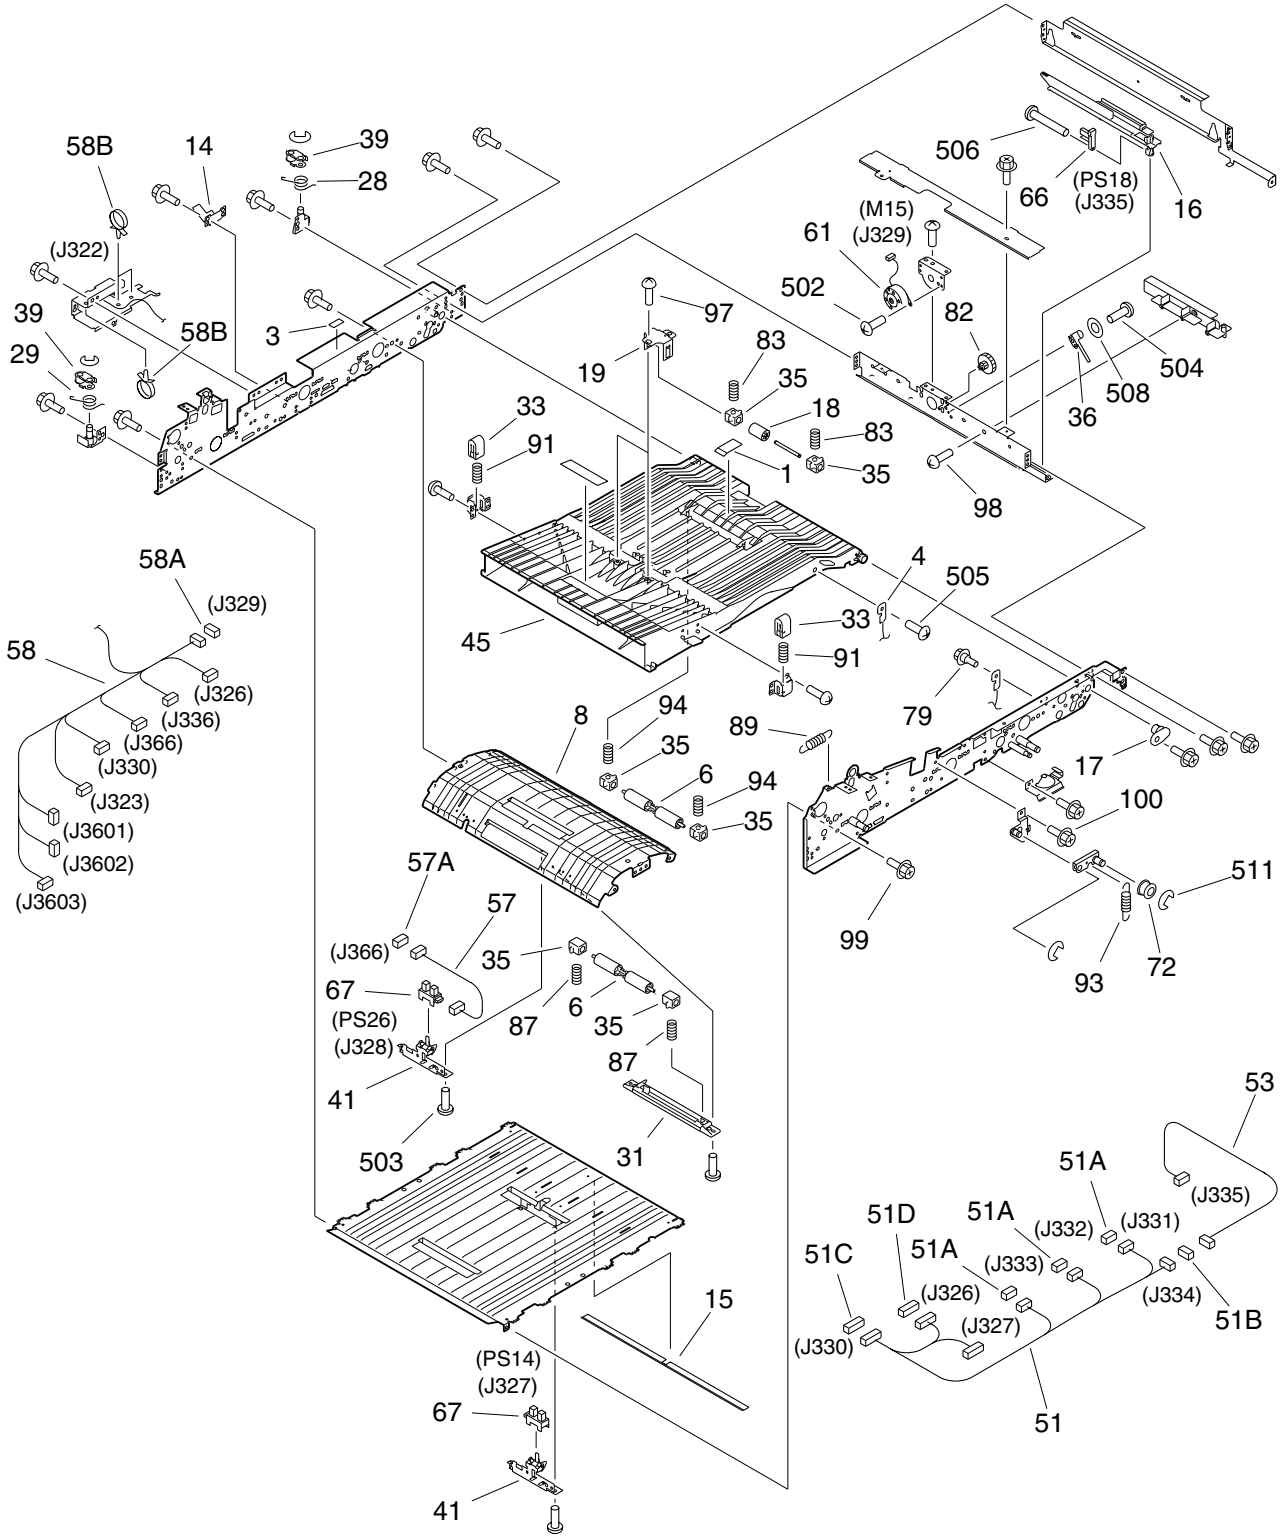

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 −	FG6 − 7363 − 000		1	DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY **両面搬送部**	
1	FA6 − 3672 − 000		1	PLATE, LOWER FEEDER SUPPORT **下搬送ガイド補助板**	
2	FA6 − 7939 − 000		6	FLANGE, PULLEY, 2 **プーリ　フランジ**　(2)	
3	FA9 − 3805 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
4	FB1 − 7041 − 000		1	WIRE, RIGHT DOOR SUPPORTING **右扉支え　ワイヤ**	
5	FB2 − 2139 − 020		1	KNOB **ツマミ**	
6	FB2 − 7754 − 030		4	ROLLER **コロ**	
7	FB2 − 7755 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
8	FB4 − 2104 − 000		1	GUIDE, LOWER FEEDER, RIGHT **下搬送ガイド（右）**	
9	FB4 − 2106 − 000		1	GUIDE, REVERSE DELIVERY **反転排紙ガイド**	
10	FB4 − 2111 − 000		1	GUIDE, LEFT DECK **左デッキ　ガイド**	
11	FB4 − 2113 − 000		1	GUIDE, REVERSING, LOWER **反転ガイド（下）**	
12	FB4 − 2114 − 020		1	GUIDE, REVERSING, UPPER **反転ガイド（上）**	
13	FB4 − 2119 − 000		1	GUIDE, DUPLEXING OUTLET **両面出口ガイド**	
14	FB4 − 2121 − 000		1	PLATE, DECK PRESSURE **デッキ押し板**	
15	FB4 − 2122 − 000		1	SHEET, FEEDER, LOWER **搬送シート（下）**	
16	FB4 − 2124 − 000		1	GUIDE, SIDE REGISTRATION SLIDE **横レジ　スライド　ガイド**	
17	FB4 − 2131 − 000		5	GUIDE, HINGE **ヒンジ　ガイド**	
18	FB4 − 2132 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
19	FB4 − 2133 − 000		2	HOLDER, ROLLER **ローラ　ホルダ**	
20	FB4 − 2135 − 000		1	DEFLECTOR **フラッパ**	
21	FB4 − 2136 − 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR **フラッパ支持板**	
22	FB4 − 2145 − 000		1	ROLLER, STEEL **鉄ローラ**	
23	FB4 − 2149 − 000		1	ARM, SOLENOID **ソレノイド　アーム**	
24	FB4 − 2150 − 000		1	LINK, SOLENOID **ソレノイド　リンク**	
25	FB4 − 2151 − 000		1	PLATE, FLAPPER PRESSURE **フラッパ押し板**	
26	FB4 − 2152 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
27	FB4 − 2153 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
28	FB4 − 2155 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
29	FB4 − 2156 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 30	FB4 − 2159 − 000		4	HOLDER, BUSHING **軸受ホルダ**	
31	FB4 − 2161 − 000		1	HOLDER, ROLLER **ローラ　ホルダ**	
32	FB4 − 2164 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
33	FB4 − 2325 − 000		2	BLOCK, GUIDE PRESSURE **ガイド加圧ブロック**	
34	FB4 − 7481 − 000		2	KNOB, DUPLEXING FEEDER **両面搬送ツマミ**	
35	FB4 − 7486 − 000		10	BUSHING **ブッシング**	
36	FB4 − 9035 − 000		1	PLATE, RETAINER **押さえ板**	
37	FB5 − 2626 − 000		3	ROLLER, FEEDER **搬送ローラ**	
38	FB5 − 6925 − 000		2	ROLLER, FEEDER **搬送ローラ**	
39	FF5 − 7734 − 000		2	PLATE, LOCK **ロック板**	
40	FF5 − 7736 − 000		1	ROLLER, REVERSE,1 **反転ローラ（1）**	
41	FF5 − 7737 − 020		4	PLATE, SENSOR SUPPORT **センサ支板**	
42	FF5 − 7738 − 000		1	ROLLER, REVERSE, 2 **反転ローラ（2）**	
43	FF5 − 7948 − 000		1	PLATE, POSITIONING, FRONT **位置決め板（前）**	
44	FF5 − 7949 − 000		1	PLATE, POSITIONING, REAR **位置決め板（後）**	
45	FF5 − 8200 − 000		1	GUIDE, LOWER FEEDER, UPPER **下搬送ガイド（上）**	
46	FF5 − 8202 − 000		1	GUIDE, LEFT **左ガイド**	
47	FF5 − 8652 − 000		1	FRONT COVER, DUPLEXING **両面前カバー**	
47A	FS6 − 8704 − 000		1	LABEL, DUPLEXING UNIT NUMBER **両面ユニット番号ラベル**	
48	FF6 − 1342 − 000		1	ROLLER, SPONGE, DUPLEXING **両面スポンジ　ローラ**	
49	FF6 − 1858 − 000		1	MOUNT, REVERSE SENSOR **反転センサ台**	
50	FF9 − 1910 − 000		1	GUIDE, REVERSING **反転ガイド**	
51	FG6 − 1839 − 000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER **両面搬送束線**	J326,327,330-334
51A	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J331-333
51B	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J334
51C	VS1 − 5057 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J330
51D	VS1 − 6318 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J326
52	FG6 − 1840 − 000		1	CABLE, CONFLUENT SENSOR **合流センサ中継束線**	J336,337
52A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J336
53	FG6 − 1841 − 000		1	CABLE, REGIST SENSOR CONNECT **横レジ　センサ中継束線**	J334,335

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 54	FG6 − 1842 − 000		1	CABLE, U-TURN SENSOR **Uターン　センサ束線**	J338,339
54A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J338
55	FG6 − 1843 − 000		1	CABLE, REVERSING SENSOR **反転センサ束線**	J340,341
55A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J340
56	FG6 − 1906 − 000		2	CABLE, CASSETTE PAPER SENSOR **カセット残量検知束線**	J338,340,3605,3606
57	FG6 − 2332 − 000		1	CABLE, DECK SENSOR CONNECTING **デッキ引き抜きセンサ中継束線**	J328,366
57A	VS1 − 6318 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J366
58	FG6 − 7209 − 000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER **両面搬送束線**	J322,323,326,329,330 J336,366,3601-3603
58A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J329
58B	WT2 − 5178 − 000		3	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
59	FG6 − 7210 − 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTING **モータ中継束線**	J323-325
59A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J324
59B	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J325
59C	VS1 − 6318 − 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J323
60	FG6 − 7273 − 000		1	THROUGH-PATH PCB ASSEMBLY **スルーパス回路基板**	
61	FH6 − 1542 − 000		1	MOTOR, STEPPING, DC, 2.9W **ステッピング　モータ**	M15 J329
62	FH6 − 1875 − 000		1	MOTOR, STEPPING **ステッピング　モータ**	M11 J325
63	FH6 − 1876 − 000		1	MOTOR, STEPPING **ステッピング　モータ**	M12 J324
64	FH6 − 5014 − 000		3	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL16,17,19 J332,331,333
65	FH7 − 5837 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL11 J3604
66	FH7 − 7196 − 020		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS18 J335
67	FH7 − 7462 − 000		5	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS12-15,26 J341,339,327,337,328
68	FS1 − 1401 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
69	FS2 − 3488 − 000		2	PULLEY, 32T 32T　**プーリ**	
70	FS5 − 0514 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
71	FS5 − 0714 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
72	FS5 − 3612 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
73	FS5 − 3613 − 000		1	GEAR, 16T/24T 16T／24T　**ギア**	
74	FS5 − 3614 − 000		1	GEAR, 22T/32T 22T／32T　**ギア**	
75	FS5 − 3616 − 000		1	GEAR, 22T/32T 22T／32T　**ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 76	FS5 − 3617 − 000		1	PULLEY, 30T 30T **プーリ**	
77	FS5 − 6487 − 000		7	SHIM **ワッシャ**	
78	FS5 − 6488 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
79	FS5 − 9221 − 000		1	SCREW,RS STEPPED,M3 RS **タイト 段ビス**	
80	FS6 − 0070 − 000		1	GEAR, 40T 40T **ギア**	
81	FS6 − 0145 − 000		1	GEAR, 16T 16T **ギア**	
82	FS6 − 0557 − 000		1	GEAR, 12T/36T 12T／36T **ギア**	
83	FS6 − 2769 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
84	FS6 − 2770 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
85	FS6 − 2771 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
86	FS6 − 2772 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
87	FS6 − 2773 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
88	FS6 − 2777 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
89	FS6 − 2830 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
90	FS6 − 2831 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
91	FS6 − 2832 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
92	FS6 − 2980 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
93	FS6 − 2989 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
94	FS6 − 2992 − 000		6	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
95	FS7 − 0903 − 000		1	GEAR, 26T 26T **ギア**	
96	XA9 − 0253 − 000		6	SCREW,MACH.,PAN HEAD, M3X8 **ナベ ネジ**	
97	XA9 − 0605 − 000		5	SCREW,M4X8 **タイト ネジ**	
98	XA9 − 0605 − 000		1	SCREW,M4X8 **タイト ネジ**	
99	XA9 − 0628 − 000		47	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
100	XA9 − 0908 − 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
101	XF9 − 0662 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング ベルト**	
102	XF9 − 0663 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング ベルト**	
103	XF9 − 0664 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング ベルト**	
104	XG2 − 8012 − 355		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
105	XG9 − 0211 − 000		4	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール ベアリング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 106	XG9 − 0249 − 000		8	BEARING, BALL ボール　ベアリング	
107	XG9 − 0250 − 000		4	BEARING, BALL ボール　ベアリング	
108	XG9 − 0291 − 000		2	BEARING, BALL ボール　ベアリング	
109	XG9 − 0362 − 000		2	BEARING, BALL, DDL-1260ZZR ボール　ベアリング	
501	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド　ネジ	
502	XB1 − 2300 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド　ネジ	
503	XB1 − 2400 − 609		18	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
504	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
505	XB4 − 7300 − 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド　タッピン　ネジ	
506	XB4 − 7301 − 209		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 バインド　タッピン　ネジ	
507	XB6 − 2400 − 509		4	SETSCREW,M4X5 ロッカク　アナツキ　トメネジ	
508	XD1 − 1104 − 139		1	SHIM ヒョウジュン　ワッシャ	
509	XD1 − 1108 − 229		1	SHIM ヒョウジュン　ワッシャ	
510	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E　リング	
511	XD2 − 1100 − 642		34	RING,E E　リング	
512	XD3 − 1300 − 082		1	PIN,SPRING スプリング　ピン	
513	XD3 − 2200 − 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	
514	XD3 − 2200 − 142		3	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	
515	XD3 − 2200 − 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	
516	XD3 − 2200 − 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 420 MIRROR ASSEMBLY 1 (iR8500/8500P TYPE)
第1ミラー台部　（iR8500/8500Pタイプ）

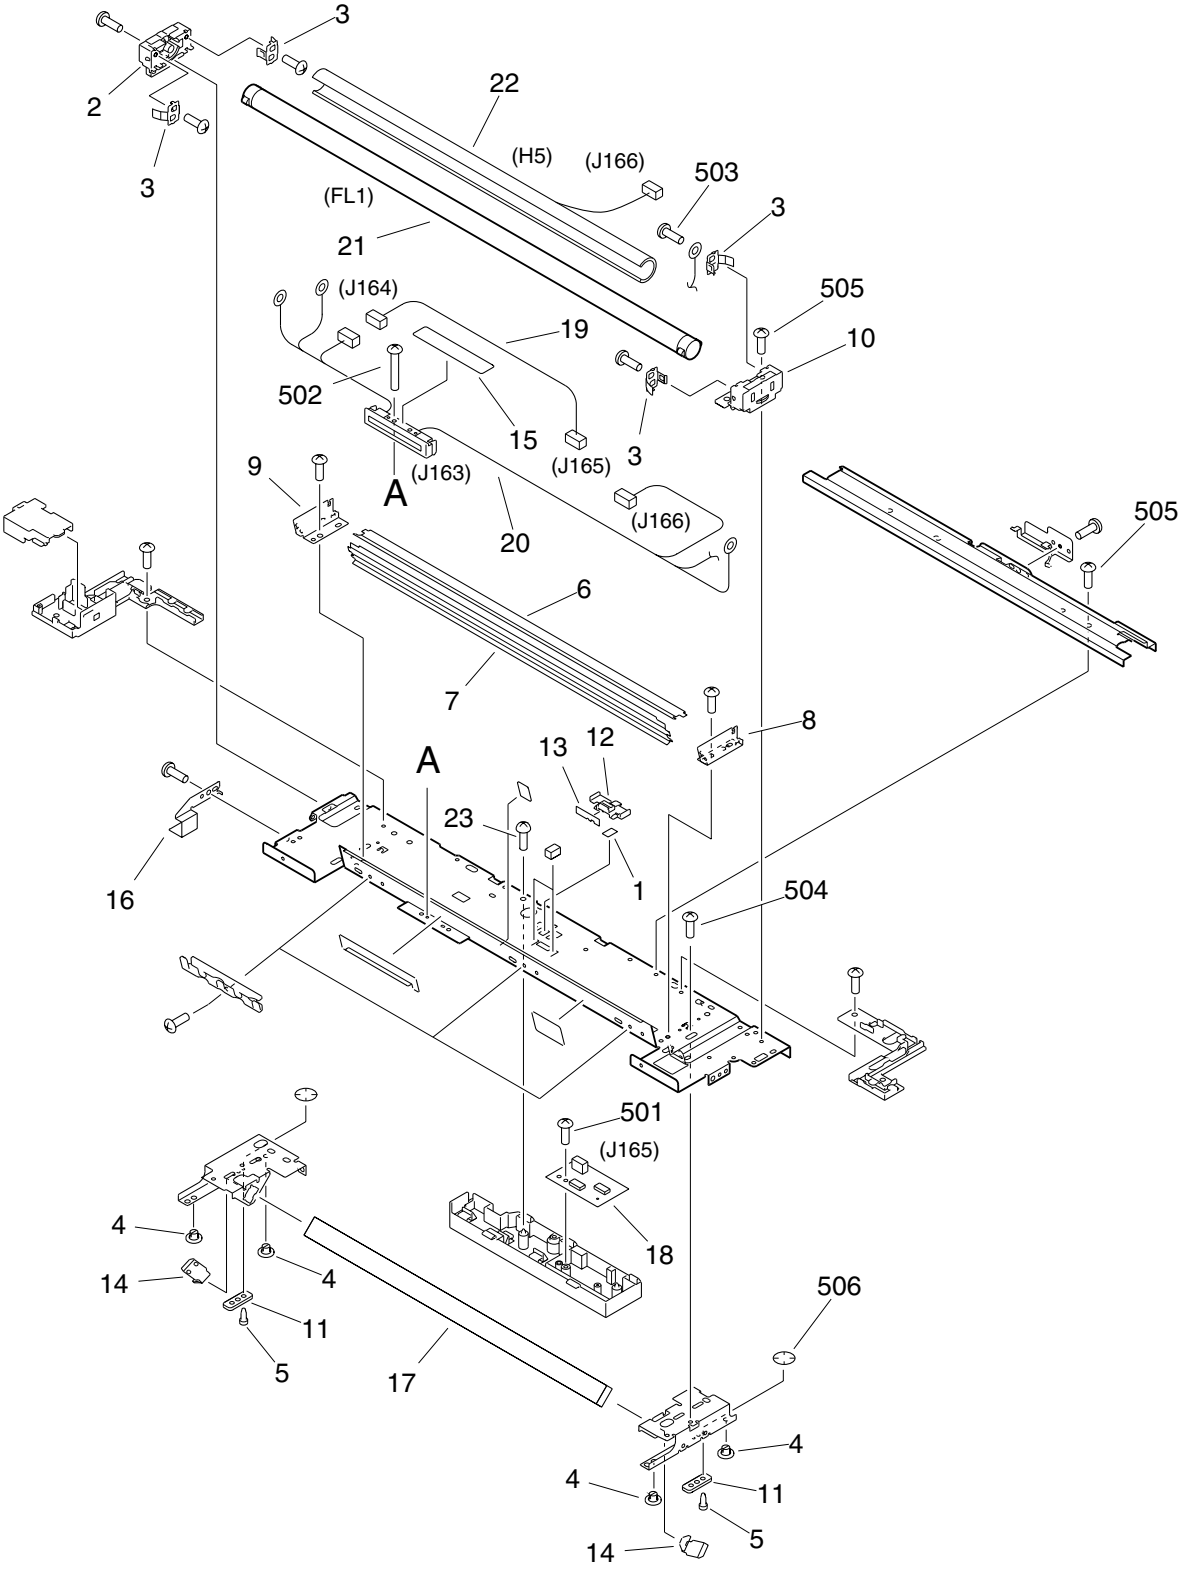

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.15.
注：このユニットに Key　No．15**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 −	FG6 − 2036 − 060		1	MIRROR ASSEMBLY 1 **第1ミラー台部**	iR8500/8500P TYPE
1	FB1 − 0715 − 000		1	ND FILTER **調光フィルタ**	
2	FB2 − 1947 − 000		1	MOUNT, LAMP, FRONT **ランプ支台（前）**	
3	FB2 − 1954 − 000		4	PLATE, CONTACT **電極バネ板**	
4	FB3 − 2411 − 000		4	PIN, SLIDE **スライド　ピン**	
5	FB3 − 7692 − 000		4	PIN, PAD, 2 **パッド　ピン** (2)	
6	FB4 − 0786 − 000		1	REFLECTOR, LOWER **反射笠（下）**	
7	FB4 − 0787 − 000		1	REFLECTOR, AUXILIARY **補助反射笠**	
8	FB4 − 0788 − 000		1	REFLECTOR, FRONT **反射笠（前）**	
9	FB4 − 0789 − 000		1	REFLECTOR, REAR **反射笠（後）**	
10	FB4 − 0795 − 000		1	MOUNT, TERMINAL **電極台**	
11	FB4 − 0802 − 000		2	PAD, OIL **オイル　パッド**	
12	FB4 − 0804 − 000		1	CAP, SENSOR **調光センサ　キャップ**	
13	FB4 − 0832 − 000		1	PLATE, LIGHT BLOCKING **調光キャップ遮光**	
14	FB4 − 0864 − 000		2	SPRING, LEAF, MIRROR **ミラー押えバネ**	
15	FB4 − 0867 − 000		1	LABEL, "WARNING" **サービス注意ラベル**	SEE NOTE 100V
	FB4 − 0868 − 000		1	LABEL, "WARNING" **サービス注意ラベル**	SEE NOTE 208/220/240V
16	FB4 − 2385 − 000		1	FLAG, SENSOR **センサ　フラグ**	
17	FF5 − 6579 − 000		1	MIRROR, 1 **第1ミラー**	
18	FG6 − 1943 − 000		1	EXPOSURE SENSOR PCB ASSEMBLY **調光センサ基板**	J165
19	FG6 − 2326 − 000		1	CABLE, EXPOSURE SENSOR **調光センサ中継束線**	J164,165
20	FH2 − 6453 − 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯束線**	J163,164,166
21	FH7 − 3347 − 000		1	LAMP, FLUORESCENT **蛍光灯**	FL1
22	FH7 − 4559 − 000		1	HEATER, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯ヒータ**	H5 J166
23	XA9 − 0596 − 000		1	SCREW,P,M3X6 P　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2301 − 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	
503	XB2 − 8300 − 607		4	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
504	XB2 − 8300 − 809		4	SCREW,W/WASHER,M3X8 **バネツキ　バインド　ネジ**	
505	XB6 − 7300 − 609		15	SCREW,TP,M3X6 TP　**ネジ**	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 − 506	XD2 − 2300 − 202		4	RING,TOOTHED LOCK ハツキ　トメワ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 421 MIRROR ASSEMBLY 1 (iR7200/7200P TYPE)
第1ミラー台部　（iR7200/7200Pタイプ）

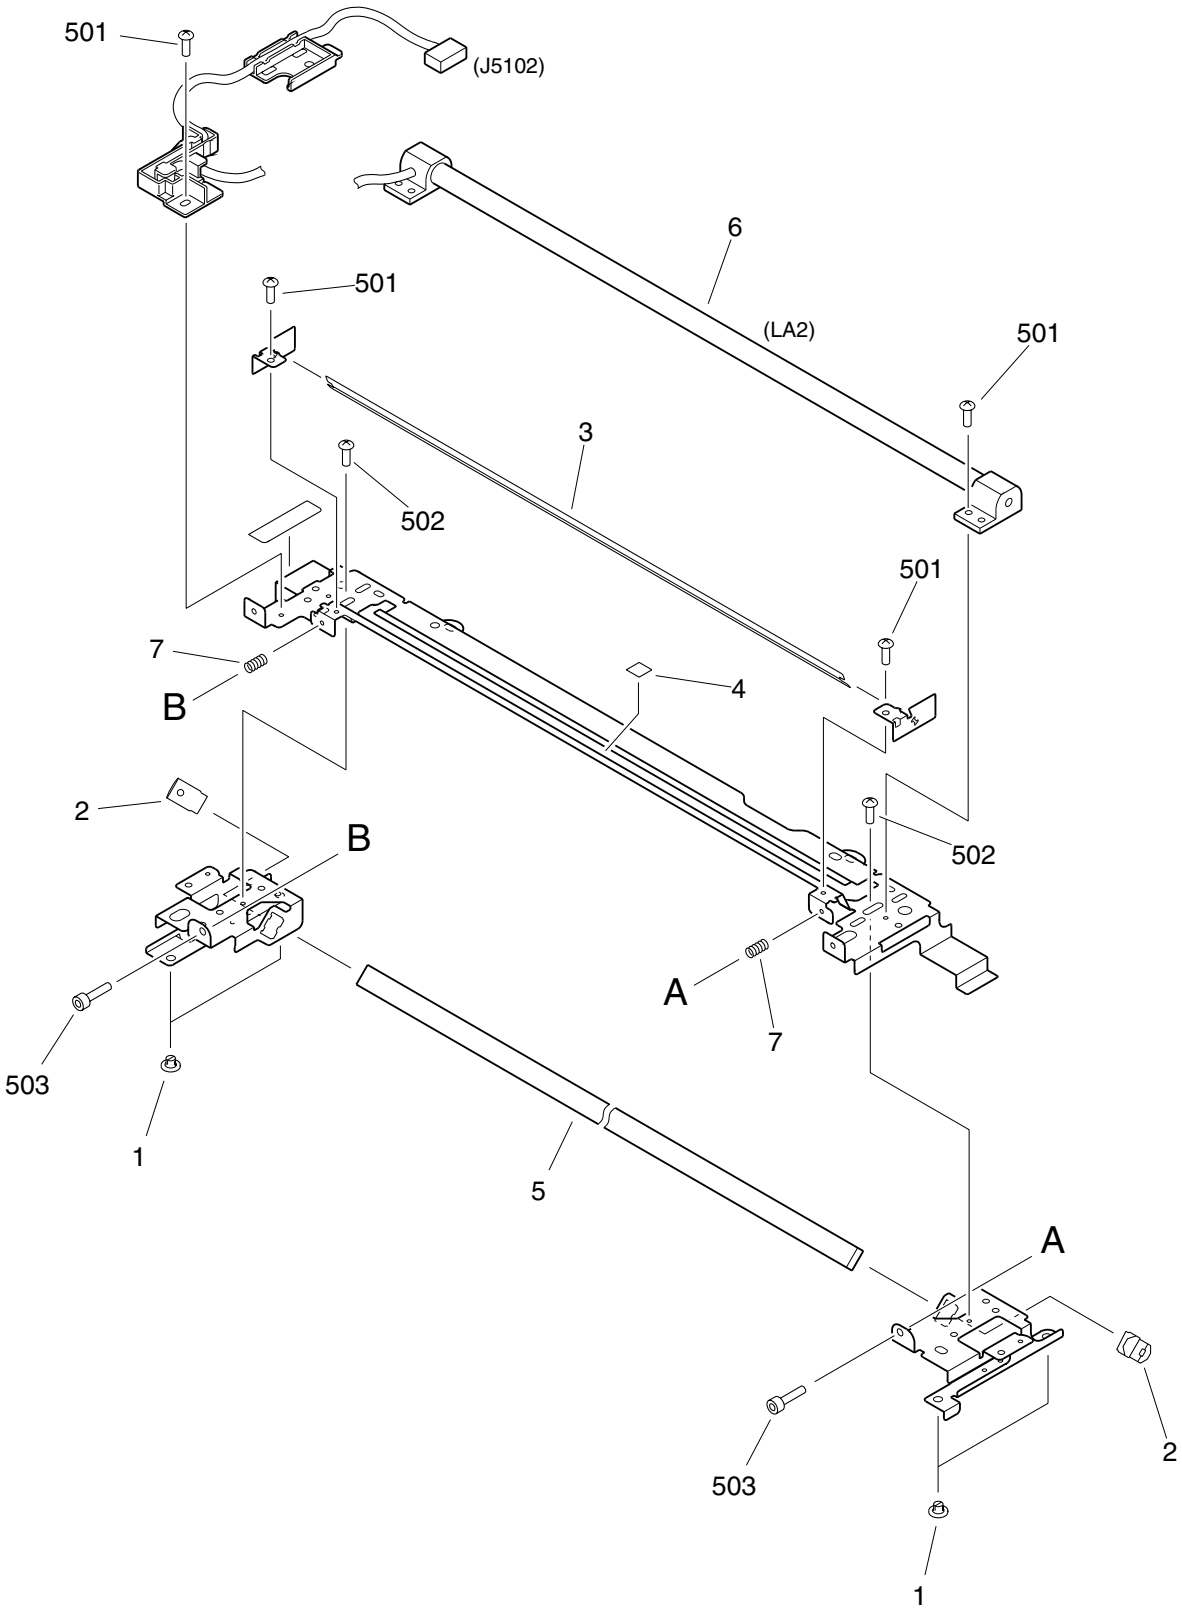

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
421 −	FG6 − 5918 − 000		1	MIRROR ASSEMBLY 1 **第1ミラー台**	iR7200/7200P TYPE
1	FB3 − 2411 − 000		4	PIN, SLIDE **スライド　ピン**	
2	FB4 − 5434 − 000		2	SPRING, LEAF **ミラー　バネ**	
3	FB5 − 3068 − 000		1	REFLECTOR **反射笠**	
4	FB5 − 3069 − 000		1	PAD, REFLECTOR **笠パッド**	
5	FF5 − 9825 − 000		1	MIRROR, 1 **第1ミラー**	
6	FG6 − 5943 − 000		1	LAMP ASSEMBLY **ランプ**	LA101 J5102
7	FS6 − 2341 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
501	XB2 − 8300 − 809		3	SCREW,W/WASHER,M3X8 **バネツキ　バインド　ネジ**	
502	XB6 − 7300 − 409		4	SCREW,TP,M3X4 TP　**ネジ**	
503	XB7 − 1030 − 169		2	BOLT, HEX SKT, M3X16 **六角穴付ボルト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 430 MIRROR ASSEMBLY 2 (iR8500/8500P TYPE)
第2ミラー台部　（iR8500/8500Pタイプ）

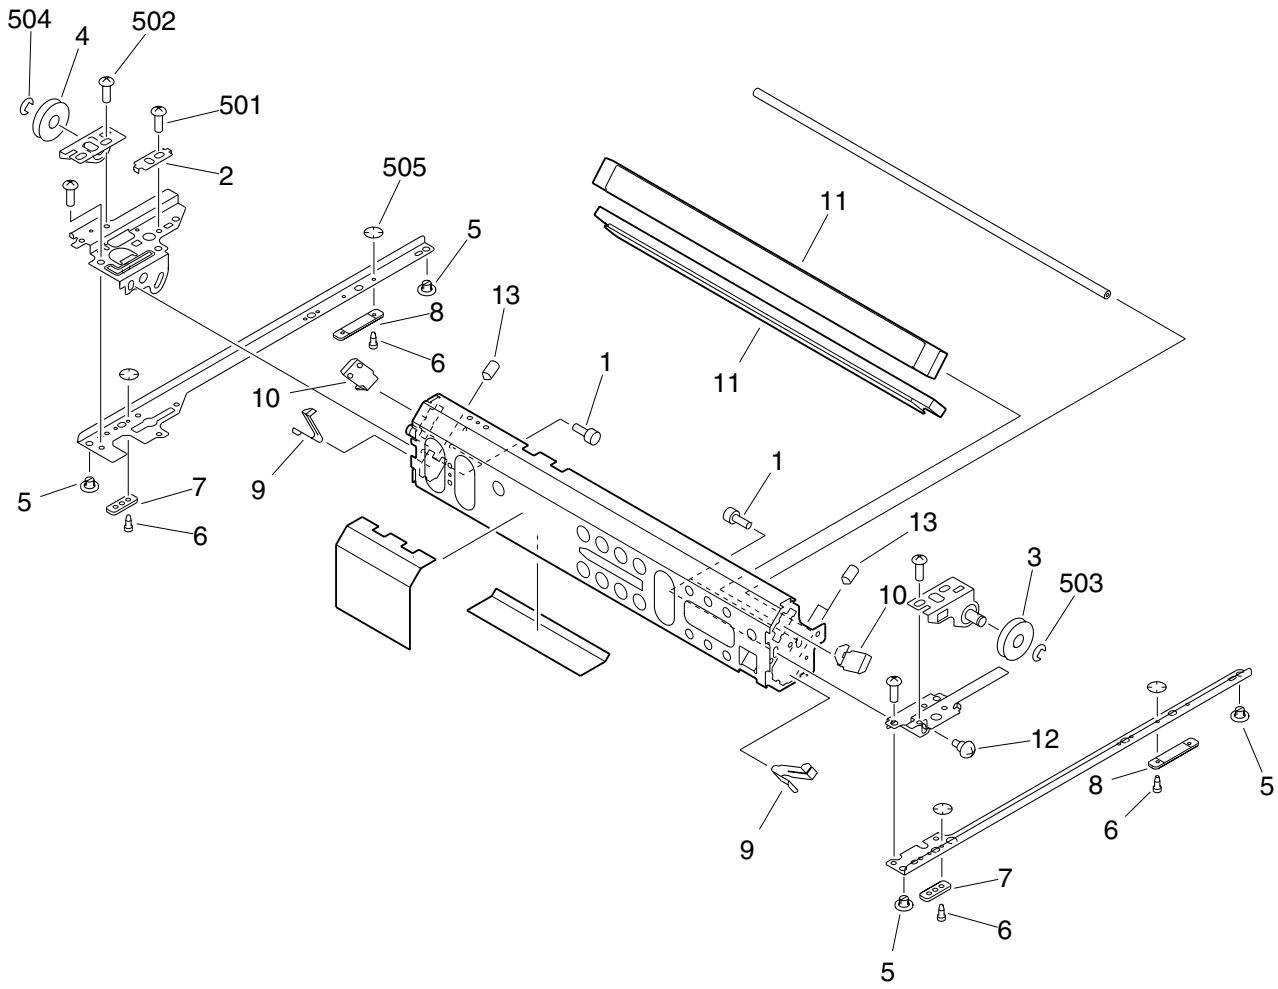

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 −	FG6 − 4380 − 000		1	MIRROR ASSEMBLY 2 **第2ミラー台部**	iR8500/8500P TYPE
1	FA9 − 1990 − 000		4	SCREW,ALLEN HEAD,M3X6 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
2	FB1 − 6655 − 000		1	PLATE **直角板**	
3	FB1 − 6663 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
4	FB1 − 6663 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
5	FB3 − 2411 − 000		4	PIN, SLIDE **スライド　ピン**	
6	FB3 − 7692 − 000		8	PIN, PAD, 2 **パッド　ピン** (2)	
7	FB4 − 0802 − 000		2	PAD, OIL **オイル　パッド**	
8	FB4 − 0825 − 000		2	PAD, OIL, LEFT **オイル　パッド（左）**	
9	FB4 − 0831 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
10	FB4 − 0864 − 000		2	SPRING, LEAF, MIRROR **ミラー押えバネ**	
11	FF5 − 6581 − 000		2	MIRROR, 2/3 **第2／第3ミラー**	
12	FS1 − 9009 − 000		2	SCREW,STEPPED,M3 **ダンビス**	
13	XA9 − 0425 − 000		3	SETSCREW,HEX SOCKET **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
501	XB1 − 2300 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB6 − 7300 − 409		9	SCREW,TP,M3X4 TP　**ネジ**	
503	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E　**リング**	
504	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E　**リング**	
505	XD2 − 2300 − 202		8	RING,TOOTHED LOCK **ハツキ　トメワ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 431 MIRROR ASSEMBLY 2 (iR7200/7200P TYPE)
第2ミラー台部　（iR7200/7200Pタイプ）

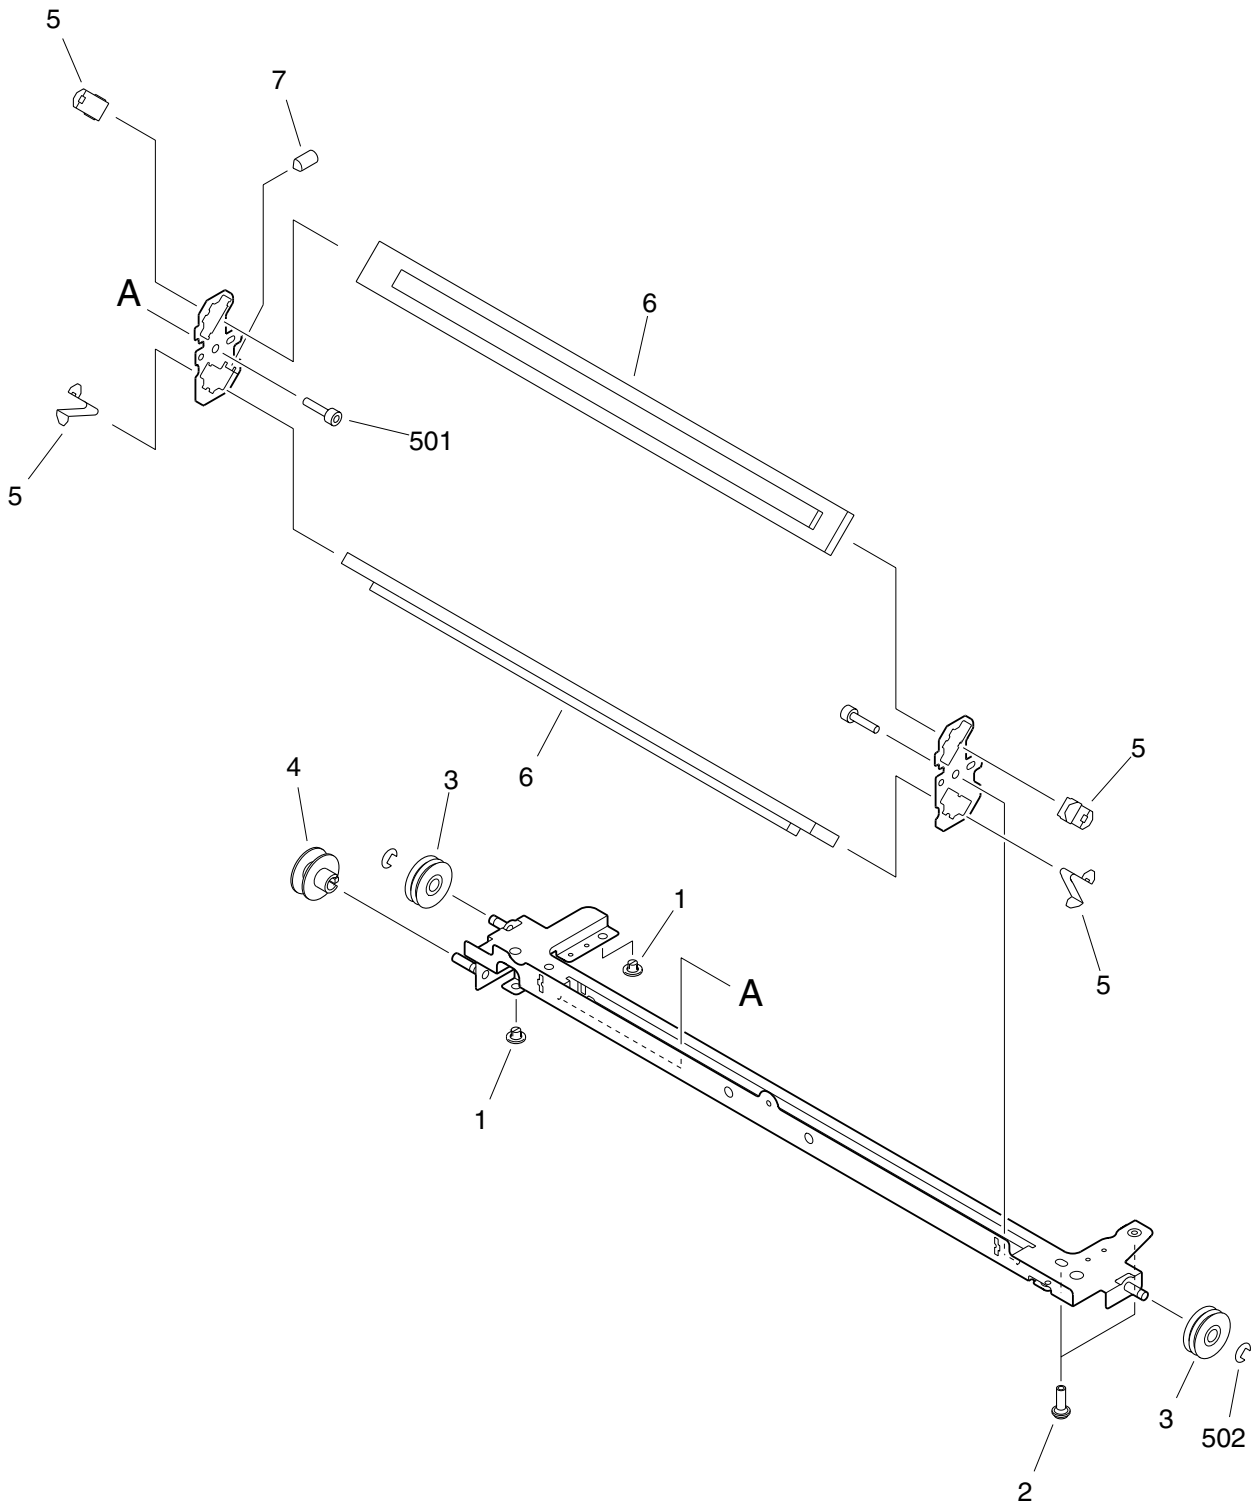

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
431 −	FG6 − 4852 − 000		1	MIRROR ASSEMBLY 2 **第2ミラー台**	iR7200/7200P TYPE
1	FB3 − 2411 − 000		2	PIN, SLIDE **スライド　ピン**	
2	FB4 − 5435 − 000		2	SLIDER B **スライダ**　B	
3	FB5 − 3077 − 000		2	PULLEY **第2プーリ**	
4	FB5 − 4588 − 000		1	GUIDE, CABLE **第2コード　ガイド**	
5	FB6 − 0342 − 000		4	SPRING, LEAF **ミラー　バネ**	
6	FF5 − 9827 − 000		2	MIRROR, 2 **第2ミラー**	
7	XA9 − 0425 − 000		1	SETSCREW,HEX SOCKET **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
501	XB7 − 1030 − 069		2	SCREW,ALLEN HEAD,M3X6 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
502	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E **E　リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 460 SCANNER ASSEMBLY
スキャナ部

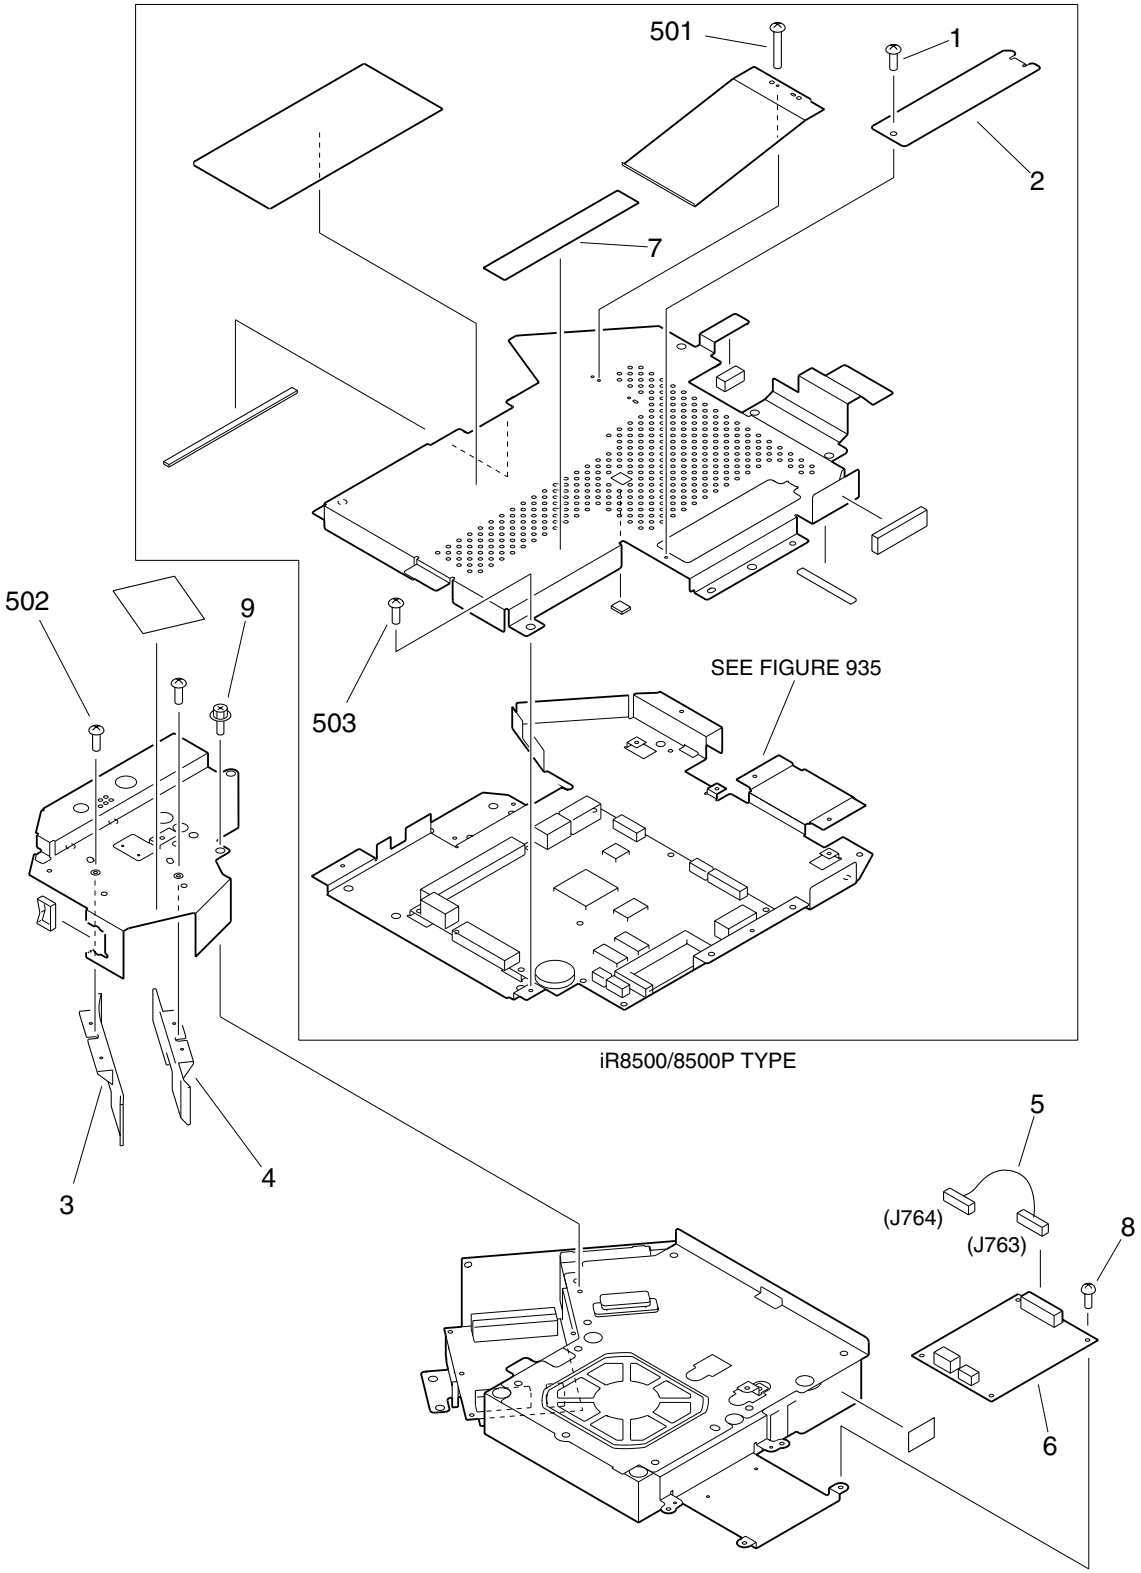

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,2,3,4,9,501,502 and 503.
注：このユニットに Key　No．1，2，3，4，9，501，502，503**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
460 −	FG6 − 7177 − 000		1	SCANNER ASSEMBLY **スキャナ部**	
1	FA9 − 1449 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
2	FB4 − 2347 − 000		1	COVER, ROM **ROMカバー**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
3	FB5 − 7028 − 000		1	GUIDE, AIR, LEFT **エア　ガイド（左）**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
4	FB5 − 7029 − 000		1	GUIDE, AIR, RIGHT **エア　ガイド（右）**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
5	FG6 − 2340 − 000		1	CABLE, POLYGON MOTOR **ポリゴン　モータ束線**	J763,764
6	FG6 − 7244 − 000		1	POLYGON MOTOR DRIVER PCB ASS'Y **ポリゴン　モータ　ドライバ基板**	
7	FS6 − 8820 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	100/208V
	FS5 − 8623 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	220/240V
8	XA9 − 0385 − 000		6	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD **バネツキ　ネジ**	
9	XA9 − 0643 − 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
501	XB1 − 2301 − 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
502	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE
503	XB2 − 7400 − 607		15	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	iR8500/8500P TYPE SEE NOTE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 510 PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
感光ドラム部

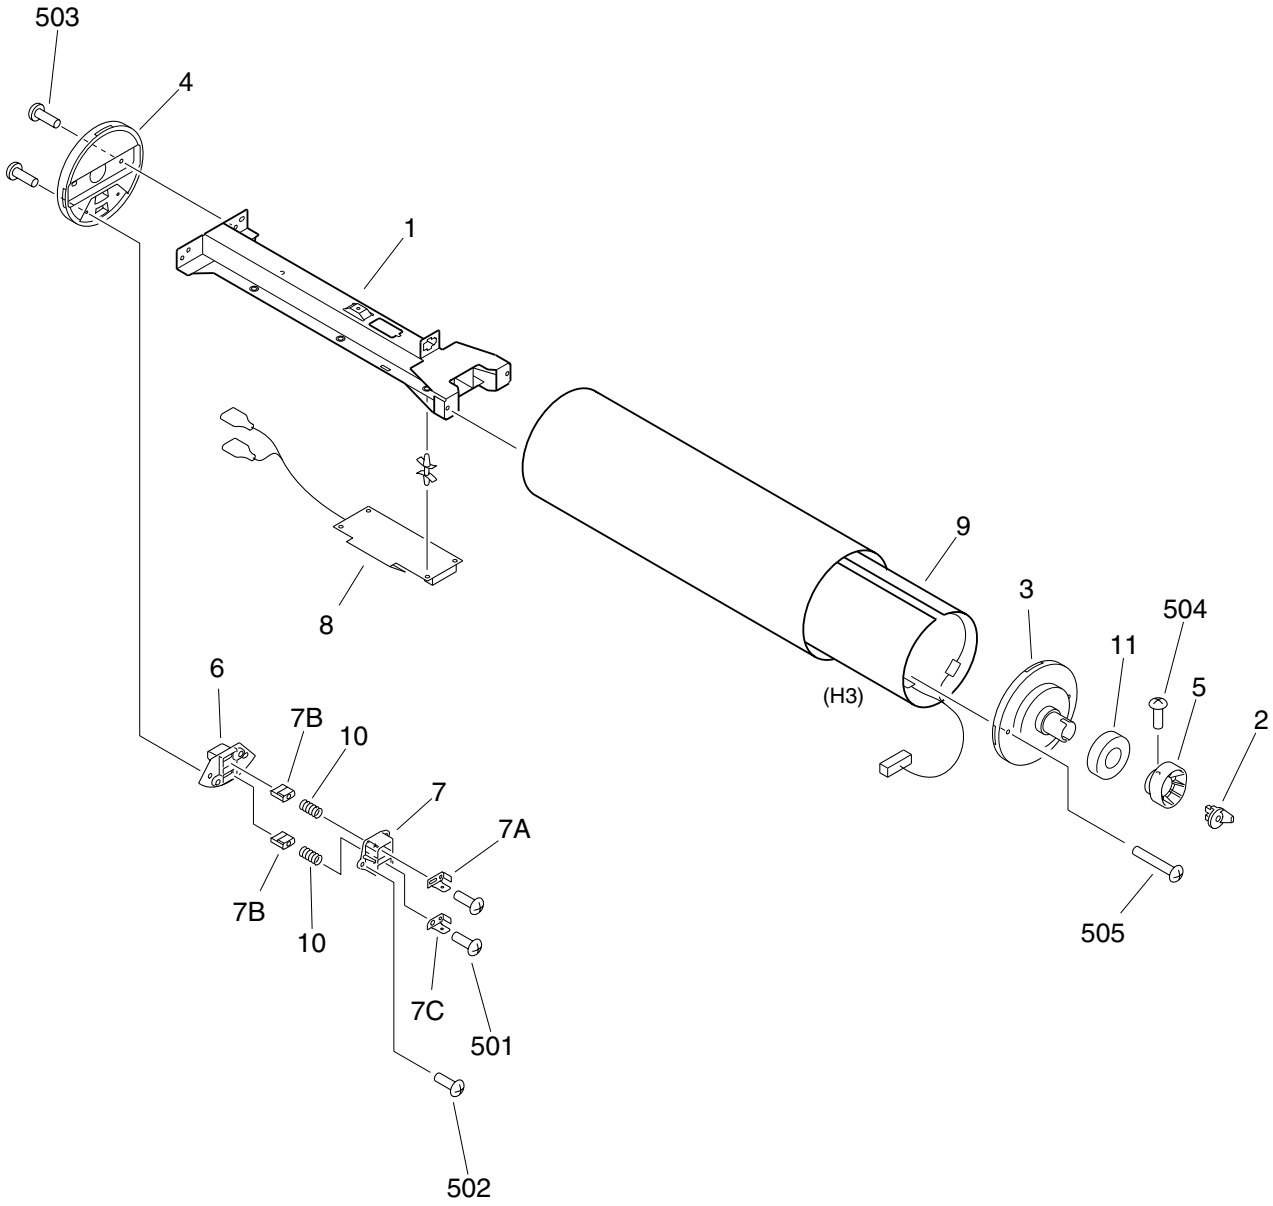

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510 −	NPN		RF	PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY **感光ドラム部**	
1	FA6 − 0648 − 000		1	GUIDE, DRUM **ドラム　ガイド**	
2	FB4 − 1416 − 000		1	SUPPORT, DRUM **ドラム固定筒**	
3	FB4 − 1620 − 000		1	FLANGE, DRUM, FRONT **ドラム　フランジ（前）**	
4	FB4 − 1621 − 000		1	FLANGE, DRUM, REAR **ドラム　フランジ（後）**	
5	FB4 − 1622 − 000		1	CAM **カム**	
6	FB4 − 1623 − 000		1	MOUNT, BRUSH **摺電ブラシ台**	
7	FF5 − 8733 − 000		1	BLOCK, TERMINAL **端子台**	
7 A	FA3 − 2394 − 000		1	TERMINAL, 1 **摺電ブラシ端子**（1）	
7 B	FA3 − 2395 − 000		2	BRUSH **摺電ブラシ**	
7 C	FB3 − 6117 − 000		1	TERMINAL, 2 **摺電ブラシ端子**（2）	
8	FH6 − 3993 − 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY **ヒータ制御回路基板**	100V
	FH6 − 3994 − 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY **ヒータ制御回路基板**	208/220/240V
9	FH7 − 4713 − 000		1	HEATER, DRUM **ドラム　ヒータ**	100V H3
	FH7 − 4714 − 000		1	HEATER, DRUM **ドラム　ヒータ**	208V H3
	FH7 − 4715 − 000		1	HEATER, DRUM **ドラム　ヒータ**	220/240V H3
10	FS2 − 2036 − 020		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
11	XG9 − 0307 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XA1 − 6260 − 409		2	SCREW, M2, 6X4 **ナベ　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB2 − 8400 − 809		1	SCREW,W/WASHER,M4X8 **バネツキ　バインド　ネジ**	
505	XB6 − 7401 − 609		2	SCREW,TP,M4X16 TP　**ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 550 PRIMARY CORONA ASSEMBLY
一次帯電器

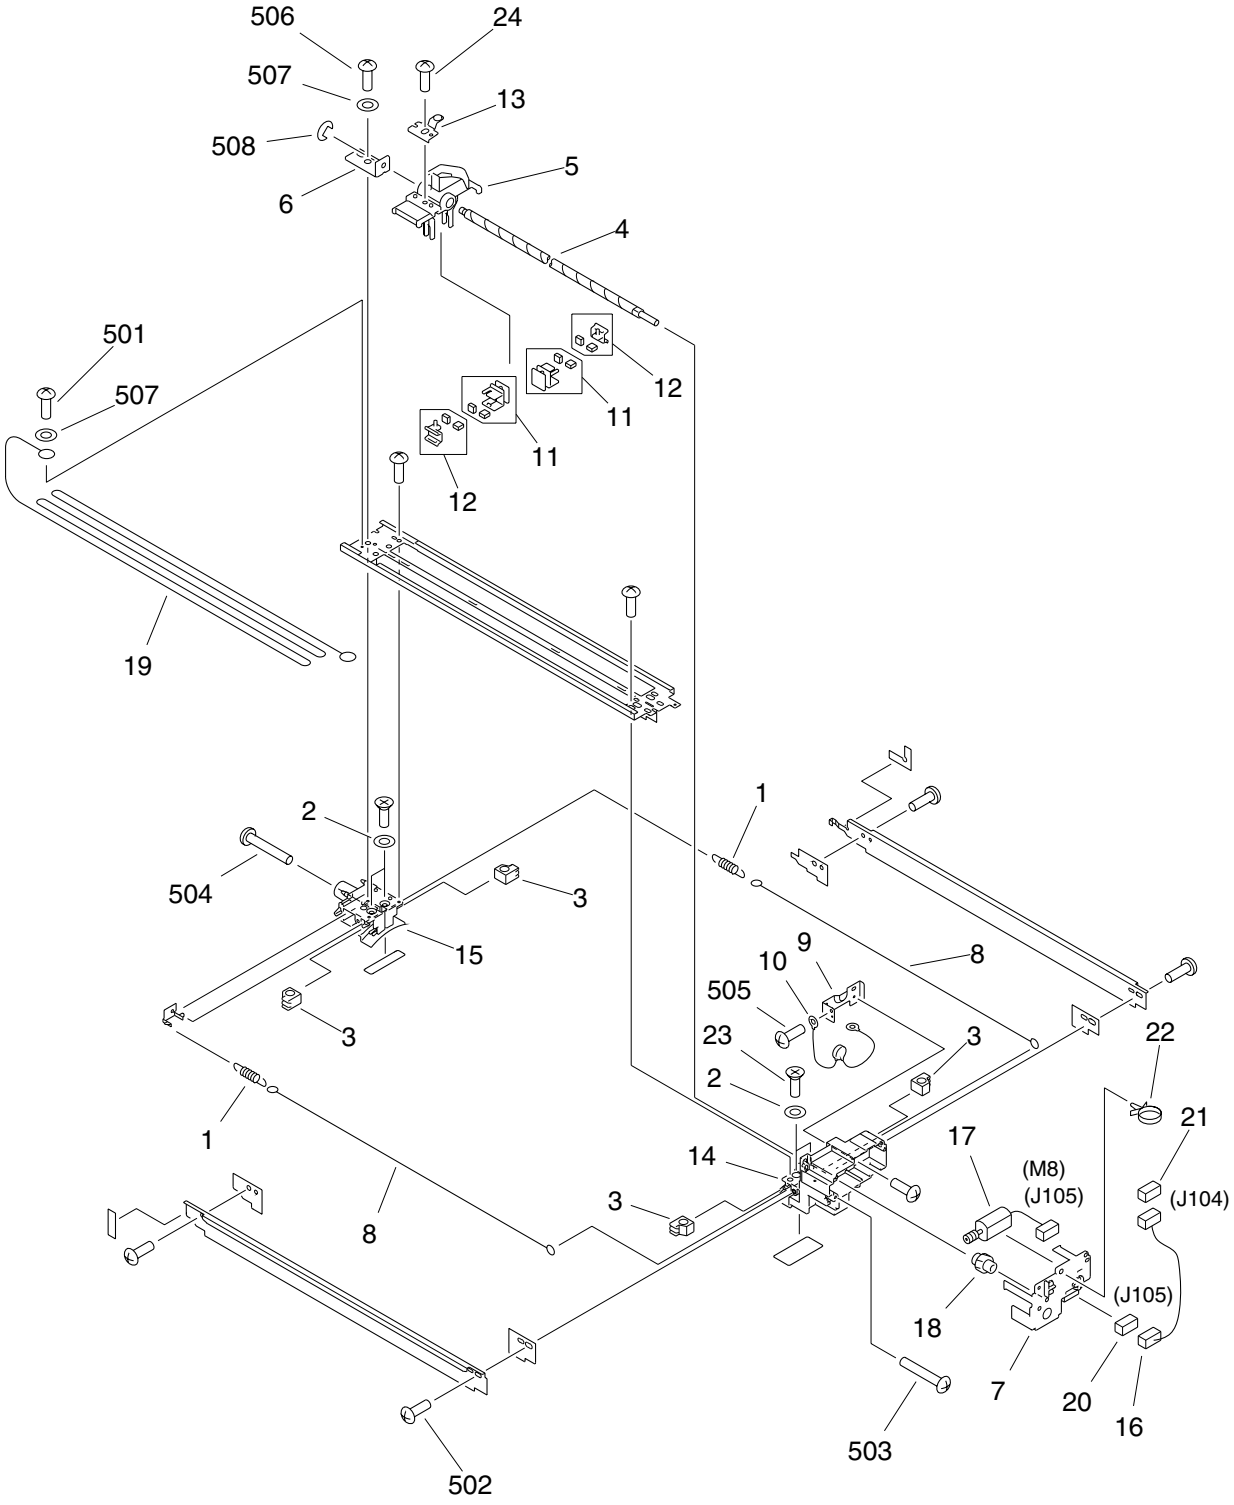

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.21.

注：このユニットに Key　No．21**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 −	FG6 − 7313 − 000		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY **一次帯電器**	
1	97 − 5527 − 000		2	SPRING, TENSION **帯電線ヒッパリ　バネ**	
2	FA2 − 1498 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
3	FA3 − 2118 − 000		4	GUIDE, CORONA WIRE **帯電線ガイド**	
4	FB4 − 1693 − 000		1	SCREW, SHAFT **リード　ネジ**	
5	FB4 − 1933 − 000		1	HOLDER, PRIMARY CORONA **クリップ台**	
6	FB4 − 1940 − 000		1	PLATE, SHAFT SCREW **リード　ネジ板**	
7	FB4 − 1941 − 000		1	COVER, MOTOR **モータ　カバー**	
8	FB4 − 3687 − 000		2	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) **帯電線**	
9	FB4 − 5305 − 000		1	PLATE, HEIGHT ADJUSTING **高さ調整板**	
10	FF3 − 3330 − 000		1	VARISTOR UNIT **バリスタ　ユニット**	
11	FF5 − 6883 − 000		2	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
12	FF5 − 6884 − 000		2	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
13	FF5 − 6885 − 000		1	GUIDE, PIN **ピン　ガイド**	
14	FF5 − 7705 − 000		1	BLOCK, PRIMARY CORONA, FRONT **一次帯電器ブロック（前）**	
15	FF5 − 7706 − 000		1	BLOCK, PRIMARY CORONA, REAR **一次帯電器ブロック（後）**	
16	FG6 − 1858 − 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTING **モータ中継束線**	J104,105
17	FH6 − 1135 − 000		1	MOTOR, DC, 1.36W **DCモータ**	M8 J105
18	FS6 − 0115 − 000		1	GEAR, 18T **18T　ギア**	
19	FY1 − 0883 − 000		1	WIRE, GRID, 0.1MM (100M) **グリッド　ワイヤ**	
20	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J105
21	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J104
22	WT2 − 5178 − 000		1	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
23	XA9 − 0228 − 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 **サラ　ネジ**	
24	XA9 − 0915 − 000		3	SCREW,M3X6 **タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2301 − 207		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2302 − 503		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X25 **バインド　ネジ**	
505	XB2 − 7300 − 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 − 506	XB6 − 7300 − 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
507	XD1 − 2100 − 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
508	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 570 PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
転写前帯電器

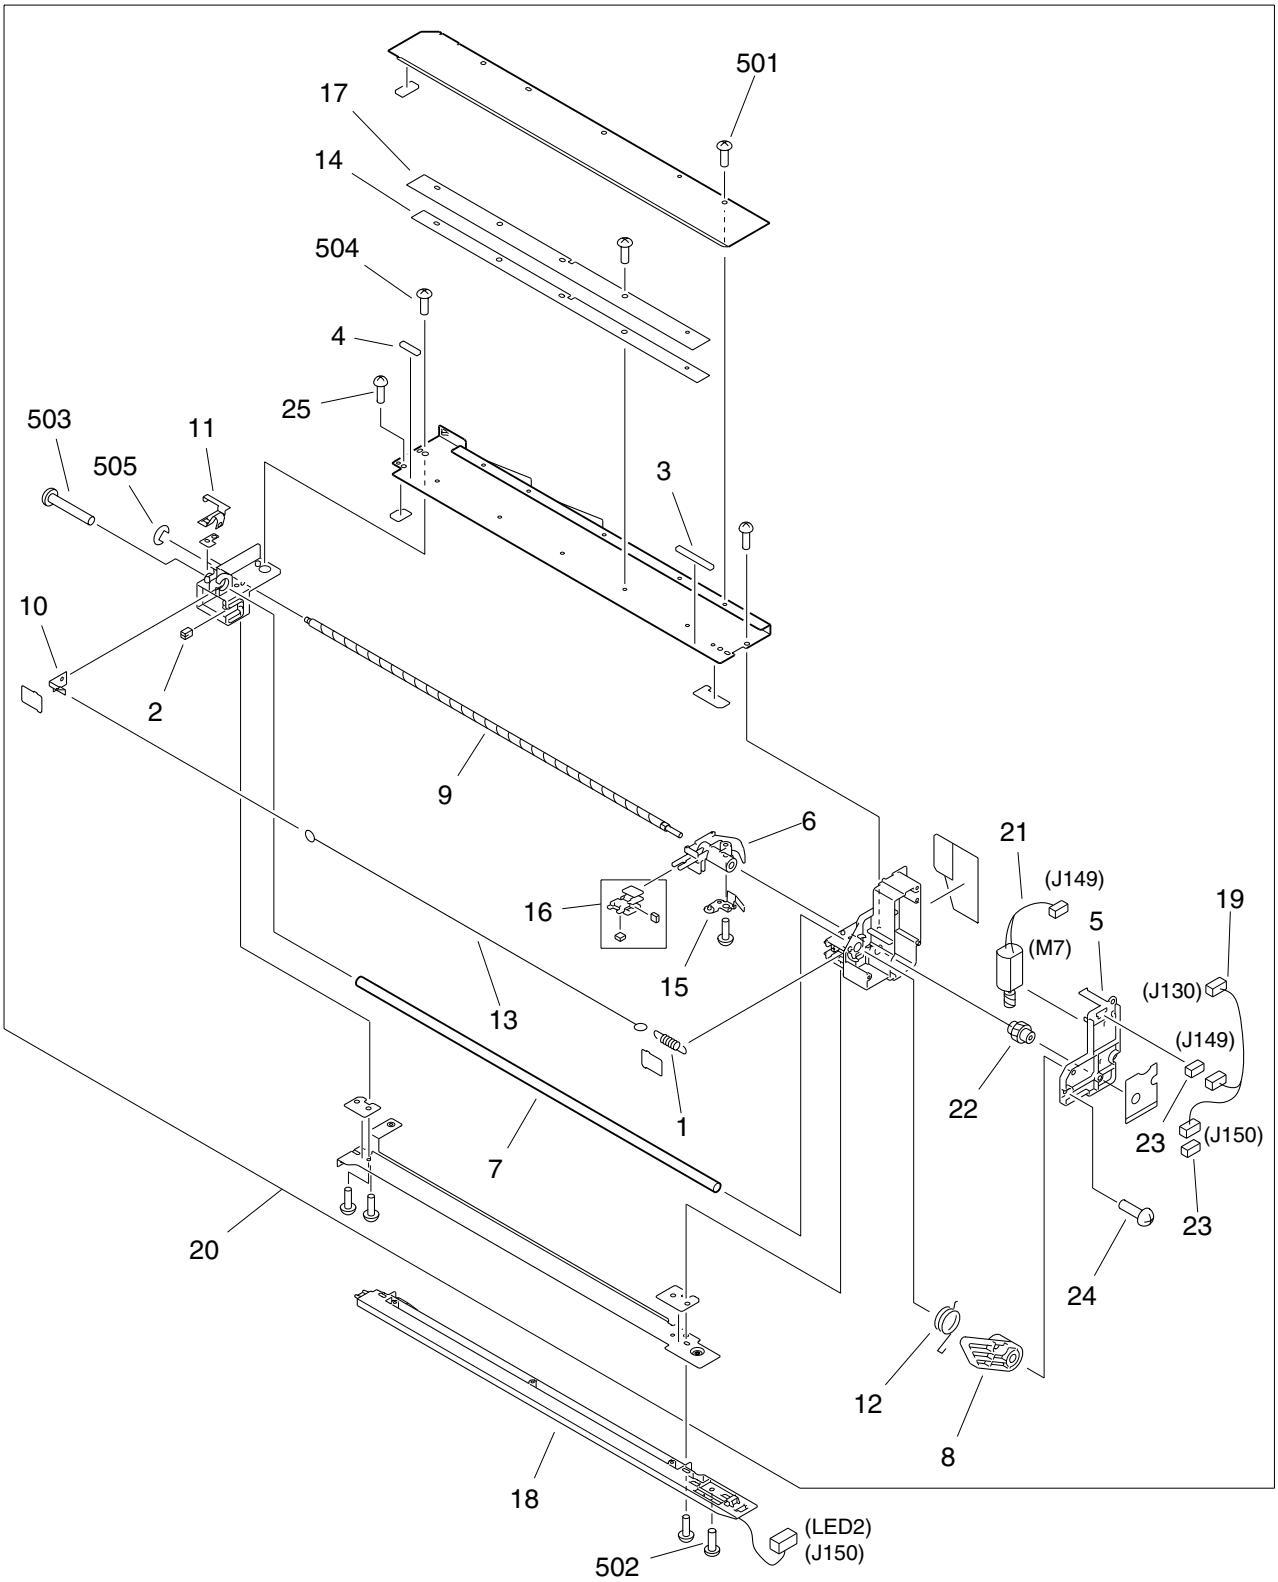

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
570 −	FG6 − 7424 − 000		1	PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY **転写前帯電器**	
1	97 − 5527 − 000		1	SPRING, TENSION **帯電線ヒッパリ　バネ**	
2	FA3 − 2128 − 000		1	DAMPER **パッド**	
3	FA3 − 2565 − 000		1	BRUSH, FRONT **バイアス　ブラシ（前）**	
4	FA3 − 8004 − 000		1	BRUSH, REAR **バイアス　ブラシ（後）**	
5	FB4 − 1680 − 020		1	COVER, PRE-TRANSFER MOTOR **転写前モータ　カバー**	
6	FB4 − 1681 − 020		1	HOLDER, SHAFT SCREW **リード　ネジ　ホルダ**	
7	FB4 − 1682 − 000		1	ROLLER, BIAS **バイアス　ローラ**	
8	FB4 − 1683 − 000		1	ARM, BIAS ROLLER **バイアス　ローラ　アーム**	
9	FB4 − 1693 − 000		1	SCREW, SHAFT **リード　ネジ**	
10	FB4 − 1694 − 000		1	TERMINAL, CORONA **帯電電極**	
11	FB4 − 1695 − 000		1	TERMINAL, BIAS ROLLER **バイアス　ローラ電極**	
12	FB4 − 1696 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
13	FB4 − 3687 − 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) **帯電線**	
14	FB5 − 9354 − 000		1	PLATE, SCRAPER RETAINING **スクレーパ押え板**	
15	FF5 − 2942 − 020		1	PLATE, PRESSURE **加圧板**	
16	FF5 − 9552 − 000		1	CLEANER, WIRE **ワイヤ　クリーナ**	
17	FF6 − 1031 − 000		1	MOUNT, PRE-TRANSFER SCRAPER **転写前スクレーパ**	
18	FG6 − 7185 − 000		1	PRE-TRANSFER EXPOSURE UNIT **転写露光ユニット**	LED2 J150
19	FG6 − 7203 − 000		1	CABLE, PRE-TRANSFER CONNECTING **転写前中継束線**	J130,149,150
20	FG9 − 3863 − 000		1	PRE-TRANSFER SUB UNIT **転写前サブ　ユニット**	
21	FH6 − 1135 − 000		1	MOTOR, DC, 1.36W **DCモータ**	M7 J149
22	FS6 − 0115 − 000		1	GEAR, 18T **18T　ギア**	
23	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J149,150
24	XA9 − 0591 − 000		2	SCREW,M3X8 **タイト　ネジ**	
25	XA9 − 0596 − 000		6	SCREW,P,M3X6 **P　タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 407		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2301 − 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
570 − 505	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 580 TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY
転写／分離帯電器

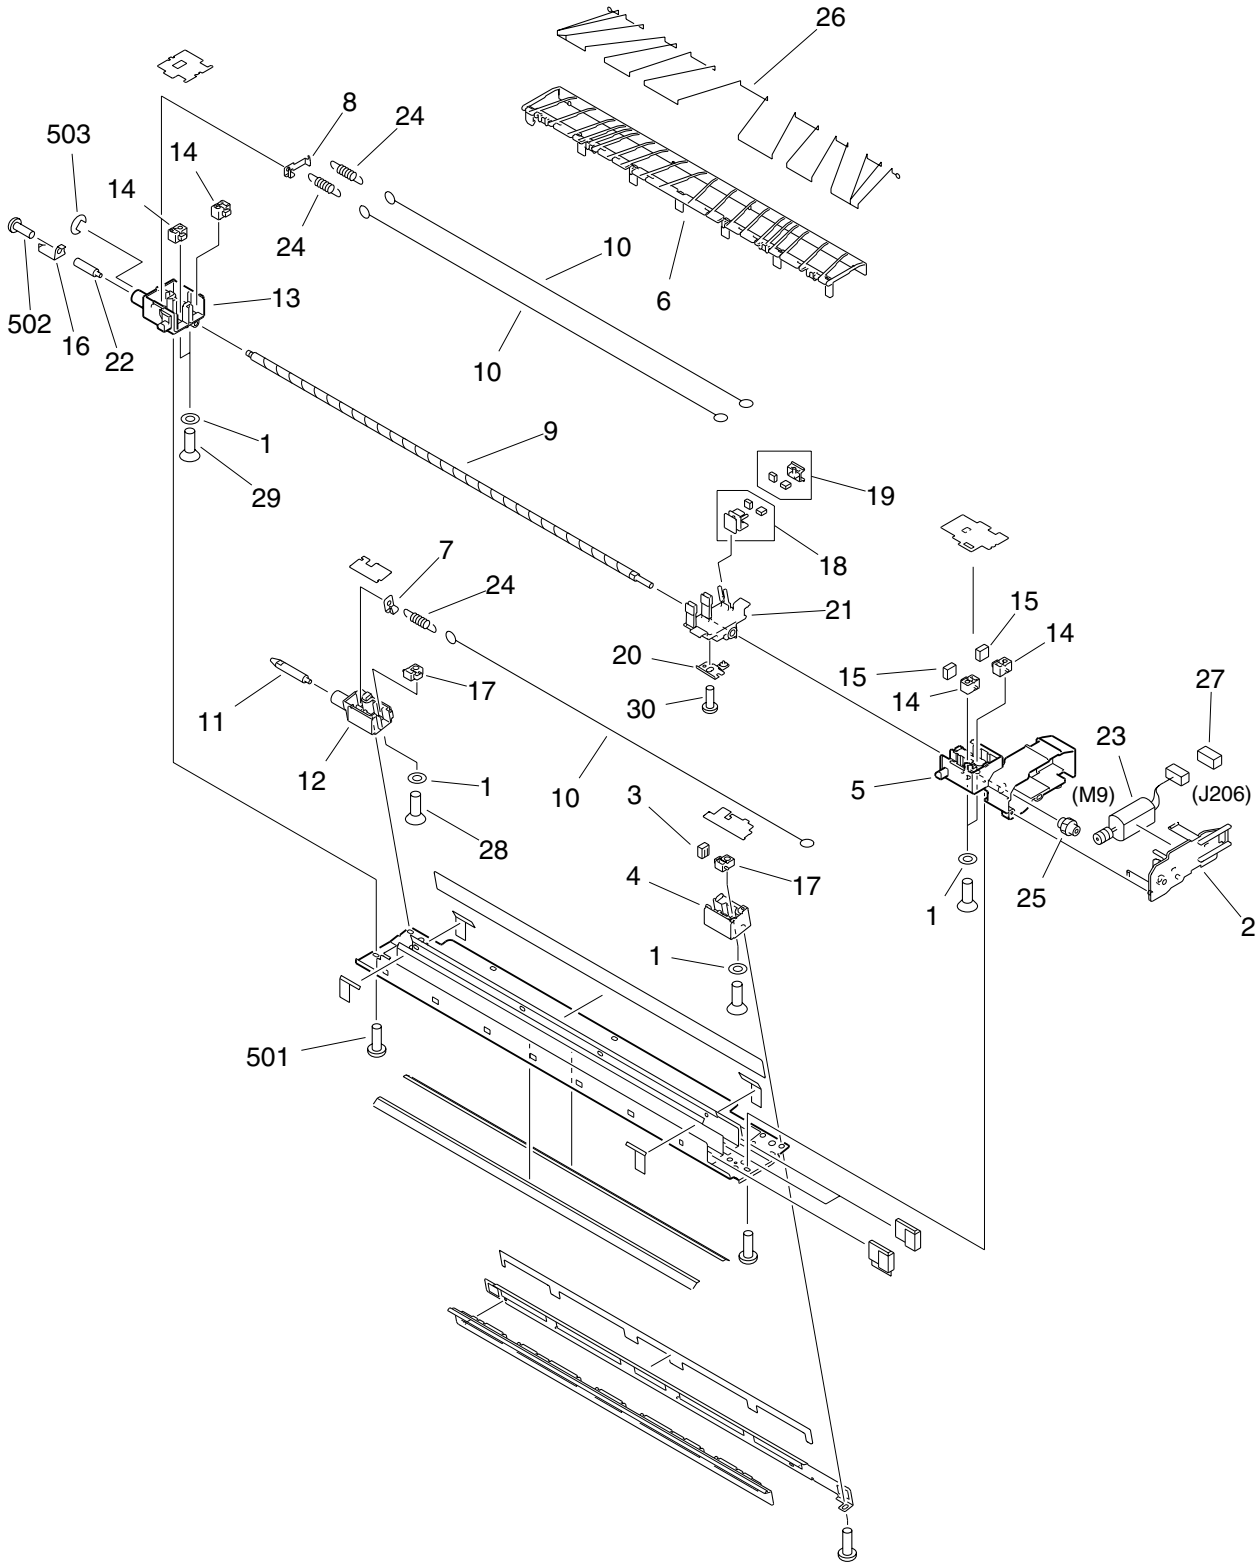

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 −	FG6 − 7740 − 000		1	TRANSFER/SEPARATE CORONA ASS'Y **転写／分離帯電器**	
1	FA2 − 1498 − 000		6	WASHER **ワッシャ**	
2	FB2 − 6850 − 000		1	COVER, MOTOR **モータ　カバー**	
3	FB2 − 7096 − 000		3	PAD, DUST-PROOF **防塵パッド**	
4	FB4 − 1648 − 000		1	BLOCK, TRANSFER, FRONT **転写ブロック（前）**	
5	FB4 − 1650 − 000		1	BLOCK, SEPARATION, FRONT **分離ブロック（前）**	
6	FB4 − 1653 − 000		1	GUIDE, PAPER SEPARATION **分離紙ガイド**	
7	FB4 − 1656 − 000		1	HOOK, SPRING, 1 **バネ掛け（1）**	
8	FB4 − 1657 − 000		1	HOOK, SPRING, 2 **バネ掛け（2）**	
9	FB4 − 1693 − 000		1	SCREW, SHAFT **リード　ネジ**	
10	FB4 − 3687 − 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) **帯電線**	
11	FB4 − 9355 − 000		1	PIN, TRANSFER/SEPARATION **転写／分離ピン**	
12	FB5 − 0529 − 000		1	BLOCK, TRANSFER, REAR **転写ブロック（後）**	
13	FB5 − 0530 − 000		1	BLOCK, SEPARATION, REAR **分離ブロック（後）**	
14	FB5 − 2394 − 000		4	BLOCK, ADJUSTING **調整コマ**	
15	FB5 − 2515 − 000		2	PAD, CUSHION **防振パッド**	
16	FB5 − 3105 − 000		1	TERMINAL, TRANSFER/SEPARATION **転写／分離接点板**	
17	FB5 − 9648 − 000		2	GUIDE, CORONA WIRE **高さ調整コマ**	
18	FF5 − 6883 − 000		1	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
19	FF5 − 6884 − 000		1	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
20	FF5 − 6885 − 000		1	GUIDE, PIN **ピン　ガイド**	
21	FF5 − 7891 − 020		1	HOLDER, FELT **フェルト　ホルダ**	
22	FH2 − 9242 − 000		1	PIN, RESISTANCE **抵抗ピン**	
23	FH6 − 1135 − 000		1	MOTOR, DC, 1.36W **DCモータ**	M9 J206
24	FS2 − 2551 − 000		3	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
25	FS6 − 0115 − 000		1	GEAR, 18T **18T　ギア**	
26	RY1 − 1502 − 000		AR	WIRE, GUIDE **テグス線**	
27	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J206
28	XA9 − 0034 − 000		2	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X15 **サラ　ネジ**	
29	XA9 − 0228 − 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 **サラ　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 − 30	XA9 − 0915 − 000		1	SCREW,M3X6 タイト ネジ	
501	XB1 − 2300 − 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 − 7300 − 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(1/2)
APキット部(1/2)

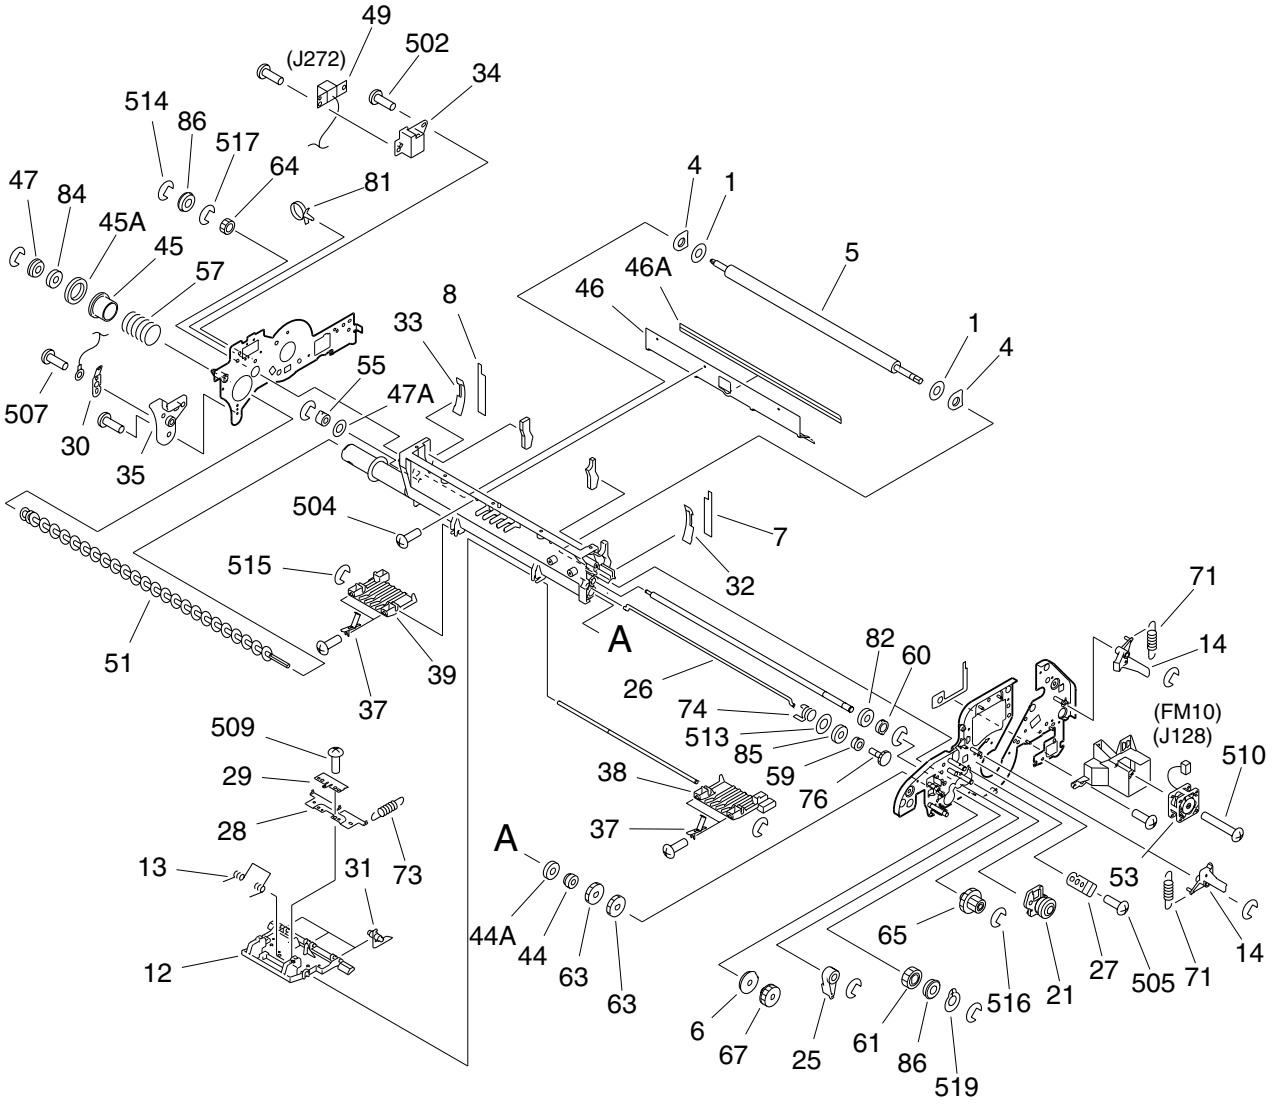

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 720.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.10,20,27, and 505.
注1：このユニットは Figure720**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key　No．10、20、27、505**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(2/2)
APキット部(2/2)

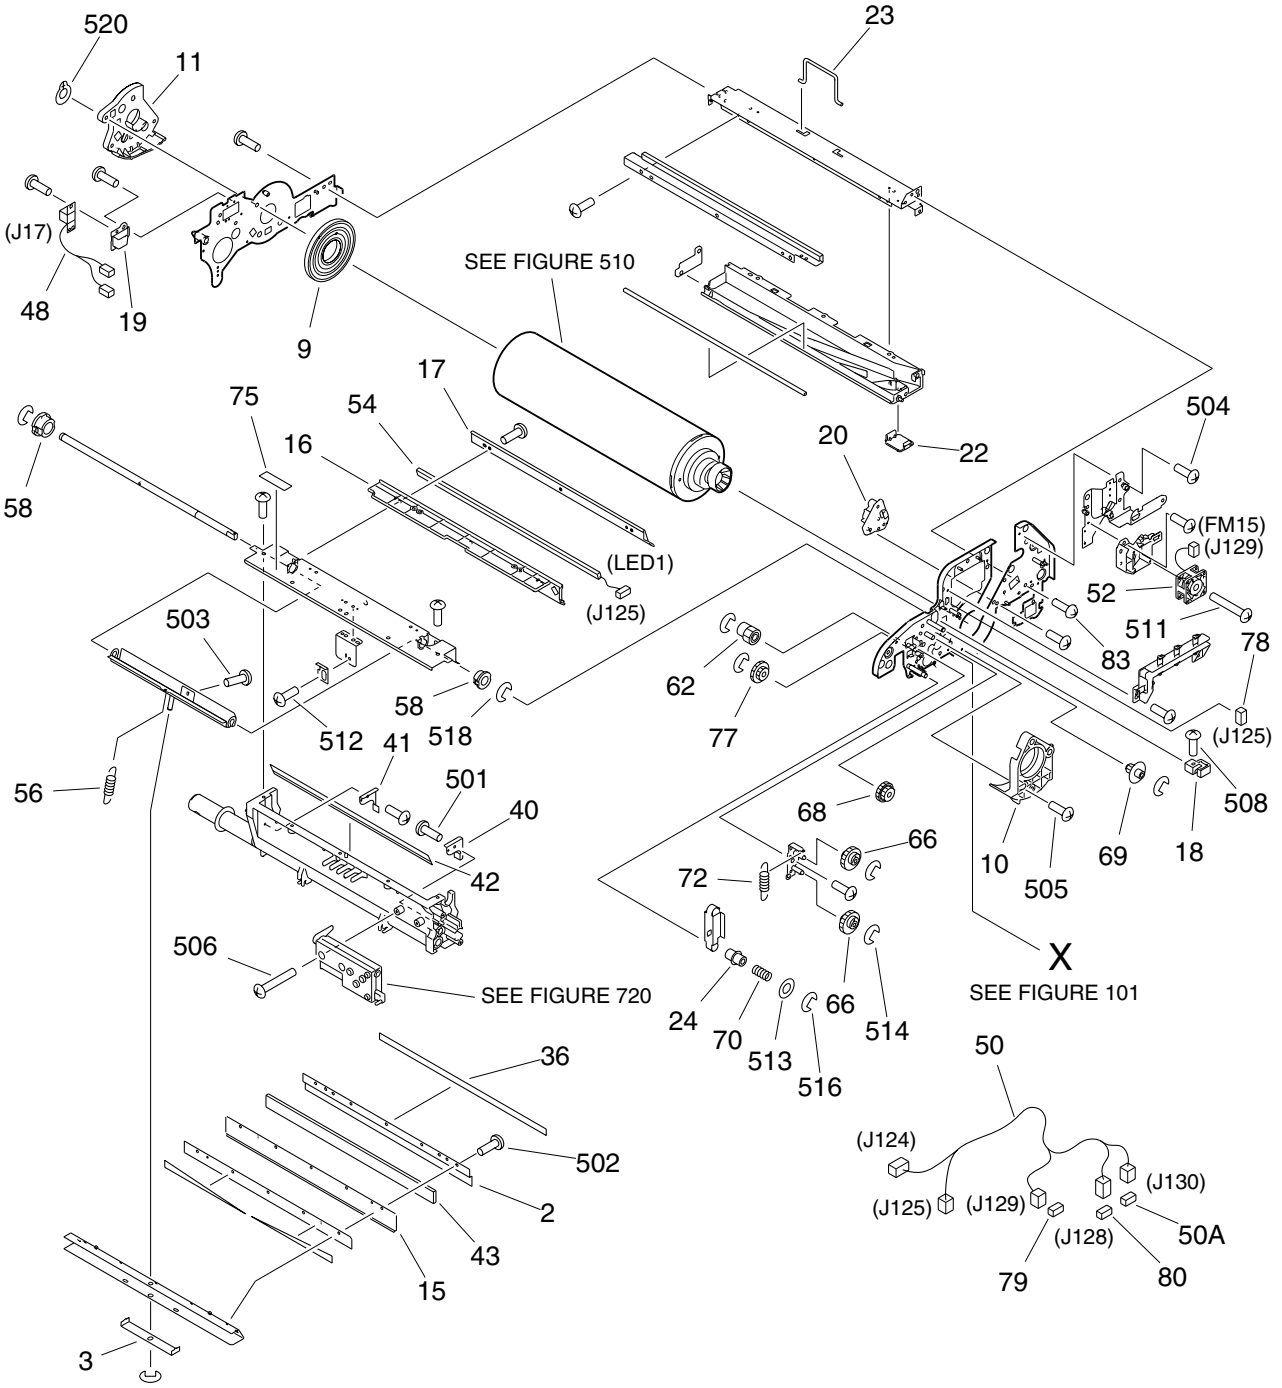

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 −	FG6 − 7345 − 000		1	AP KIT ASSEMBLY APキット部	SEE NOTE 1
1	FA4 − 1819 − 000		2	SPACER スペーサ	
2	FA4 − 2037 − 000		1	RETAINER, BLADE ブレード　オサエ	
3	FA5 − 4590 − 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
4	FA6 − 7865 − 000		2	SEAL, FELT シール　フェルト	
5	FA9 − 3730 − 000		1	ROLLER, MAGNET マグネット　ローラ	
6	FB2 − 8302 − 000		1	BUSHING ブッシング	
7	FB4 − 1569 − 000		1	SEAL, SIDE, FRONT サイド　シール（前）	
8	FB4 − 1570 − 000		1	SEAL, SIDE, REAR サイド　シール（後）	
9	FB4 − 1575 − 000		1	SUPPORT, DRUM SIDE ドラム　サイド押え	
10	FB4 − 1576 − 000		1	BLOCK, TRANSFER FIXING, FRONT 転写固定ブロック（前）	SEE NOTE 2
11	FB4 − 1577 − 000		1	BLOCK, TRANSFER FIXING, REAR 転写固定ブロック（後）	
12	FB4 − 1584 − 000		1	HOLDER, CLAW 爪ホルダ	
13	FB4 − 1585 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
14	FB4 − 1590 − 000		2	SUPPORT, CORONA FIXING 帯電器固定板	
15	FB4 − 1592 − 000		1	PLATE, BLADE BACKING ブレード背板	
16	FB4 − 1594 − 000		1	HOLDER, PRECONDITIONING, A 前露光ホルダ（A）	
17	FB4 − 1595 − 000		1	HOLDER, PRECONDITIONING, B 前露光ホルダ（B）	
18	FB4 − 1598 − 000		1	ARM, RECIPROCATING レシプロ　アーム	
19	FB4 − 1600 − 000		1	HOLDER, CONNECTOR コネクタ　ホルダ	
20	FB4 − 1607 − 000		1	HOLDER, POSITIONING, FRONT 位置決めホルダ（前）	SEE NOTE 2
21	FB4 − 1609 − 000		1	LIMITER, TORQUE トルク　リミッタ	
22	FB4 − 1611 − 000		1	COVER, PRE-TRANSFER DUCT 転写前ダクト　カバー	
23	FB4 − 1612 − 000		1	HANDLE 把手	
24	FB4 − 1613 − 000		1	SPACER スペーサ	
25	FB4 − 1617 − 000		1	ARM, ROLLER ローラ　アーム	
26	FB4 − 1618 − 000		1	SHAFT, CLEANER STIRRING クリーナ撹拌棒	
27	FB4 − 1619 − 000		1	RETAINER, BEARING ベアリング押え	SEE NOTE 2
28	FB4 − 8012 − 000		1	PLATE, SEPARATION CLAW 分離爪プレート	
29	FB4 − 8013 − 000		1	PLATE, GROUNDING, 1 アース板（1）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 30	FB4 − 8014 − 000		1	PLATE, GROUNDING, 2 アース板（2）	
31	FB4 − 8018 − 000		3	CLAW, SEPARATION 分離爪	
32	FB4 − 9517 − 000		1	PLATE, SHEET SUPPORT, FRONT シート保護板（前）	
33	FB4 − 9518 − 000		1	PLATE, SHEET SUPPORT, REAR シート保護板（後）	
34	FB4 − 9525 − 000		1	HOLDER, CONNECTOR コネクタ　ホルダ	
35	FB4 − 9526 − 000		1	HOLDER, BIAS SUPPORT バイアス支持ホルダ	
36	FB5 − 1844 − 000		1	LABEL, "CAUTION, BLADE CHANGE" ブレード交換注意ラベル	
37	FB5 − 2598 − 000		4	PLATE, HOLDER SUPPORT ホルダ支持板	
38	FB5 − 6856 − 000		1	GUIDE, CLEANER COOLING, FRONT クリーナ冷却ガイド（前）	
39	FB5 − 6857 − 000		1	GUIDE, CLEANER COOLING, REAR クリーナ冷却ガイド（後）	
40	FB5 − 6868 − 000		1	SCRAPER, FRONT スクレーパ（前）	
41	FB5 − 6869 − 000		1	SCRAPER, REAR スクレーパ（後）	
42	FB5 − 8817 − 000		1	SHEET, SCRAPER, LOWER スクレーパ　シート（下）	
43	FB6 − 2720 − 000		1	BLADE, CLEANING クリーニング　ブレード	
44	FF2 − 2891 − 000		1	BUSHING ブッシング	
44A	XG9 − 0111 − 000		1	SEAL, OIL オイル　シール	
45	FF5 − 2986 − 000		1	SHUTTER, WASTE TONER ハイトナー　シャッタ	
45A	FB2 − 6897 − 000		1	SEAL, SHUTTER シャッタ　シール	
46	FF5 − 7682 − 000		1	SCRAPER スクレーパ	
46A	FB4 − 1616 − 000		1	SHEET, SCRAPER スクレーパ　シート	
47	FF6 − 1016 − 000		1	BUSHING ブッシング	
47A	XG9 − 0143 − 000		1	SEAL, OIL オイル　シール	
48	FG6 − 1853 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム　ヒータ中継束線	J17
49	FG6 − 3568 − 000		1	CABLE, SEPARATION CLAW 分離爪束線	J272
50	FG6 − 7204 − 000		1	CABLE, AP KIT APキット束線	J124,125,128-130
50A	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J130
51	FG6 − 7429 − 000		1	SCREW, CLEANING クリーナ　スクリュ	
52	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM15 J129
53	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING 冷却ファン	FM10 J128
54	FH7 − 3395 − 000		1	LED ARRAY UNIT LEDアレイ　ユニット	LED1 J125

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 55	FS2 − 1463 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
56	FS3 − 2886 − 020		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
57	FS3 − 2887 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
58	FS5 − 1795 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
59	FS5 − 1800 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
60	FS5 − 1801 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
61	FS6 − 0121 − 000		1	GEAR, 14T 14T　**ギア**	
62	FS6 − 0136 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
63	FS6 − 0138 − 000		2	GEAR, 30T 30T　**ギア**	
64	FS6 − 0972 − 000		1	GEAR, 14T 14T　**ギア**	
65	FS6 − 0973 − 000		1	GEAR, 14T/26T 14T／26T　**ギア**	
66	FS6 − 0975 − 000		2	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
67	FS6 − 0976 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
68	FS6 − 0977 − 000		1	GEAR, 14T/26T 14T／26T　**ギア**	
69	FS6 − 0978 − 000		1	GEAR, 14T 14T　**ギア**	
70	FS6 − 2748 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
71	FS6 − 2749 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
72	FS6 − 2981 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
73	FS6 − 2991 − 000		3	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
74	FS6 − 2994 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
75	FS6 − 8399 − 000		1	LABEL, GREASE TYPE **グリス指示ラベル**	
76	FS7 − 0048 − 000		1	GEAR, 26T 26T　**ギア**	
77	FS7 − 0050 − 000		1	GEAR, 23T/39T 23T／39T　**ギア**	
78	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J125
79	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J129
80	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J128
81	WT2 − 5565 − 000		2	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
82	X71 − 9310 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
83	XA9 − 0605 − 000		4	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
84	XG9 − 0111 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 85	XG9 − 0143 − 000		1	SEAL, OIL **オイル シール**	
86	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 602		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		36	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	SEE NOTE 2
506	XB1 − 2401 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 **バインド ネジ**	
507	XB2 − 7300 − 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ バインド ネジ**	
508	XB2 − 8300 − 609		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ バインド ネジ**	
509	XB4 − 7300 − 509		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 **バインド タッピン ネジ**	
510	XB4 − 7303 − 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド タッピン ネジ**	
511	XB4 − 7303 − 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド タッピン ネジ**	
512	XB6 − 7400 − 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP **ネジ**	
513	XD1 − 1106 − 235		2	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
514	XD2 − 1100 − 322		6	RING,E E **リング**	
515	XD2 − 1100 − 402		8	RING,E E **リング**	
516	XD2 − 1100 − 502		6	RING,E E **リング**	
517	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E **リング**	
518	XD2 − 1100 − 802		2	RING,E E **リング**	
519	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP **グリップ リング**	
520	XD2 − 2300 − 602		3	RING,GRIP **グリップ リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器

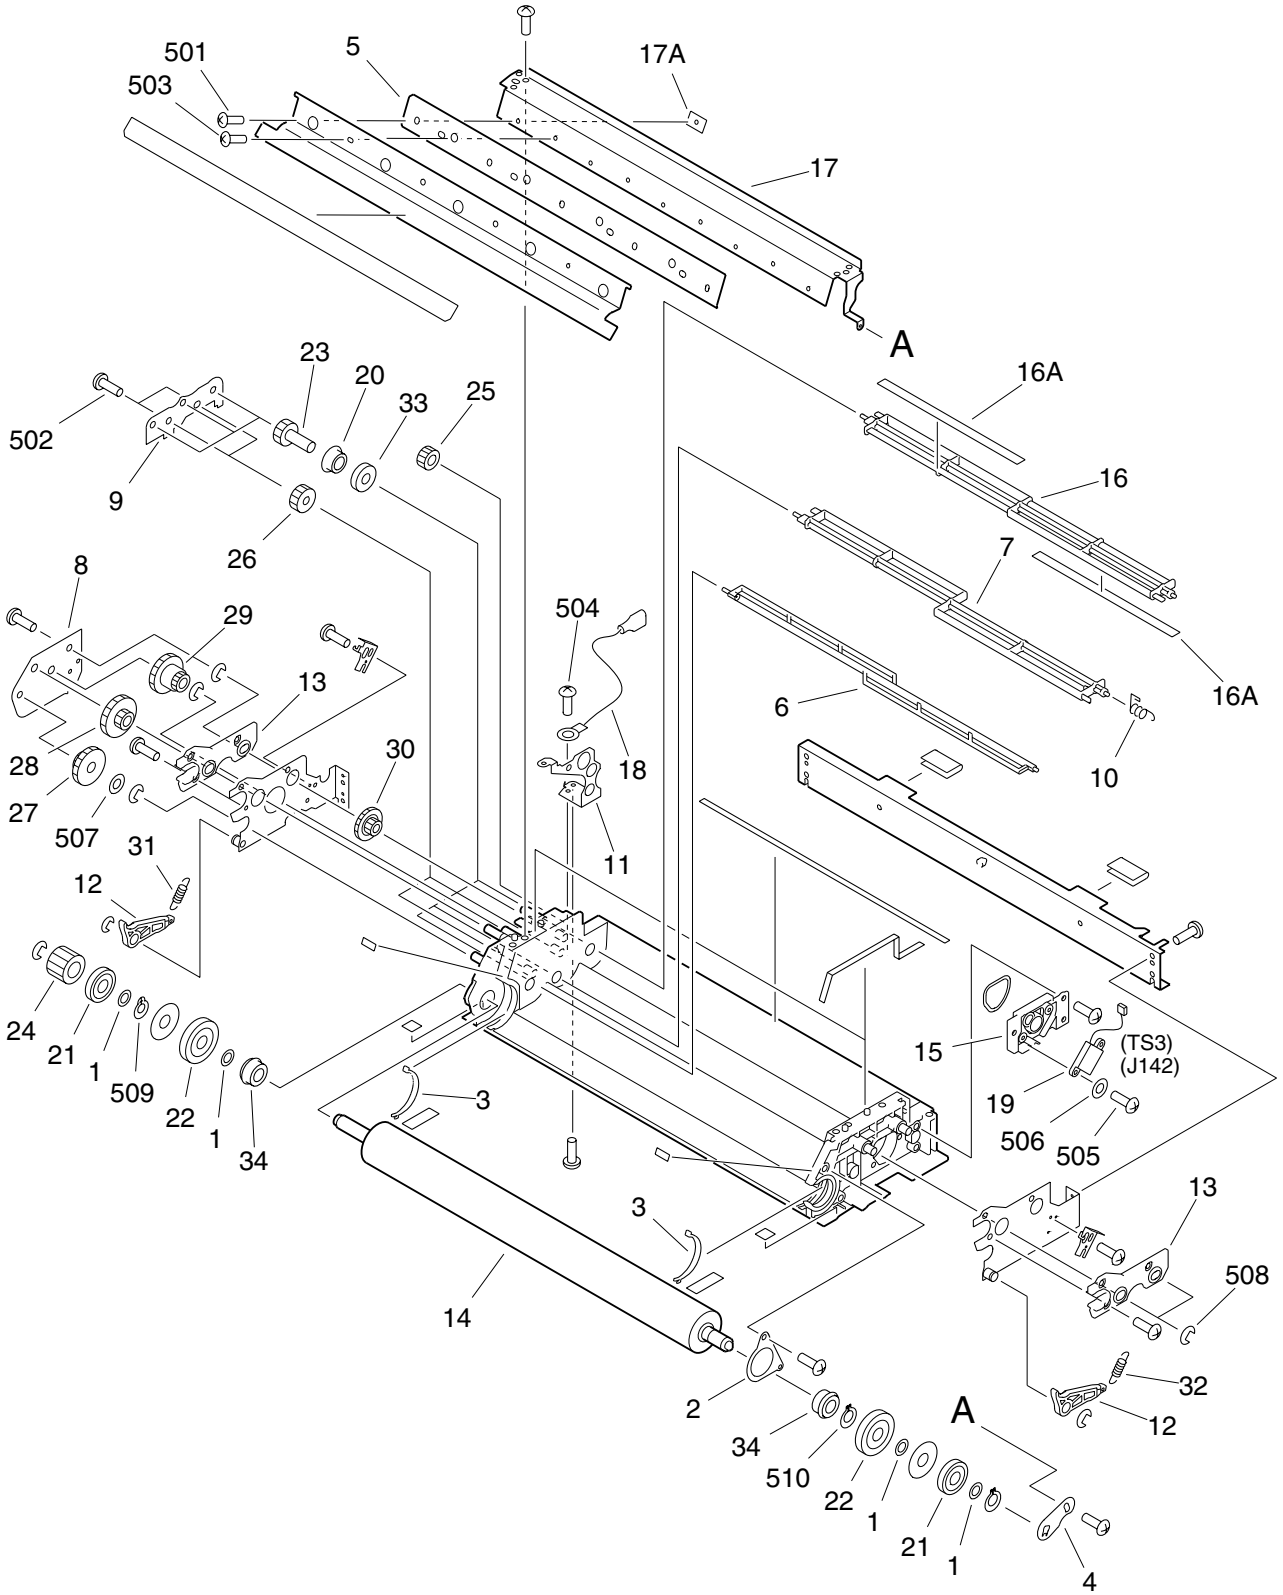

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 645.
注：このユニットは Figure645**のユニットを含みます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 −	FG6 − 7423 − 000		1	DEVELOPING ASSEMBLY **現像器ユニット**	SEE NOTE
1	FA3 − 0515 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
2	FA6 − 7822 − 000		1	MOUNT, BUSHING **軸受押え**	
3	FB4 − 0464 − 000		2	PLATE, MAGNETIC **磁性板**	
4	FB4 − 1820 − 020		1	PLATE, MAGNET POSITIONING **極決め板**	
5	FB4 − 1821 − 020		1	BLADE, MAGNET **磁性ブレード**	
6	FB4 − 1824 − 000		1	ROD, STIRRING, 1 **撹拌棒（1）**	
7	FB4 − 1825 − 000		1	ROD, STIRRING, 2 **撹拌棒（2）**	
8	FB4 − 1828 − 000		1	RETAINER, REDUCTION GEAR **減速ギア押え**	
9	FB4 − 1829 − 000		1	RETAINER, STIRRER DRIVE GEAR **撹拌ギア押え**	
10	FB4 − 1831 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
11	FB4 − 1837 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス電極**	
12	FB4 − 1862 − 000		2	ARM, PRESSURE **加圧アーム**	
13	FB4 − 1866 − 000		2	MOUNT, PRESSURE SLIDE **加圧スライド台**	
14	FB5 − 3111 − 000		1	CYLINDER, DEVELOPING **現像シリンダ**	
15	FF5 − 7698 − 000		1	MOUNT, TONER SENSOR **トナー　センサ台**	
16	FF5 − 7701 − 000		1	ROD, STIRRING, 3 **撹拌棒（3）**	
16A	FB4 − 1830 − 000		2	RUBBER, STIRRING **撹拌ゴム**	
17	FF6 − 1041 − 000		1	MOUNT, BLADE SUPPORT **ブレード台**	
17A	FB5 − 6853 − 000		1	SHEET **シート**	
18	FG6 − 1854 − 000		1	CABLE, HV, DEVELOPING UNIT **現像ユニット高圧束線**	
19	FH7 − 7337 − 000		1	SENSOR, TONER **トナー　センサ**	TS3 J142
20	FS2 − 1014 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
21	FS5 − 6574 − 000		2	ROLLER, PRESSURE **加圧コロ**	
22	FS5 − 6579 − 000		2	COLLAR **突き当てコロ**	
23	FS6 − 0857 − 000		3	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
24	FS6 − 0979 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
25	FS6 − 0980 − 000		1	GEAR, 19T 19T　**ギア**	
26	FS6 − 0981 − 000		2	GEAR, 21T 21T　**ギア**	
27	FS6 − 0982 − 000		1	GEAR, 16T/31T 16T／31T　**ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 − 28	FS6 − 0983 − 000		1	GEAR, 14T/34T 14T／34T ギア	
29	FS6 − 0984 − 000		1	GEAR, 14T/32T 14T／32T ギア	
30	FS6 − 0985 − 000		1	GEAR, 16T/34T 16T／34T ギア	
31	FS6 − 2750 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
32	FS6 − 2751 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	X71 − 9310 − 000		3	SEAL, OIL オイル シール	
34	XG9 − 0120 − 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 − 2300 − 402		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 − 2300 − 409		28	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 − 2300 − 604		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB2 − 7300 − 407		3	SCREW,W/WASHER,M3X4 バネツキ バインド ネジ	
505	XB4 − 7300 − 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
506	XD1 − 1103 − 139		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD1 − 1106 − 222		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
508	XD2 − 1100 − 502		8	RING,E E リング	
509	XD2 − 2101 − 002		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD2 − 3100 − 102		2	RING,C,EXTERNAL C リング (ジクヨウ)	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 645 BUFFER ASSEMBLY
バッファ部

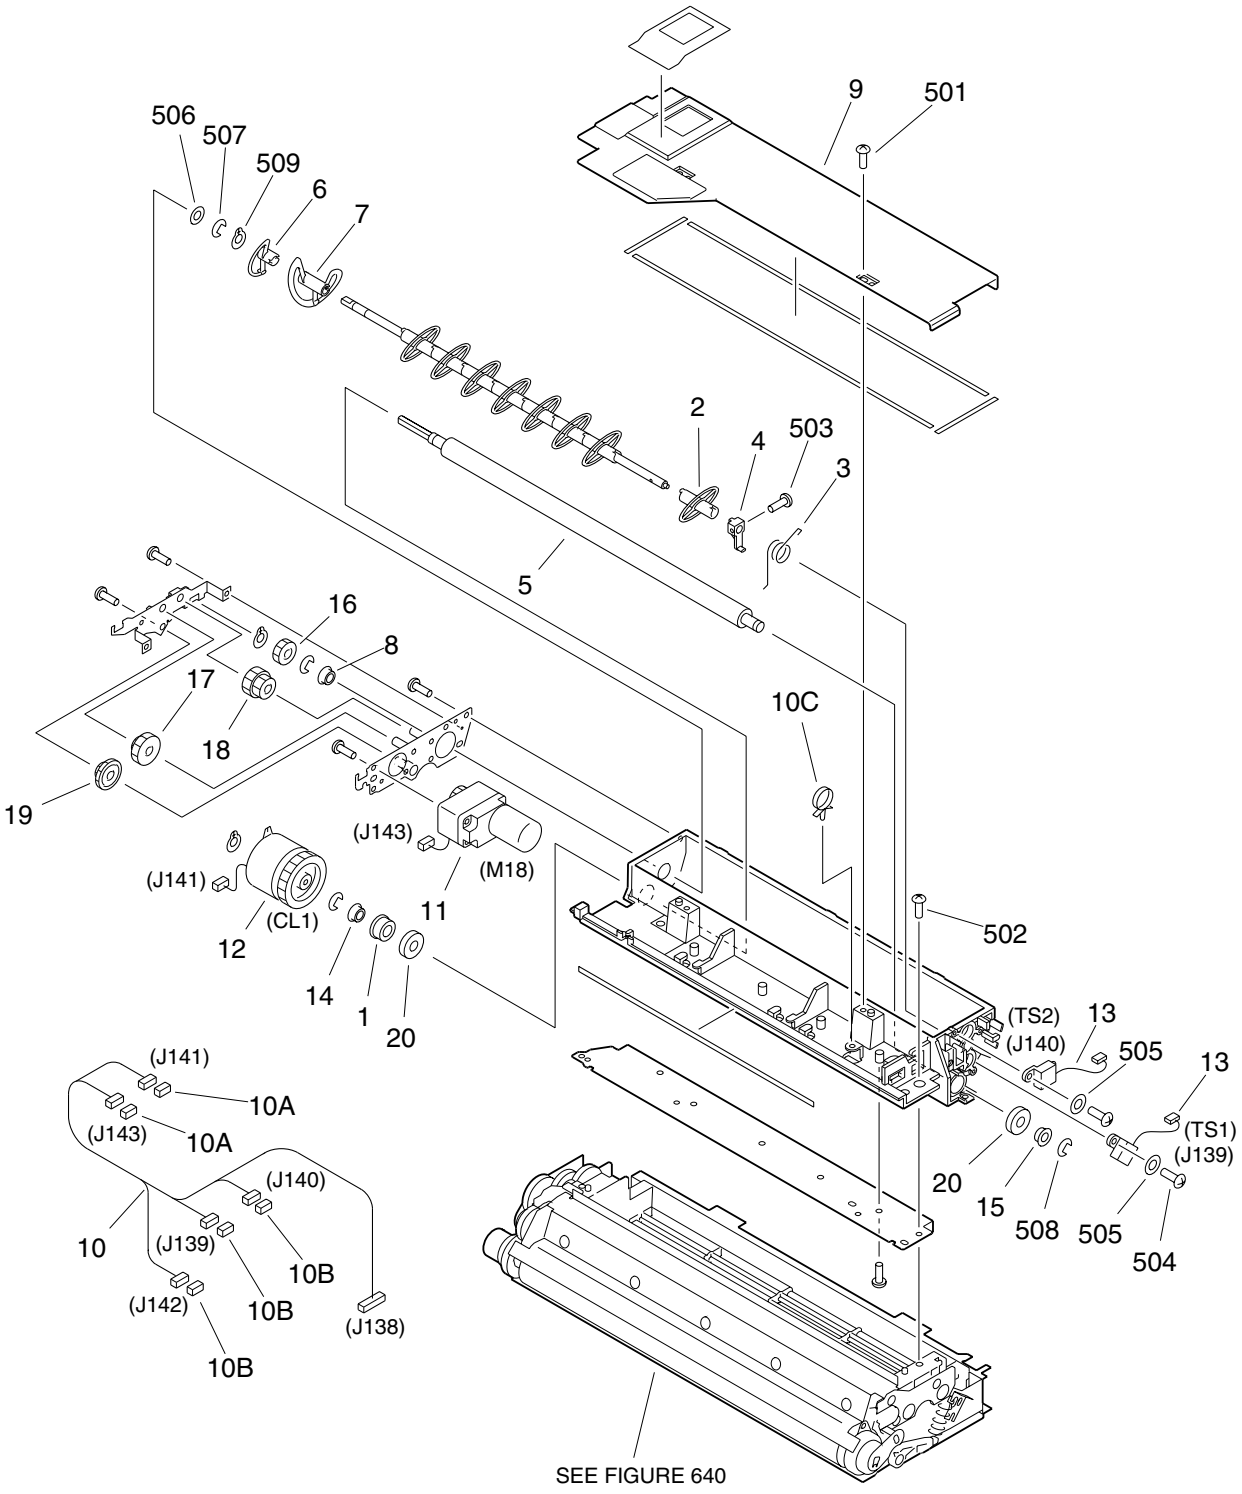

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 640.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.502.
注1：このユニットは Figure640**のユニットに含まれます。**
注2：このユニットに Key　No．502**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
645 −	FG6 − 2011 − 000		1	BUFFER ASSEMBLY **バッファ部**	SEE NOTE 1
1	FA4 − 0207 − 000		1	HOLDER, OIL SEAL **シール　ホルダ**	
2	FB4 − 1842 − 000		8	BLADE, STIRRING **攪拌羽根**	
3	FB4 − 1849 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
4	FB4 − 1850 − 000		1	MOUNT, SCRAPER **スクレーパ台**	
5	FB4 − 1856 − 000		1	ROLLER, MAGNET **マグネット　ローラ**	
6	FB4 − 1857 − 000		1	BLADE, STIRRING **攪拌羽根**	
7	FB4 − 1858 − 000		1	BLADE, STIRRING **攪拌羽根**	
8	FF2 − 5730 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
9	FF5 − 7695 − 000		1	COVER, BUFFER **バッファ　カバー**	
10	FG6 − 1891 − 000		1	CABLE, BUFFER UNIT **バッファ　ユニット束線**	J138-143
10A	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J141,143
10B	VS1 − 5057 − 003		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J139,140,142
10C	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
11	FH6 − 1543 − 000		1	MOTOR, DC 16.8W **DCモータ**	M18 J143
12	FH7 − 5840 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL1 J141
13	FH7 − 7337 − 000		2	SENSOR, TONER **トナー　センサ**	TS1,2 J139,140
14	FS1 − 1202 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
15	FS1 − 1503 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
16	FS2 − 0875 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
17	FS6 − 0988 − 000		1	GEAR, 14T/27T 14T／27T　**ギア**	
18	FS6 − 0989 − 000		1	GEAR, 18T/19T 18T／19T　**ギア**	
19	FS6 − 0990 − 000		1	GEAR, 14T/27T 14T／27T　**ギア**	
20	X71 − 9310 − 000		2	SEAL, OIL **オイル　シール**	
501	XB1 − 2300 − 409		13	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	SEE NOTE 2
503	XB1 − 2300 − 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　ネジ**	
504	XB4 − 7300 − 809		9	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　タッピン　ネジ**	
505	XD1 − 1103 − 139		4	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
506	XD1 − 1106 − 221		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
645 − 507	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E リング	
508	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E リング	
509	XD2 − 2100 − 602		3	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 720 SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
分離爪駆動部

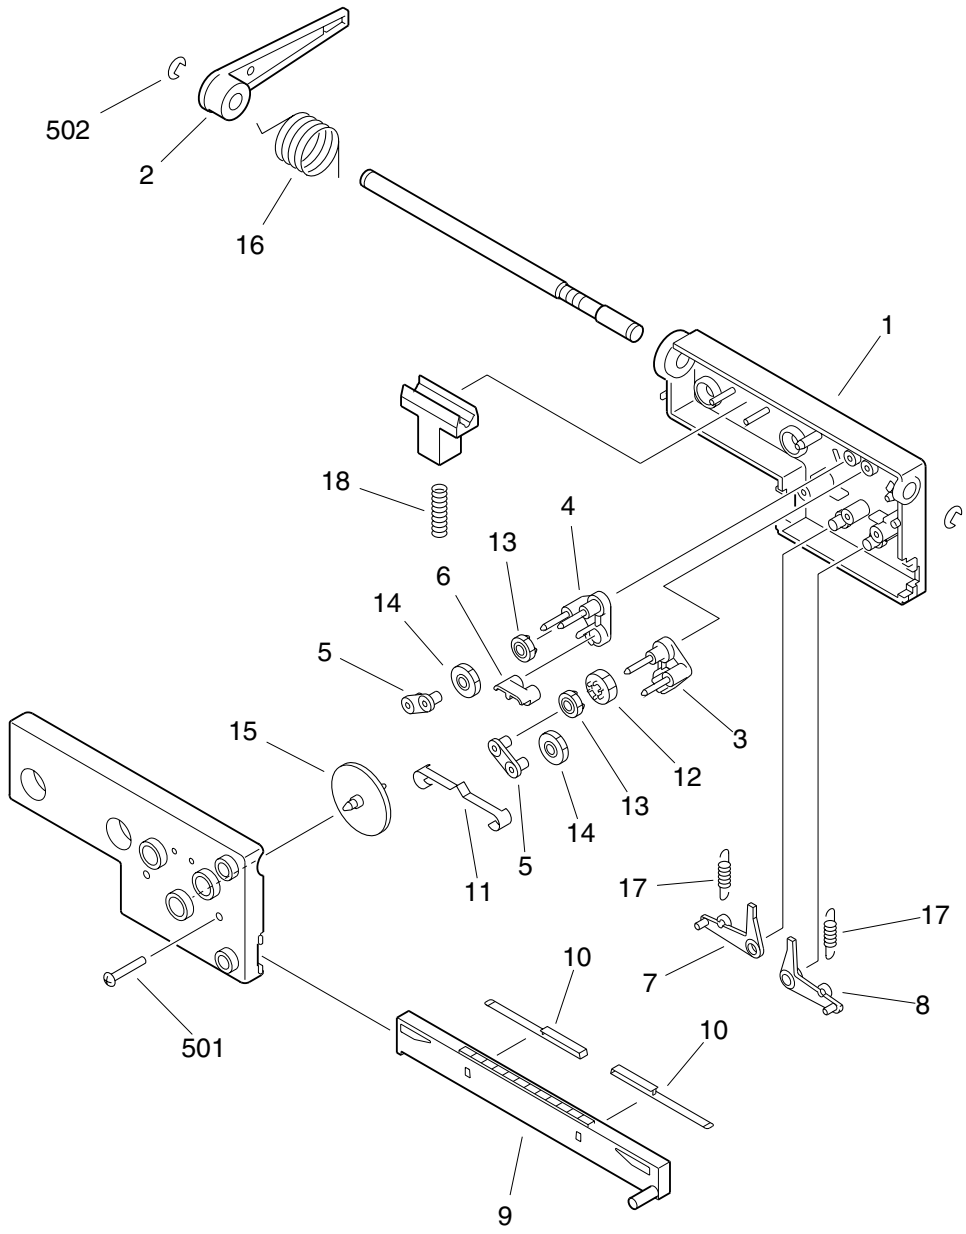

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 600.
注：このユニットは Figure600**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
720 −	FG1 − 3472 − 000		1	SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY **分離爪駆動部**	SEE NOTE
1	FA3 − 2471 − 000		1	BASE **ベース**	
2	FA3 − 2472 − 000		1	LEVER **クドウレバー**	
3	FA3 − 2473 − 000		1	LINK, RIGHT **ユウドウ リンク （ミギ）**	
4	FA3 − 2474 − 000		1	LINK, LEFT **ユウドウ リンク （ヒダリ）**	
5	FA3 − 2475 − 000		2	BRACE **ツナギ リンク**	
6	FA3 − 2476 − 000		1	LINK **クリック リンク**	
7	FA3 − 2477 − 000		1	LEVER, RIGHT **キリカエ レバー （ミギ）**	
8	FA3 − 2478 − 000		1	LEVER, LEFT **キリカエ レバー （ヒダリ）**	
9	FA3 − 2479 − 000		1	RACK **ラツク**	
10	FA3 − 2480 − 000		2	SPRING, LEAF **イタ バネ**	
11	FA3 − 2481 − 000		1	SPRING, LEAF **クリック イタ バネ**	
12	FS2 − 0088 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
13	FS2 − 0089 − 000		2	GEAR, 20T 20T **ギア**	
14	FS2 − 0090 − 000		2	GEAR, 25T 25T **ギア**	
15	FS2 − 0091 − 000		1	GEAR, 60T 60T **ギア**	
16	FS2 − 2001 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
17	FS2 − 2002 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
18	FS2 − 2058 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
501	XB4 − 7301 − 209		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド タッピン ネジ**	
502	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 770 WASTE TONER ASSEMBLY
廃トナー部

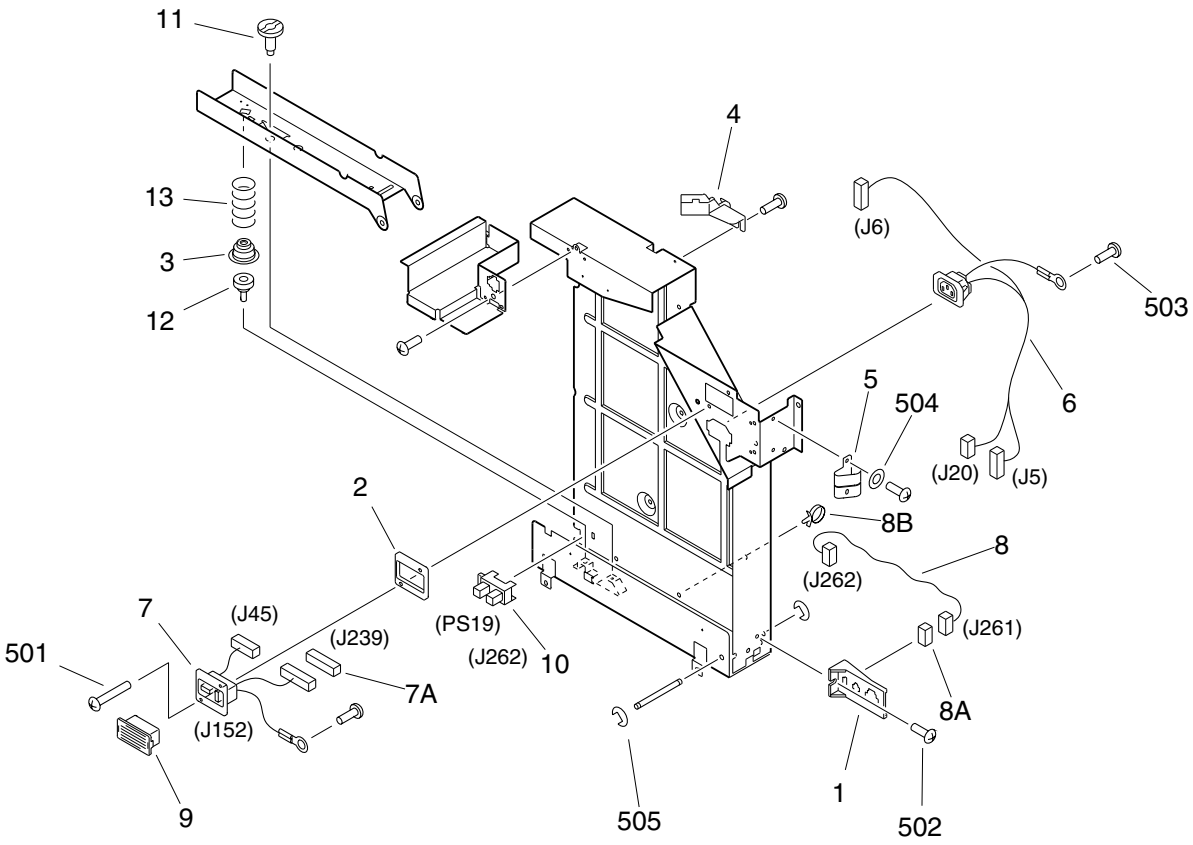

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.9.
注：このユニットに Key　No．9**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
770 −	FG6 − 7747 − 000		1	WASTE TONER ASSEMBLY **廃トナー部**	
1	FB4 − 1443 − 000		1	MOUNT, AC CONNECTOR **ACコネクタ台**	
2	FB4 − 1542 − 000		1	SPACER, LATTICE CABLE **ラティス束線スペーサ**	
3	FB4 − 9511 − 000		1	SUPPORT, SPRING **バネ座**	
4	FB4 − 9799 − 000		1	GUIDE, CABLE **束線ガイド**	
5	FB6 − 0783 − 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING **アース　バネ**	
6	FG6 − 1818 − 000		1	CABLE, MAIN SWITCH CONNECTING **メイン　スイッチ中継束線**	J12,13,20
7	FG6 − 1819 − 000		1	CABLE, LATTICE, 3.5K DECK **ラティス束線（3．5KPD）**	J45,228,239
7 A	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J239
8	FG6 − 1820 − 000		1	CABLE, WASTE TONER SENSOR **廃トナー検知束線**	J261,262
8 A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J261
8 B	WT2 − 5565 − 000		4	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
9	FH2 − 6552 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	SEE NOTE
10	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS19 J262
11	FS2 − 9410 − 000		1	SCREW, STEPPED, M4X12.7 **段ビス**	
12	FS5 − 9398 − 000		1	SCREW, SIDE REGIST., M3X8 **横レジ　ビス**	
13	FS6 − 2760 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
501	XB1 − 2301 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB2 − 7400 − 607		2	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
504	XD1 − 1104 − 138		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
505	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E **E　リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 775 WASTE TONER PIPE ASSEMBLY
廃トナーパイプ部

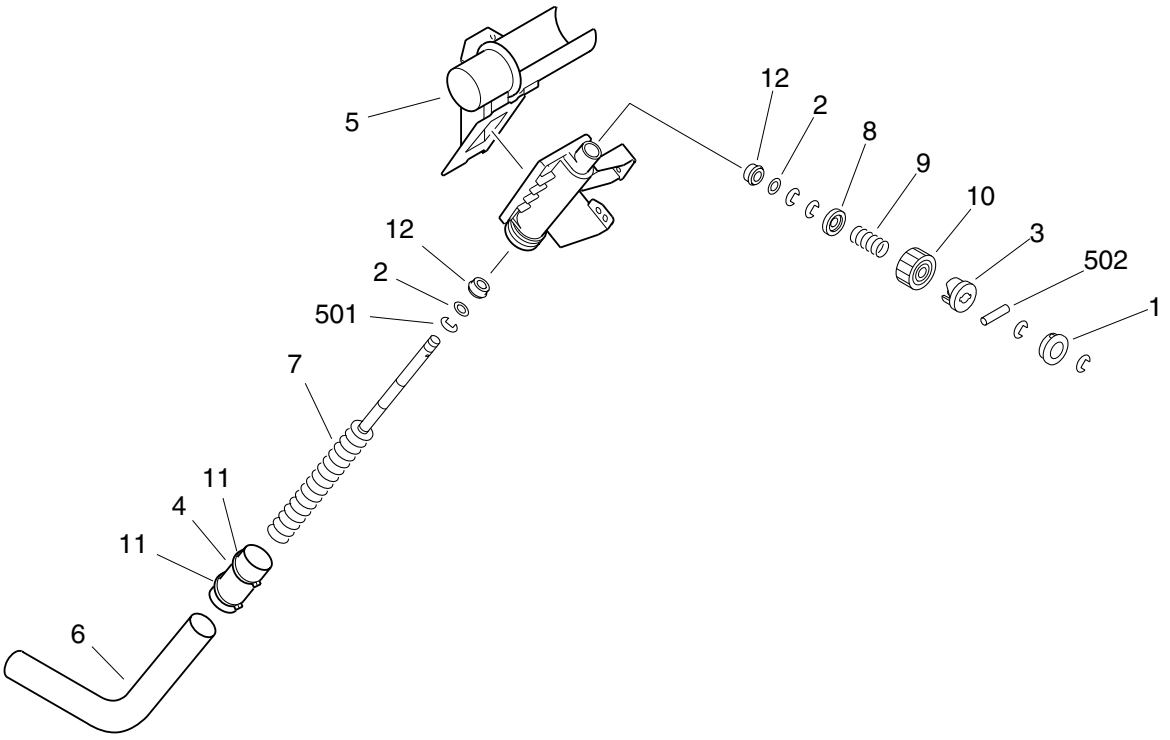

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
775 −	FG6 − 2020 − 020		1	WASTE TONER PIPE ASSEMBLY 廃トナー　パイプ部	
1	FA9 − 2112 − 000		1	BUSHING ブッシング	
2	FB2 − 6285 − 000		2	SHIM ワッシャ	
3	FB2 − 7981 − 000		1	CAM カム	
4	FB2 − 8402 − 000		1	TUBE チューブ	
5	FB4 − 1792 − 000		1	CAP, WASTE TONER, 1 廃トナー　キャップ（1）	
6	FB4 − 1794 − 000		1	PIPE, WASTE TONER 廃トナー　パイプ	
7	FB4 − 1795 − 000		1	SHAFT, WASTE TONER 廃トナー軸	
8	FB4 − 1797 − 000		1	SUPPORT, SPRING バネ受け	
9	FS6 − 2756 − 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
10	FS7 − 0027 − 000		1	GEAR, 26T 26T　ギア	
11	X62 − 7921 − 000		2	CLAMP, CABLE 束線バンド	
12	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール　ベアリング	
501	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E　リング	
502	XD3 − 2200 − 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY(1/2)
定着器(1/2)

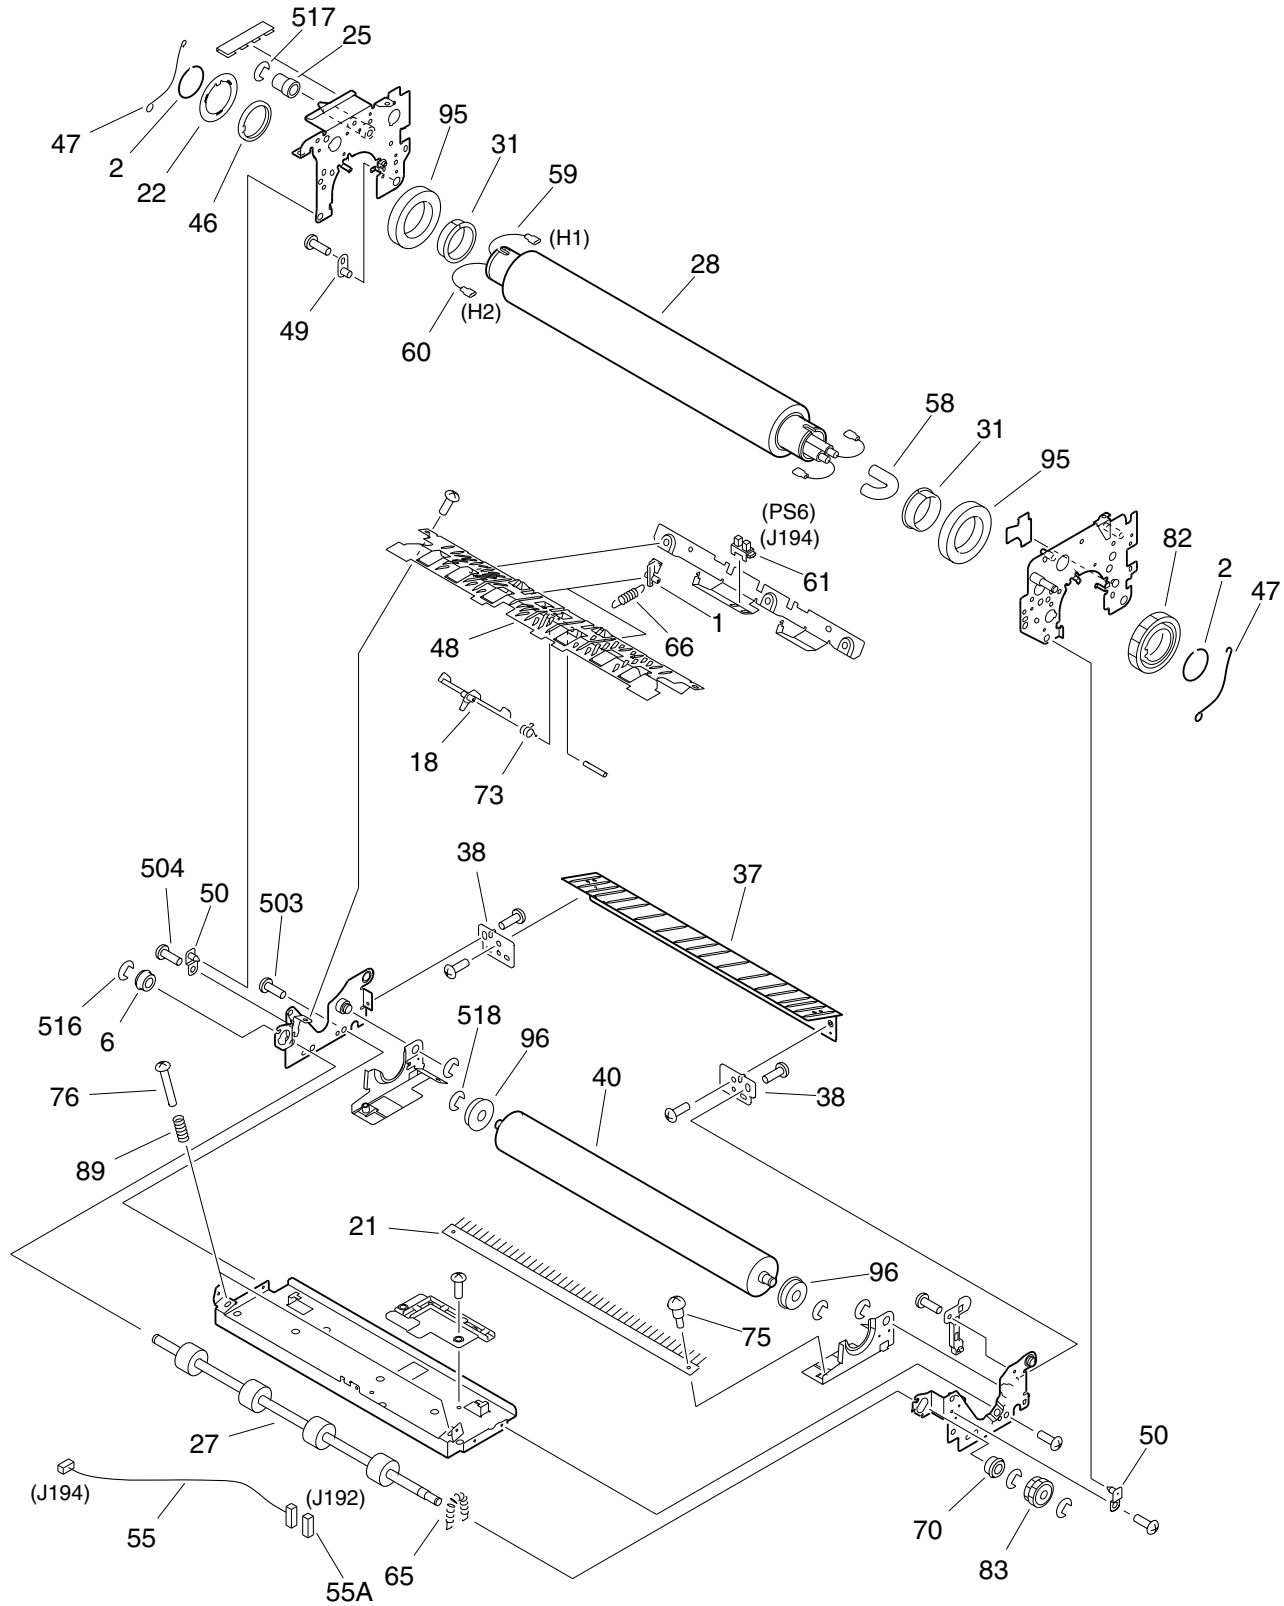

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY(2/2)
定着器(2/2)

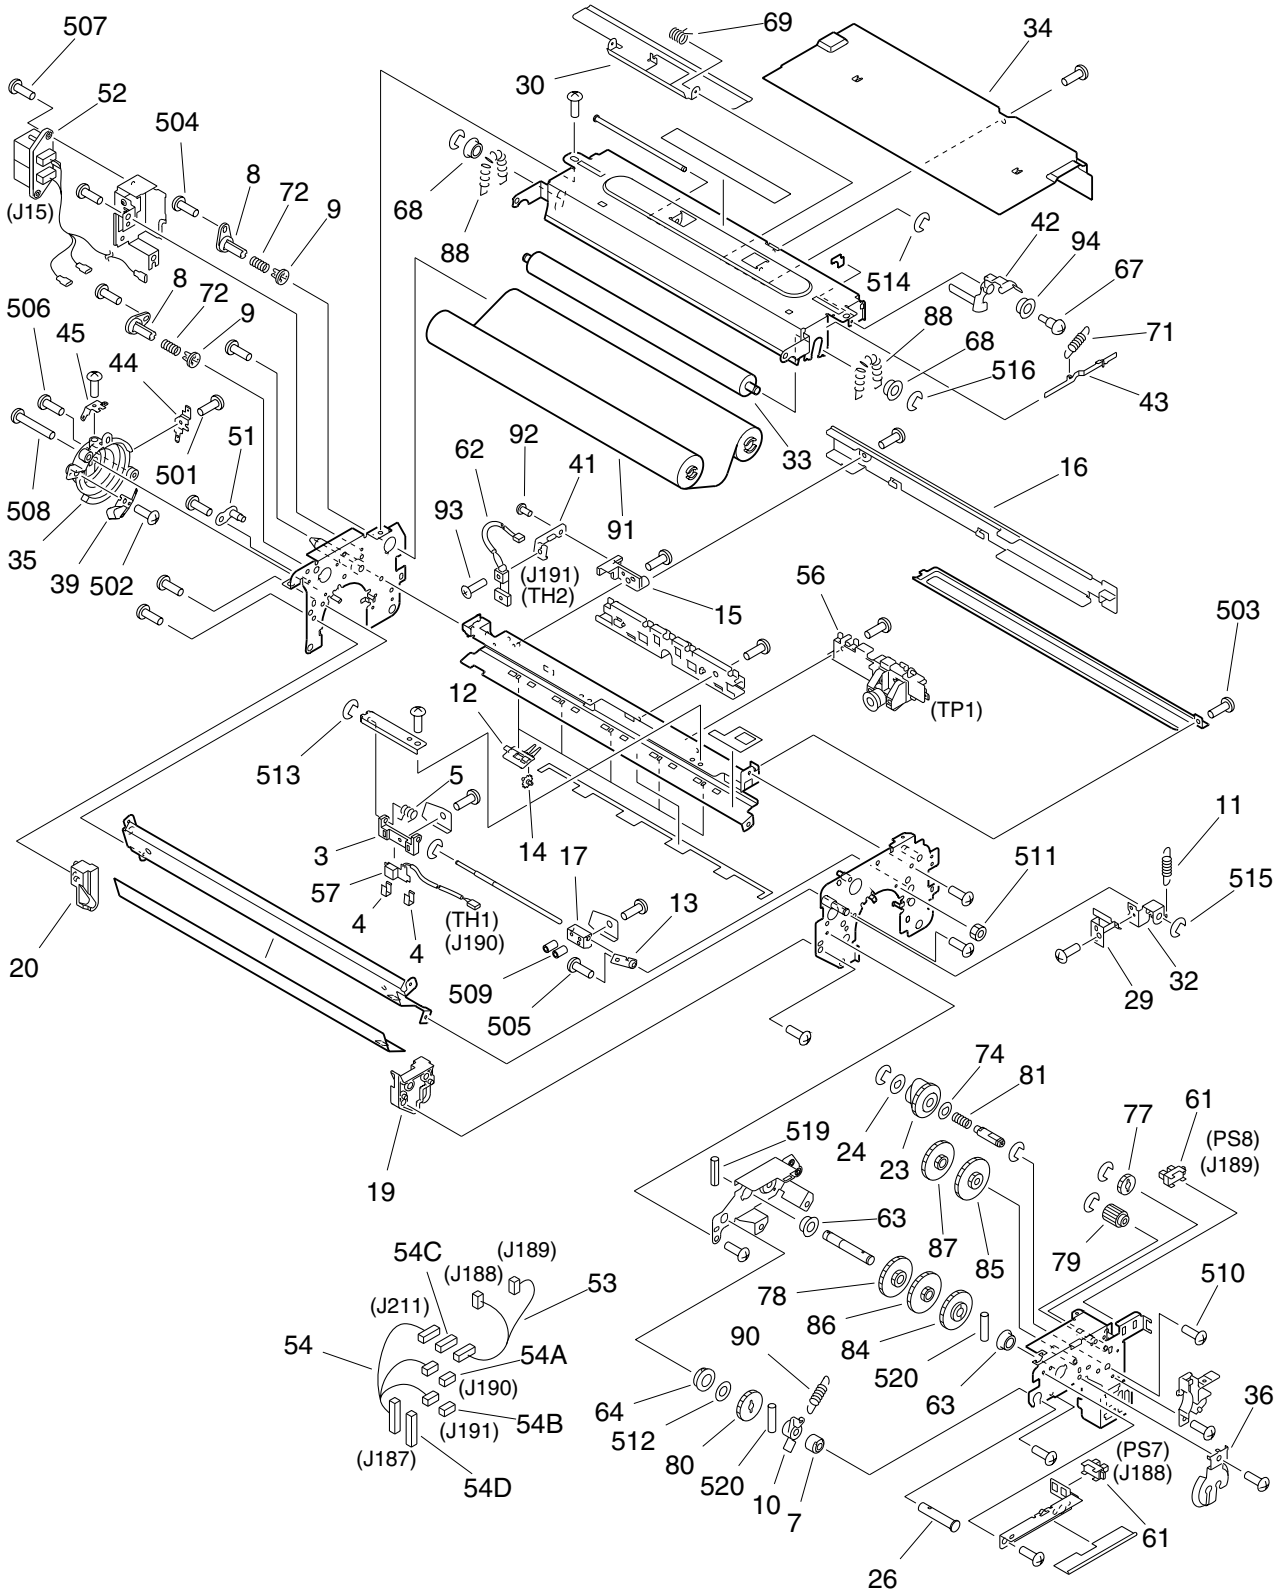

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 −	FG6 − 7287 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	iR8500 100V/8500P SEE NOTE
	FG6 − 7288 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	208V SEE NOTE
	FG6 − 7289 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	220/240V SEE NOTE
	FG6 − 8920 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	iR7200 100V/7200P SEE NOTE
1	FA2 − 9037 − 000		2	CLAW, SEPARATION, LOWER **分離爪（下）**	
2	FA3 − 8894 − 000		2	RING, RETAINING **トメ　ワ**	
3	FA5 − 4400 − 000		1	MOUNT, THERMISTOR **サーミスタ　トリツケ　ダイ**	
4	FA5 − 4403 − 000		2	SPRING, LEAF **サーミスタ　オサエ　バネ**	
5	FA6 − 8003 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
6	FA9 − 2112 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
7	FB1 − 6833 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
8	FB2 − 7224 − 030		2	SUPPORT, SHAFT **ウェブ　ササエ　ジク**	
9	FB2 − 7225 − 030		2	FLANGE, SHAFT **ウェブ　ジク　フランジ**	
10	FB2 − 7228 − 000		1	ARM, ONE-WAY **ワンウェイ　アーム**	
11	FB2 − 7238 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
12	FB2 − 7240 − 000		5	MOUNT, ROWEL **ハクシャ　ダイ**	
13	FB2 − 7261 − 000		1	BUSHING **レシプロ　ジク　ウケ**	
14	FB2 − 7264 − 000		5	ROWEL **拍車**	
15	FB3 − 8409 − 000		1	HOLDER, THERMISTOR, 2 **サーミスタ　ホルダ**（2）	
16	FB3 − 8412 − 000		1	COVER, CROSSMEMBER **ステイ　カバー**	
17	FB3 − 9372 − 000		1	BLOCK, MOUNTING **束線固定ブロック**	
18	FB4 − 2191 − 000		1	LEVER, PAPER JAM SENSOR **滞留センサ　レバー**	
19	FB4 − 2195 − 020		1	BLOCK, CLAW STOP, FRONT **爪ストッパ（前）**	
20	FB4 − 2196 − 020		1	BLOCK, CLAW STOP, REAR **爪ストッパ（後）**	
21	FB4 − 2214 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
22	FB4 − 2239 − 000		1	RING, BIAS **バイアス　リング**	
23	FB4 − 9360 − 000		1	GEAR CAM, 50T 50T　**ギア　カム**	
24	FB4 − 9361 − 000		1	PLATE, FRICTION **摩擦板**	
25	FB4 − 9524 − 000		1	COLLAR **カラー**	
26	FB5 − 6825 − 000		1	SHAFT, ONE-WAY **ワンウェイ軸**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 27	FB5 − 6833 − 000		1	ROLLER, INTERNAL DELIVERY **内排紙ローラ**	
28	FB5 − 6930 − 000		1	ROLLER, FIXING **定着ローラ**	
29	FB5 − 6931 − 000		1	PLATE, LIMIT, ARM **アーム規制板**	
30	FB5 − 6932 − 000		1	SUPPORT, WEB RETAINER **ウエップ押え板**	
31	FB5 − 6934 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
32	FB5 − 6935 − 000		1	PLATE, LIMIT, ARM, 2 **アーム規制板 (2)**	
33	FB5 − 6936 − 000		1	ROLLER, CLEANING **ウェブ　ローラ**	
34	FB5 − 6941 − 000		1	COVER, FIXING, UPPER **定着カバー（上）**	
35	FB5 − 6944 − 000		1	HOLDER, HEATER **ヒータ　ホルダ**	
36	FB5 − 6945 − 000		1	SUPPORT, HEATER **ヒータ支持板**	
37	FB5 − 6946 − 000		1	GUIDE, INLET **入口ガイド**	
38	FB5 − 6948 − 000		2	PLATE, HEIGHT ADJUSTING **高さ調整板**	
39	FB5 − 6951 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス接点**	
40	FB5 − 6952 − 000		1	ROLLER, PRESSURE **加圧ローラ**	
41	FB5 − 6957 − 000		1	HOLDER, THERMISTOR, 1 **サーミスタ　ホルダ (1)**	
42	FB5 − 6973 − 000		1	LEVER, PAPER SENSOR **ウェブ残量検知レバー**	
43	FB5 − 7077 − 000		1	PLATE, LIMIT, LEVER **レバー規制板**	
44	FB5 − 7558 − 000		1	TERMINAL, HEATER, LARGE **ヒータ端子（大）**	
45	FB5 − 7559 − 000		1	TERMINAL, HEATER, SMALL **ヒータ端子（小）**	
46	FB5 − 7560 − 000		1	COLLAR, FIXING ROLLER **定着ローラ　カラー**	
47	FB5 − 7562 − 000		2	SUPPORT, BEARING **ベアリング押さえ**	
48	FB5 − 7660 − 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER **排紙ガイド（下）**	
49	FF5 − 7860 − 000		1	PIN, POSITIONING **位置決めピン**	
50	FF6 − 1082 − 000		2	SUPPORT, FIXING POSITION **定着位置決め支板**	
51	FF6 − 1087 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
52	FG6 − 1875 − 000		1	CABLE, AC, FIXING/FEEDER **定着／搬送AC束線**	J15
53	FG6 − 1880 − 000		1	CABLE, CLEANING BELT SENSOR **ウエブ　センサ束線**	J188,189,211
54	FG6 − 1881 − 000		1	CABLE, DC, FIXING, UPPER **定着DC上束線**	J187,190,191,211
54A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J190
54B	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J191

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 54C	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J211
54D	VS1 − 6318 − 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J187
55	FG6 − 7200 − 000		1	CABLE, DC, FIXING 定着DC束線	J192,194
55A	VS1 − 6318 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J192
56	FG6 − 7745 − 000		1	THERMOSWITCH HOLDER UNIT サーモ　スイッチ　ホルダ　ユニット	
57	FG6 − 7748 − 000		1	THERMISTOR UNIT サーミスタ　ユニット	TH1 J190
58	FH2 − 6841 − 000		1	TUBE チューブ	
59	FH7 − 4707 − 000		1	HEATER, MAIN メイン　ヒータ	iR8500 100V/8500P H1
	FH7 − 4708 − 000		1	HEATER, MAIN メイン　ヒータ	208V H1
	FH7 − 4709 − 000		1	HEATER, MAIN メイン　ヒータ	220/240V H1
	FH7 − 4729 − 000		1	HEATER, MAIN メイン　ヒータ	iR7200 100V/7200P H1
60	FH7 − 4710 − 000		1	HEATER, SUB サブ　ヒータ	iR8500 100V/8500P H2
	FH7 − 4711 − 000		1	HEATER, SUB サブ　ヒータ	208V H2
	FH7 − 4712 − 000		1	HEATER, SUB サブ　ヒータ	220/240V H2
	FH7 − 4730 − 000		1	HEATER, SUB サブ　ヒータ	iR7200 100V/7200P H2
61	FH7 − 7462 − 000		3	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS6,7,8 J194,188,189
62	FH7 − 7464 − 000		1	SUB THERMISTOR ASSEMBLY サブ　サーミスタ部	TH2 J191
63	FS1 − 1449 − 000		2	BUSHING ブッシング	
64	FS1 − 1569 − 000		1	BUSHING ブッシング	
65	FS1 − 2370 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
66	FS1 − 2834 − 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
67	FS1 − 9051 − 000		2	SCREW,STEPPED,M3 段ビス	
68	FS2 − 1256 − 000		2	BUSHING ブッシング	
69	FS3 − 2053 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
70	FS5 − 1466 − 000		1	BUSHING ブッシング	
71	FS5 − 2940 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
72	FS5 − 2941 − 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
73	FS5 − 2950 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
74	FS5 − 6583 − 000		2	SPACER スペーサ	
75	FS5 − 9619 − 000		4	SCREW,STEPPED,M3 段ビス	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 76	FS5 − 9752 − 000		2	SCREW,M5 **加圧ビス**	
77	FS6 − 0103 − 000		1	GEAR, 28T 28T **ギア**	
78	FS6 − 0105 − 000		1	GEAR, 22T/60T 22T／60T **ギア**	
79	FS6 − 0106 − 000		1	GEAR, 23T 23T **ギア**	
80	FS6 − 0134 − 000		2	GEAR, 44T 44T **ギア**	
81	FS6 − 2990 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
82	FS7 − 0007 − 000		1	GEAR, 52T 52T **ギア**	
83	FS7 − 0008 − 000		1	GEAR, 23T 23T **ギア**	
84	FS7 − 0891 − 000		1	GEAR, 60T 60T **ギア**	
85	FS7 − 0893 − 000		1	GEAR, 22T/63T 22T／63T **ギア**	
86	FS7 − 0894 − 000		1	GEAR, 19T/63T 19T／63T **ギア**	
87	FS7 − 0895 − 000		1	GEAR, 19T/60T 19T／60T **ギア**	
88	FS7 − 2523 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
89	FS7 − 2524 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
90	FS7 − 2530 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
91	FY1 − 1157 − 000		1	ROLLER, CLEANING BELT **ウェブ ローラ**	
92	XA9 − 0807 − 000		1	SCREW, TP, M3X6 TP **ネジ**	
93	XA9 − 0925 − 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 **バインド ネジ**	
94	XG9 − 0406 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
95	XG9 − 0421 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
96	XG9 − 0447 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 409		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		32	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 809		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 **バインド ネジ**	
506	XB1 − 2401 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 **バインド ネジ**	
507	XB2 − 8401 − 009		5	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ バインド ネジ**	
508	XB2 − 8401 − 209		2	SCREW,W/WASHER,M4X12 **バネツキ バインド ネジ**	
509	XB6 − 2300 − 408		2	SETSCREW,M3X4 **ロッカク アナツキ トメネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 510	XB6 − 7300 − 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
511	XB7 − 2200 − 409		1	NUT,HEX,M4 ロッカク ナット	
512	XD1 − 1106 − 222		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
513	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E リング	
514	XD2 − 1100 − 322		5	RING,E E リング	
515	XD2 − 1100 − 502		10	RING,E E リング	
516	XD2 − 1100 − 642		6	RING,E E リング	
517	XD2 − 1100 − 802		1	RING,E E リング	
518	XD2 − 1200 − 902		2	RING, E E リング	
519	XD3 − 1300 − 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
520	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 900 CONTROLLER BOX ASSEMBLY
コントローラ　ボックス部

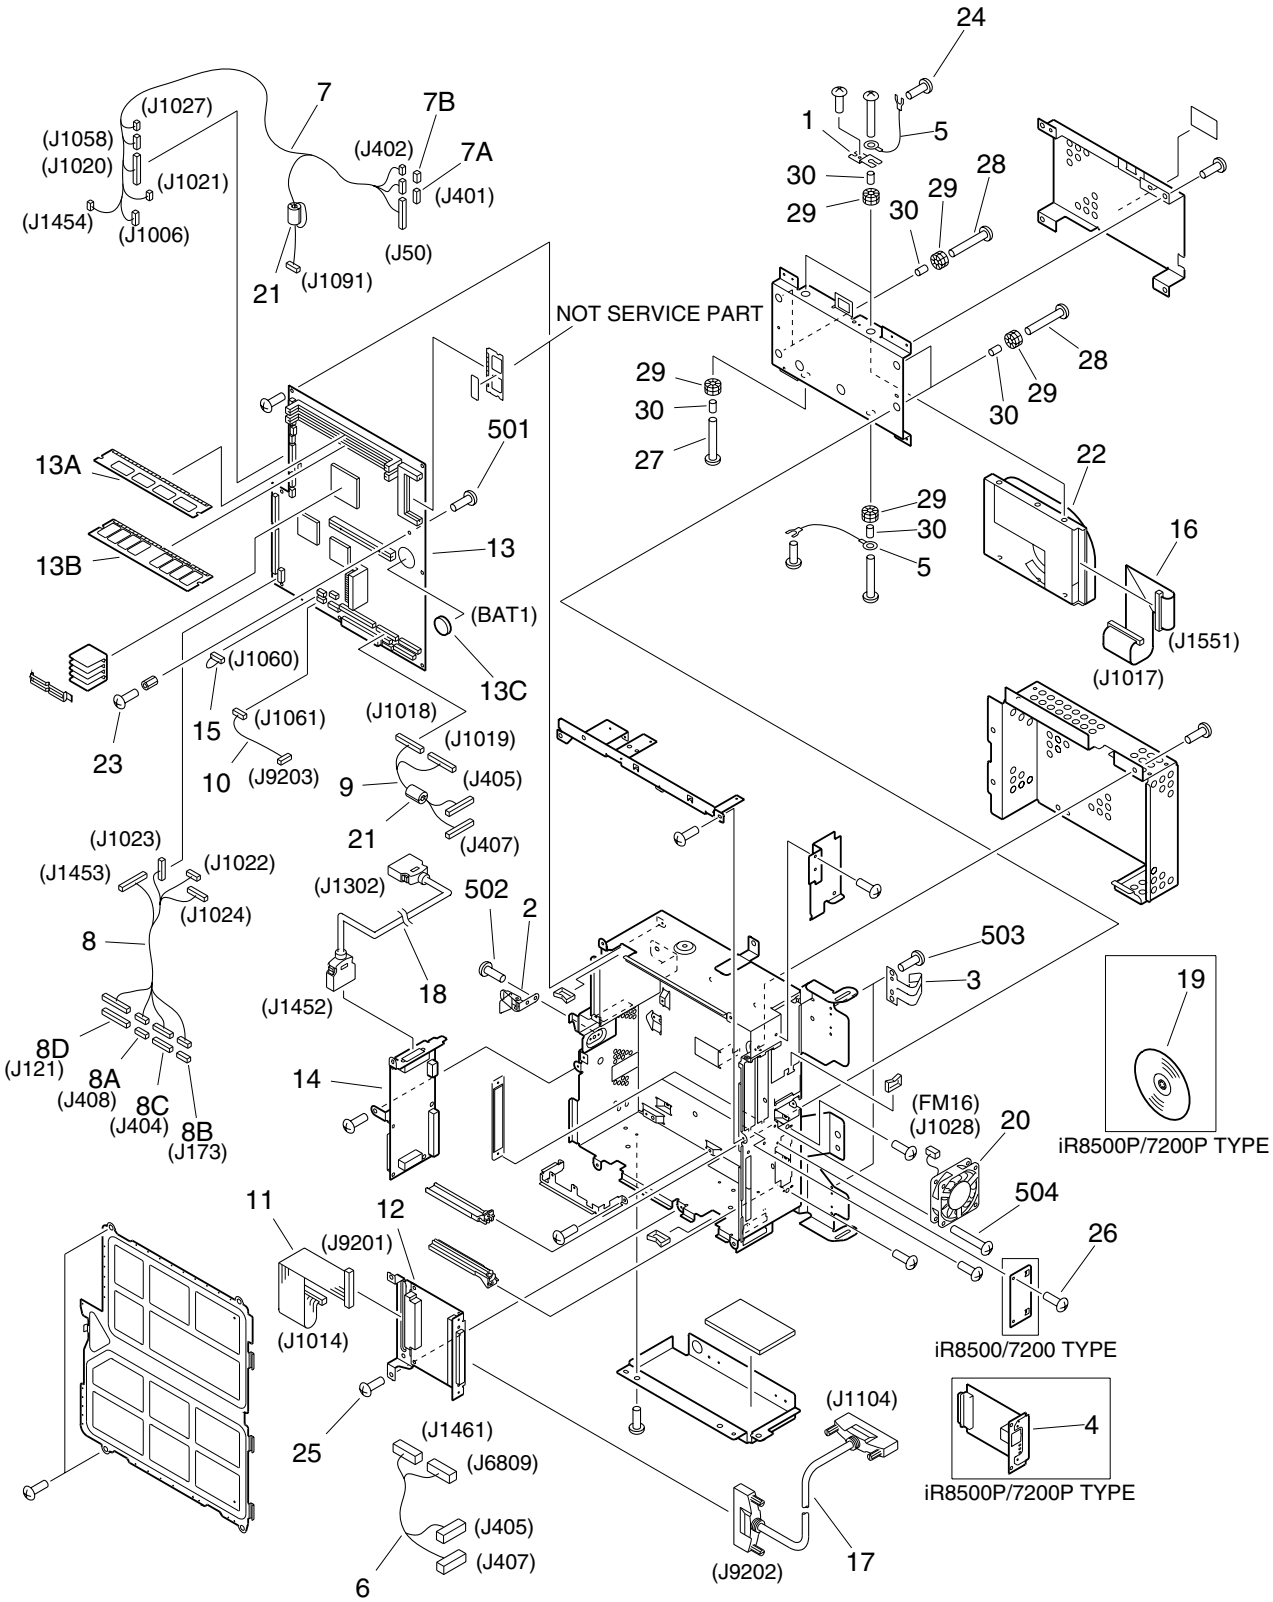

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
900 −	NPN		RF	CONTROLLER BOX ASSEMBLY **コントローラ　ボックス部**	
1	FB5 − 4010 − 000		1	GROUNDING PLATE, HARD DISK **ハード　ディスク　アース板**	
2	FB5 − 8482 − 000		1	HOOK, COVER **蓋止め**	
3	FB6 − 0782 − 000		2	SPRING, LEAF **アース　バネ**	
4	FG6 − 5964 − 000		1	ETHERNET BOARD PCB ASSEMBLY ETHERNET　**ボード回路基板**	iR8500P/7200P TYPE
5	FG6 − 6853 − 000		2	CABLE, GROUNDING **アース線**	
6	FG6 − 7215 − 000		1	CABLE, CONTROL PANEL CONNECT **操作部中継束線**	iR8500/8500P TYPE J405,407,1461,6801
	FG6 − 9253 − 000		1	CABLE, CONTROL PANEL CONNECT **操作部中継束線**	iR7200/7200P TYPE J405,407,1461,6801
7	FG6 − 7216 − 000		1	CABLE, CONTROLLER **コントローラ中継束線**	J50,401,402,1006 J1020,1021,1027,1058 J1091,1454
7 A	VS1 − 6318 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J401
7 B	VS1 − 6318 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J402
8	FG6 − 7217 − 000		1	CABLE, PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換束線**	J121,173,404,408 J1022-1024,1453
8 A	VS1 − 6318 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J408
8 B	VS1 − 6318 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J173
8 C	VS1 − 6318 − 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J404
8 D	VS1 − 6319 − 028		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J121
9	FG6 − 7218 − 000		1	CABLE, CONTROL PANEL **操作部束線**	J405,407,1018,1019
10	FG6 − 7222 − 000		1	CABLE, DDI-S POWER SUPPLY DDI−S**電源束線**	J1061,9203
11	FG6 − 7258 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット　ケーブル**	J1014,9201
12	FG6 − 7266 − 000		1	LVDS PCB ASSEMBLY **差動ボード回路基板**	
13	FG6 − 7278 − 050		1	CONTROL PANEL BORAD PCB **コントローラ　ボード回路基板**	
13 A	WA7 − 1497 − 000		1	DIMM, MT4LSDT864AG-133 DIMM	
13 B	WA7 − 1498 − 000		1	DIMM, MT8LSDT1664AG-133 DIMM	
13 C	WK1 − 5019 − 000		1	BATTERY,LITHIUM,CR2477-HE6H 3V **バッテリ**	BAT1
14	FG6 − 7281 − 000		1	PIXEL/LINE CHANGE PCB ASSEMBLY **画素／ライン変換回路基板**	
15	FG6 − 7284 − 000		1	CABLE, CC-IV CC−IV**束線**	J1060
16	FG6 − 8625 − 000		1	CABLE, HARD DISK **ハード　ディスク中継束線**	J1017,1551
17	FH2 − 6756 − 000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE DDI−S　I／F**ケーブル**	iR8500/7200P iR7200 100/220/240V J1104,9202

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
900 17	FF5 9451 000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE DDI S	iR7200 208V J1104,9202
18	FH2 6900 000		1	CABLE, SHIELD	J1302,1452
19	FH5 3207 000		1	CD-ROM, USER SOFTWARE,PS-KANJI CD ROM PS	iR8500P TYPE
	FH5 3270 000		1	CD-ROM, USER SOFTWARE,PS-KANJI CD ROM PS	iR7200P TYPE
20	FH6 1878 000		1	FAN	FM16 J1028
21	WE8 5851 000		2	CORE, FERRITE	
22	WM2 5152 000		1	HARD DISK DRIVE	
23	XA9 0465 000		1	SCREW, W/WASHER, M3X4	
24	XA9 0828 000		3	SCREW, W/STAR WASHER, M3X4	
25	XA9 0836 000		22	SCREW,TP,M3X6 TP	
26	XA9 0836 000		2	SCREW,TP,M3X6 TP	
27	XA9 1207 000		4	SCREW,M4X12	
28	XA9 1208 000		4	SCREW,M3X12	
29	XH9 0110 000		8	RUBBER, CUSHION	
30	XZ9 0503 000		8	SPACER	
501	XB1 2300 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6	
502	XB1 2300 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6	
503	XB1 2400 607		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6	
504	XB1 2402 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20	
IC1003	FH4 6123 000		1	IC, M38871M2-010GP, MCU MCU	
IC1005	FH4 6145 000		1	IC, GATE ARRAY	
IC1006	FH4 6151 000		1	IC, UPD89410S1-003, GATE ARRAY	
IC1009	FH4 6085 000		1	IC, SLA902FM2J, GATE ARRAY	
IC1010	FH4 6149 000		1	IC, L7B1697, GATE ARRAY	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 910 DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
DC電源回路基板

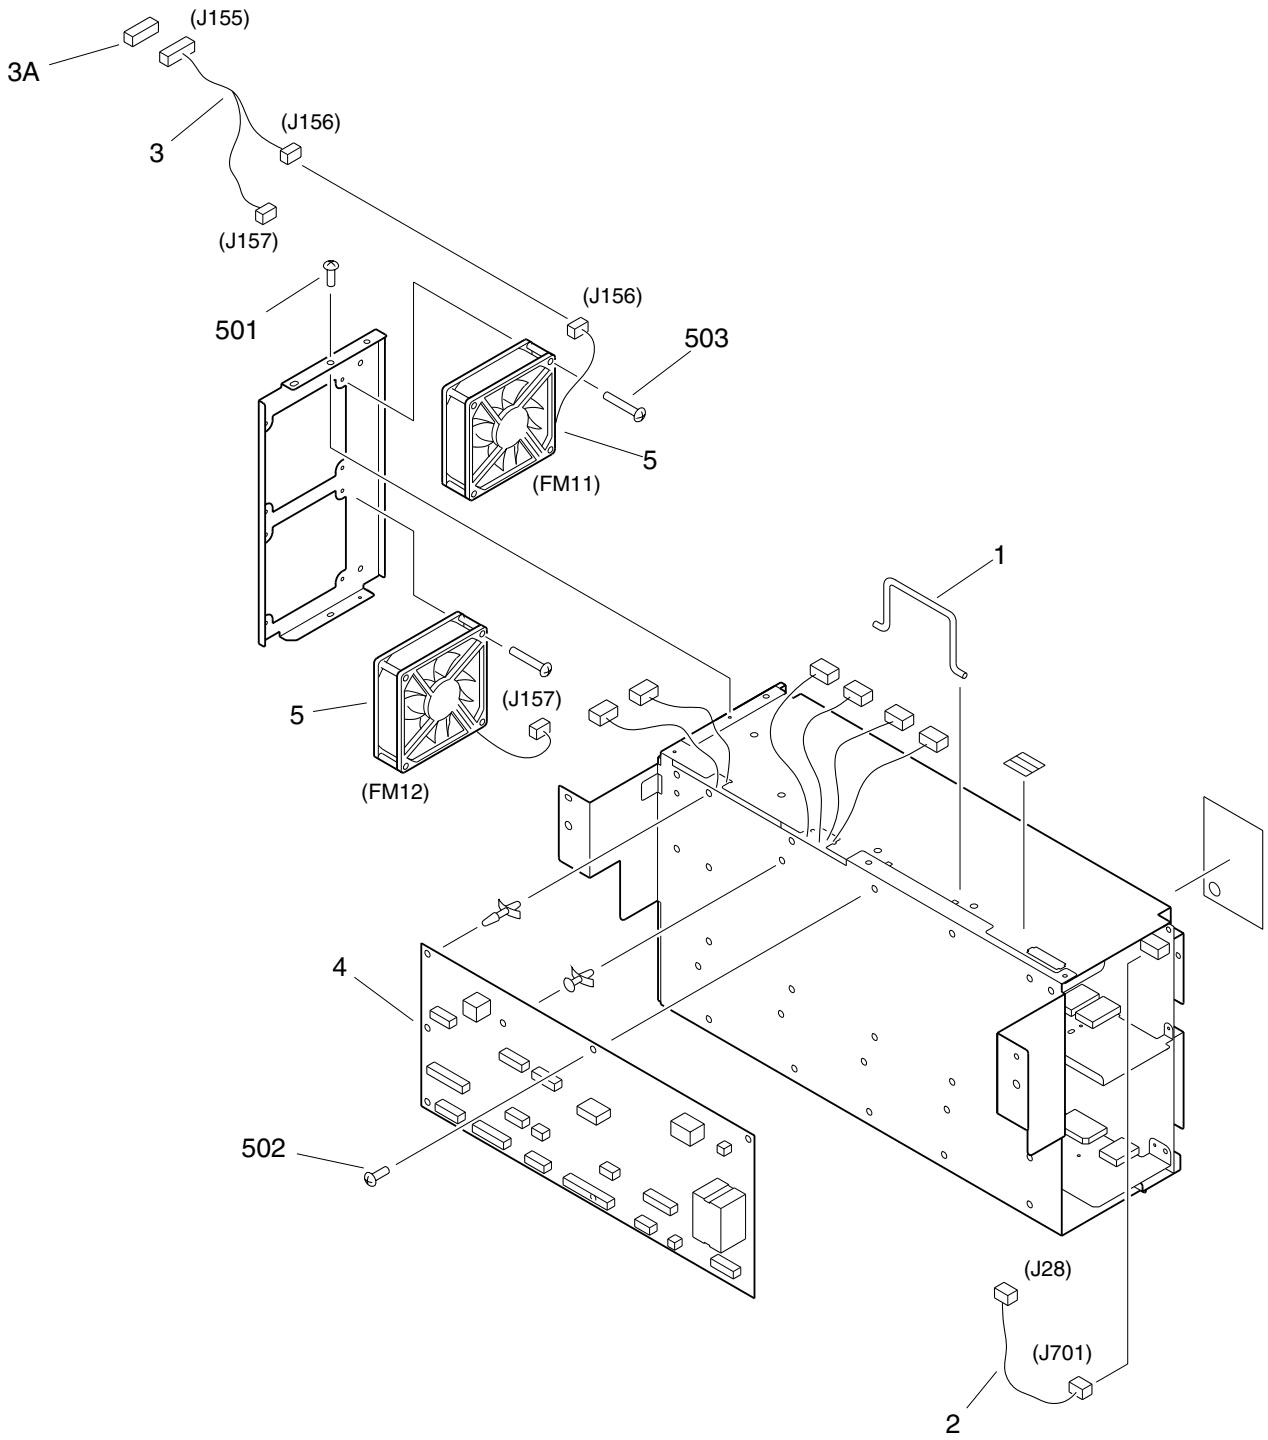

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.4 and 502.
注：このユニットに Key　No．4、502**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 −	FG6 − 7237 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	100V
	FG6 − 7238 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	208/220/240V
1	FB4 − 1612 − 000		1	HANDLE 把手	
2	FG6 − 1882 − 000		1	CABLE, POWER SUPPLY INTERNAL 電源内部束線	J28,701
3	FG6 − 1887 − 000		1	CABLE, POWER SUPPLY FAN 電源ファン束線	J155-157
3A	VS1 − 6318 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J155
4	FG6 − 7239 − 000		1	RELAY PCB ASSEMBLY リレー回路基板	SEE NOTE
5	FH6 − 1546 − 000		2	FAN, COOLING 冷却ファン	FM11,12 J156,157
501	XB1 − 2300 − 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	
502	XB1 − 2300 − 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	SEE NOTE
503	XB1 − 2403 − 009		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 バインド　ネジ	
CT111	FH3 − 0666 − 000		1	TRANSFORMER トランス	208/220/240V
CT301	FH3 − 0665 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
FU101	VD7 − 0461 − 502		1	FUSE, AC125V 15A ヒューズ	100V
	VD7 − 0646 − 301		1	FUSE ヒューズ	208/220/240V
L 4	FH3 − 7195 − 000		1	CHOKE COIL, SN14-8000 チョーク　コイル	208/220/240V
L101	FH7 − 9308 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	100V
L111	FH3 − 7170 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	100V
L112	FH3 − 0887 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	100V
L151	FH3 − 7170 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	100V
L251	FH3 − 0889 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	
L301	RH6 − 3148 − 000		1	SN COIL, 110UH, 3A SN　コイル	100V
L351	FH3 − 0890 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	
L501	FH3 − 0688 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	
Q901	FH4 − 6040 − 000		1	IC, H8D2885, HYBRID ハイブリッドIC	
Q931	FH4 − 6040 − 000		1	IC, H8D2885, HYBRID ハイブリッドIC	
T301	FH3 − 0744 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
T901	FH3 − 0888 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
T931	FH3 − 0740 − 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 920 CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
操作部CPU回路基板

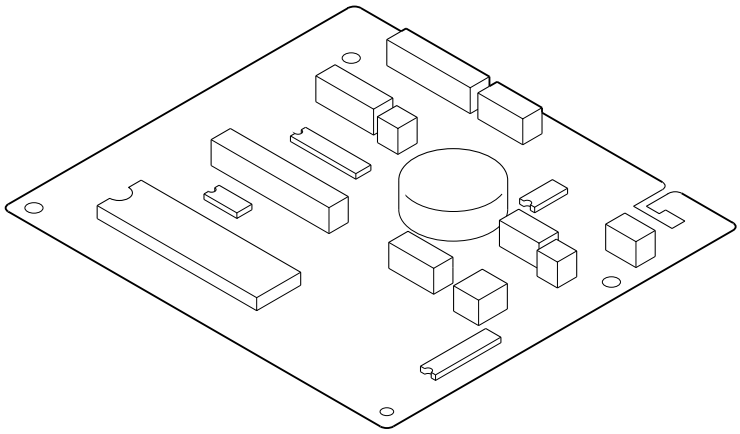

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットは Figure130**のユニットに含まれます。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 −	FG3 − 1795 − 000		1	CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY **操作部CPU回路基板**	SEE NOTE
Q6 8 2 2	FH4 − 1380 − 000		1	IC, N010-0559-V123, MPU **マイクロ　コンピュータ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 925 CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
操作部インバータ回路基板

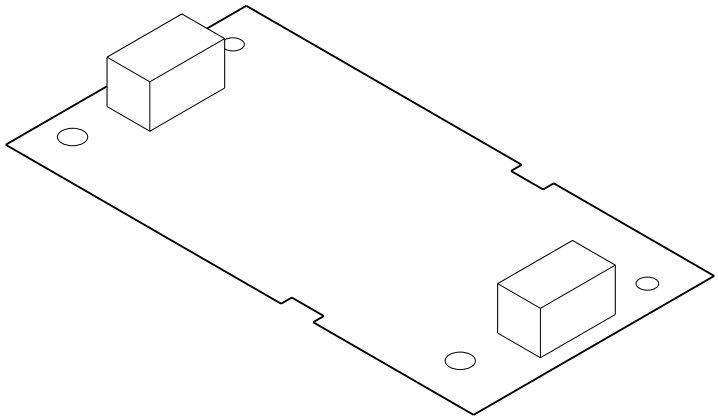

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットは Figure130**のユニットに含まれます。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
925 −	FG6 − 7738 − 000		1	C. PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY **操作部インバータ回路基板**	SEE NOTE
FU1	VD7 − 1622 − 001		1	FUSE, 2A, 60V **ヒューズ**	
T1	FH3 − 0961 − 000		1	TRANSFORMER, INVERTER **インバータ　トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板

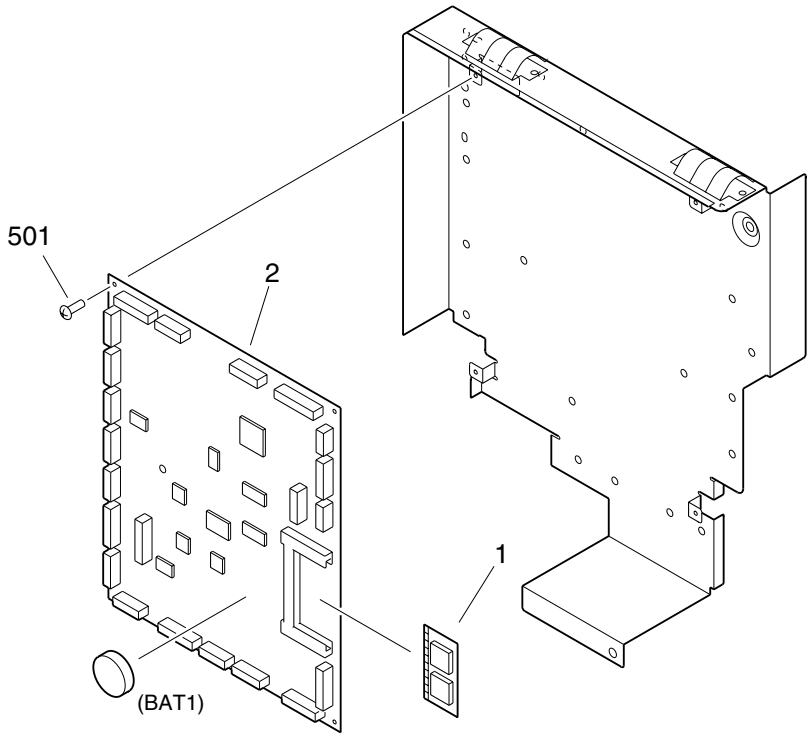

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 −	NPN		RF	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	
1	FG3 − 1689 − 100		1	DIMM ASS'Y DIMM	
2	FG9 − 3851 − 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	
501	XB1 − 2400 − 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
BAT1	WK1 − 0084 − 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH バッテリ	
IC32	FH4 − 6156 − 000		1	IC, HG71G046A2R09FE,GATE ARRAY ゲート　アレイ	
IC40	FH4 − 6123 − 000		1	IC, M38871M2-010GP, MCU MCU	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 935 READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE) リーダコントローラ回路基板（iR8500/8500Pタイプ）

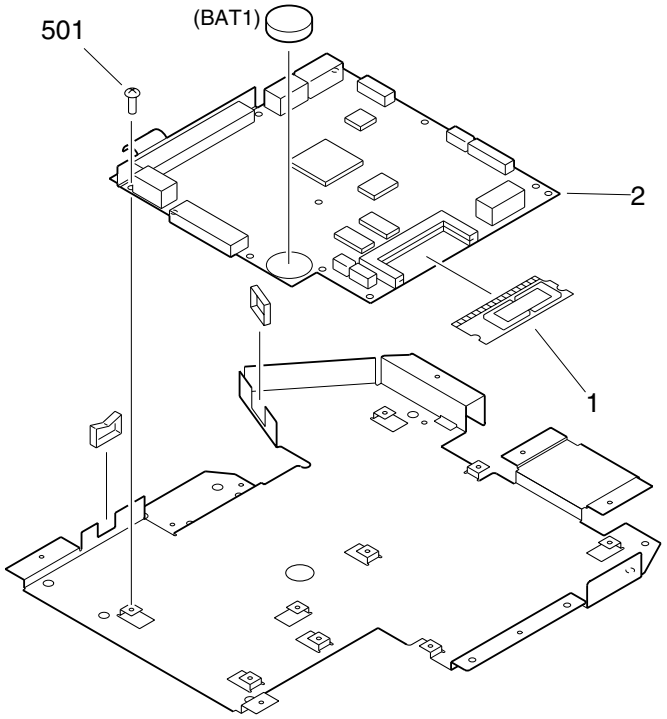

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
935 −	NPN		RF	READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY リーダ　コントローラ回路基板	iR8500/8500P TYPE
1	FG3 − 1690 − 030		1	DIMM ASS'Y, MBM29F040C-90PFTN DIMM	
2	FG6 − 7405 − 000		1	READER CONTROL PCB ASSEMBLY リーダ　コントローラ回路基板	
501	XB1 − 2400 − 607		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド　ネジ	
BAT1	WK1 − 0084 − 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH バッテリ	
IC 4	FH4 − 6135 − 000		1	IC, UPD65454GN-121, GATE ARRAY ゲート　アレイ	
IC 5	FH4 − 6123 − 000		1	IC, M38871M2-010GP, MCU MCU	
IC18	FH4 − 6136 − 000		1	IC, MB87L1870, GATE ARRAY ゲート　アレイ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 936 READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY (iR7200/7200P TYPE) リーダコントローラ回路基板（iR7200/7200Pタイプ）

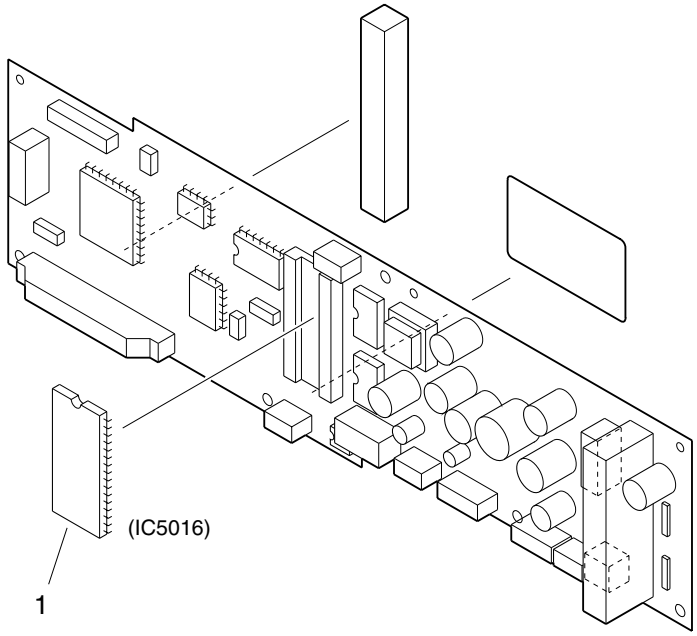

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
936 −	FG6 − 4954 − 030		1	READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY **リーダ　コントローラ回路基板**	iR7200/7200P TYPE
1	FF3 − 3952 − 040		1	IC, HN27C4096AHG-85, EP-ROM EP−ROM	IC5016
IC5005	FH4 − 5855 − 000		1	IC, H8D2760A, PWM CONTROL **ハイブリッド　IC**	
IC5021	FH4 − 6123 − 000		1	IC, M38871M2-010GP, MCU MCU	
IC5023	FH4 − 6102 − 000		1	IC, UPD82425GD-001-LML **ゲート　アレイ**IC	
L5002	FH3 − 0932 − 000		1	COIL, CHOKE **チョークコイル**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 940 POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
電位測定回路基板

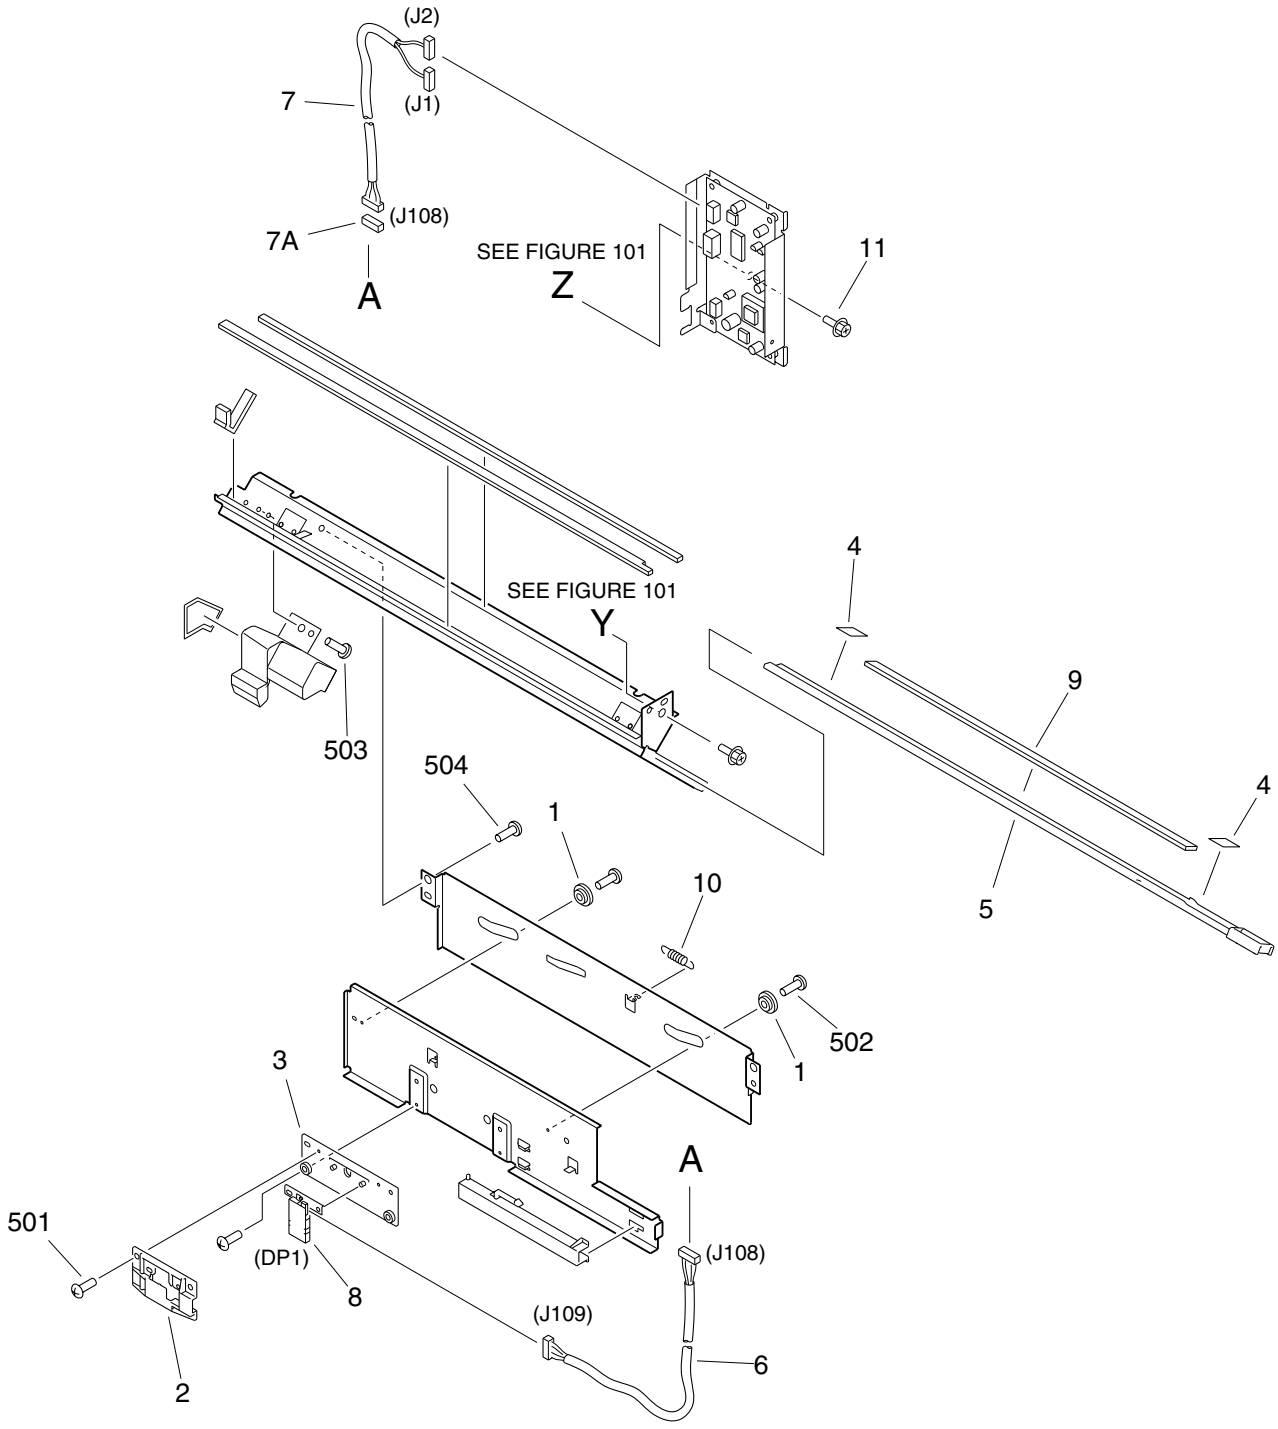

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.4,5,9, and 11.
注：このユニットに Key　No．4、5、9、11**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 −	FG6 − 7428 − 000		1	POTENTIAL MEASURING PCB ASS'Y **電位測定回路基板**	
1	FA4 − 8609 − 000		2	SPACER **スペーサ**	
2	FB4 − 1947 − 000		1	MOUNT, SENSOR, UPPER **センサ台（上）**	
3	FB4 − 1948 − 000		1	MOUNT, SENSOR, LOWER **センサ台（下）**	
4	FB4 − 9346 − 000		2	TAPE, GLASS **ガラス接着テープ**	SEE NOTE
5	FF5 − 7651 − 000		1	HOLDER, DUST-PROOF GLASS **防塵ガラス　ホルダ**	SEE NOTE
6	FG6 − 1884 − 000		1	CABLE, SENSOR CONNECTING **電位センサ中継束線**	J108,109
7	FG6 − 1885 − 000		1	CABLE, POTENTIAL SENSOR **電位センサ束線**	J1,2,108
7 A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J108
8	FH4 − 6019 − 000		1	POTENTIAL SENSOR UNIT **電位センサ　ユニット**	DP1 J109
9	FN5 − 4002 − 000		1	GLASS, DUST-PROOF **防塵ガラス**	SEE NOTE
10	FS6 − 2759 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
11	XA9 − 0643 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	SEE NOTE
501	XB1 − 2300 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
RA1	FH4 − 9181 − 000		1	RESISTOR ARRAY, 10MOHM **抵抗アレイ**	
T1	FH3 − 0242 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 945 INVERTER PCB ASSEMBLY
インバータ回路基板

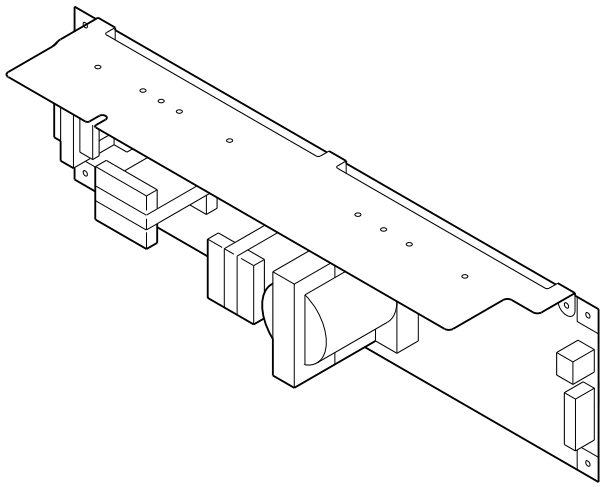

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
945 –	FG6 – 2291 – 000		1	INVERTER PCB ASSEMBLY **インバータ回路基板**	
FU1001	VD7 – 1624 – 000		1	FUSE, 4A, 60V **ヒューズ**	
FU1002	VD7 – 1621 – 001		1	FUSE, 60V, 1A **ヒューズ**	
L1001	FH3 – 7203 – 000		1	INDUCTOR **インダクタ**	
L1002	FH3 – 7202 – 000		1	INDUCTOR **インダクタ**	
T1001	FH3 – 0879 – 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T1002	FH3 – 0666 – 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T1003	FH3 – 0881 – 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 960 AC DRIVER PCB ASSEMBLY
ACドライバ回路基板

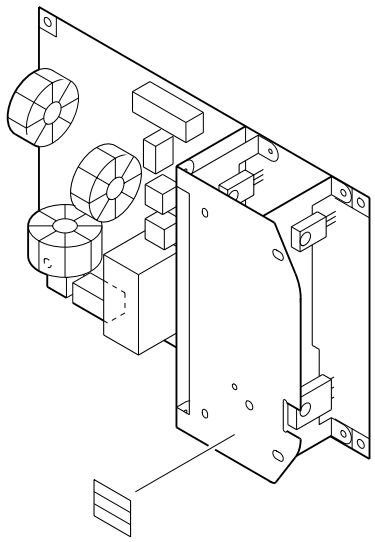

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 −	FG6 − 7263 − 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	100V
	FG6 − 7264 − 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	208/220/240V
FU1	VD5 − 0322 − 501		1	FUSE, 2.5A 125V ヒューズ	100V
FU2	VD7 − 1832 − 501		1	FUSE, 2.5A 250V ヒューズ	208/220/240V
L1	FH3 − 0939 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	100V
	FH3 − 0938 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	208/220/240V
L2	FH3 − 0939 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	100V
	FH3 − 0938 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	208/220/240V
RL1	FH7 − 6331 − 000		1	RELAY リレー	
SK1	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
SK2	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
SK3	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
SK4	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
T1	FH3 − 0937 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	100V
	FH3 − 0936 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	208/220/240V

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 970 DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY (iR8500/8500P TYPE) 原稿向き検出回路基板（iR8500/8500Pタイプ）

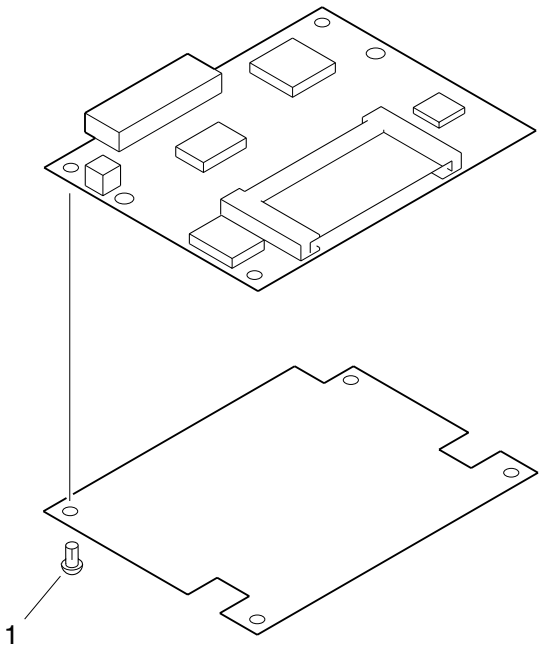

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
970 −	FG6 − 7256 − 000		1	DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY **原稿向き検出回路基板**	iR8500/8500P TYPE
1	WT8 − 0053 − 000		4	RIVET, NYLON **ナイロン　リベット**	
IC 2	FH4 − 5904 − 000		1	IC, MBCG46833-119, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC 3	FH4 − 5905 − 000		1	IC, MB87D119, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC 5	FH4 − 6154 − 000		1	IC, MB87L1890, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC12	FH4 − 3882 − 000		1	IC, MR27V402E-013TP, MASK-ROM MASK−ROM	
IC13	FH4 − 3883 − 000		1	IC, MR27V402E-038TP, MASK-ROM MASK−ROM	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 980 H.V. AC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
高圧ACトランス回路基板

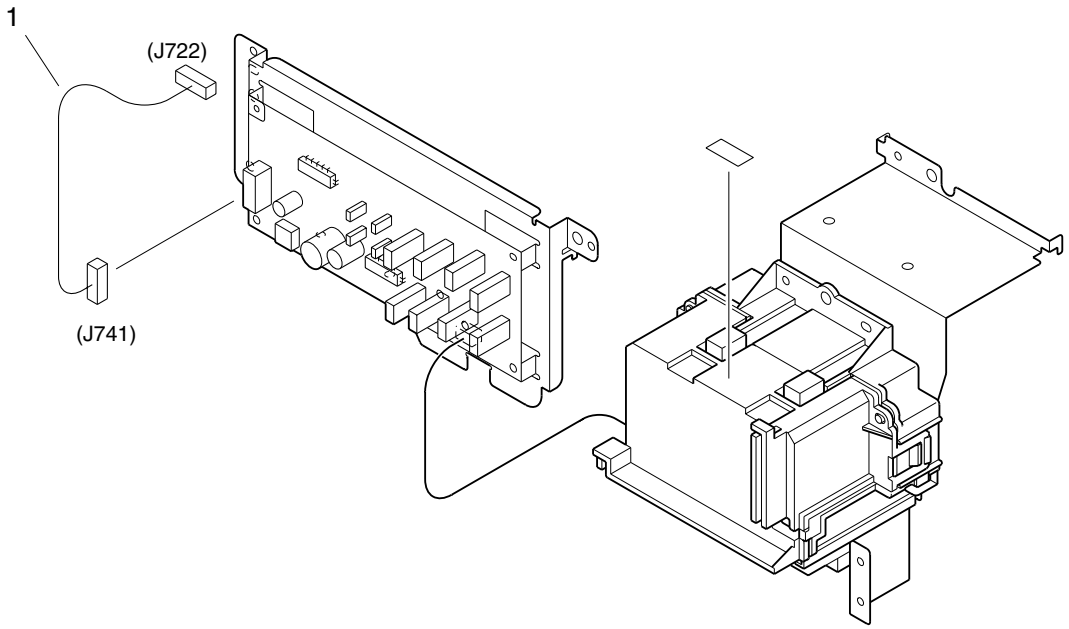

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.1.
注：このユニットに Key No．1**の部品は含まれません。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
980 −	FG9 − 3903 − 000		1	H.V. AC TRANSFORMER PCB ASS'Y **高圧ACトランス回路基板**	iR8500/8500P TYPE
	FG6 − 7249 − 030		1	H.V. AC TRANSFORMER PCB ASS'Y **高圧ACトランス回路基板**	iR7200/7200P TYPE
1	FG6 − 7220 − 000		1	CABLE, H.V. CONNECTING **高圧中継束線**	J722,741 SEE NOTE
T1	FH3 − 5237 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 985 H.V. DC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
高圧DCトランス回路基板

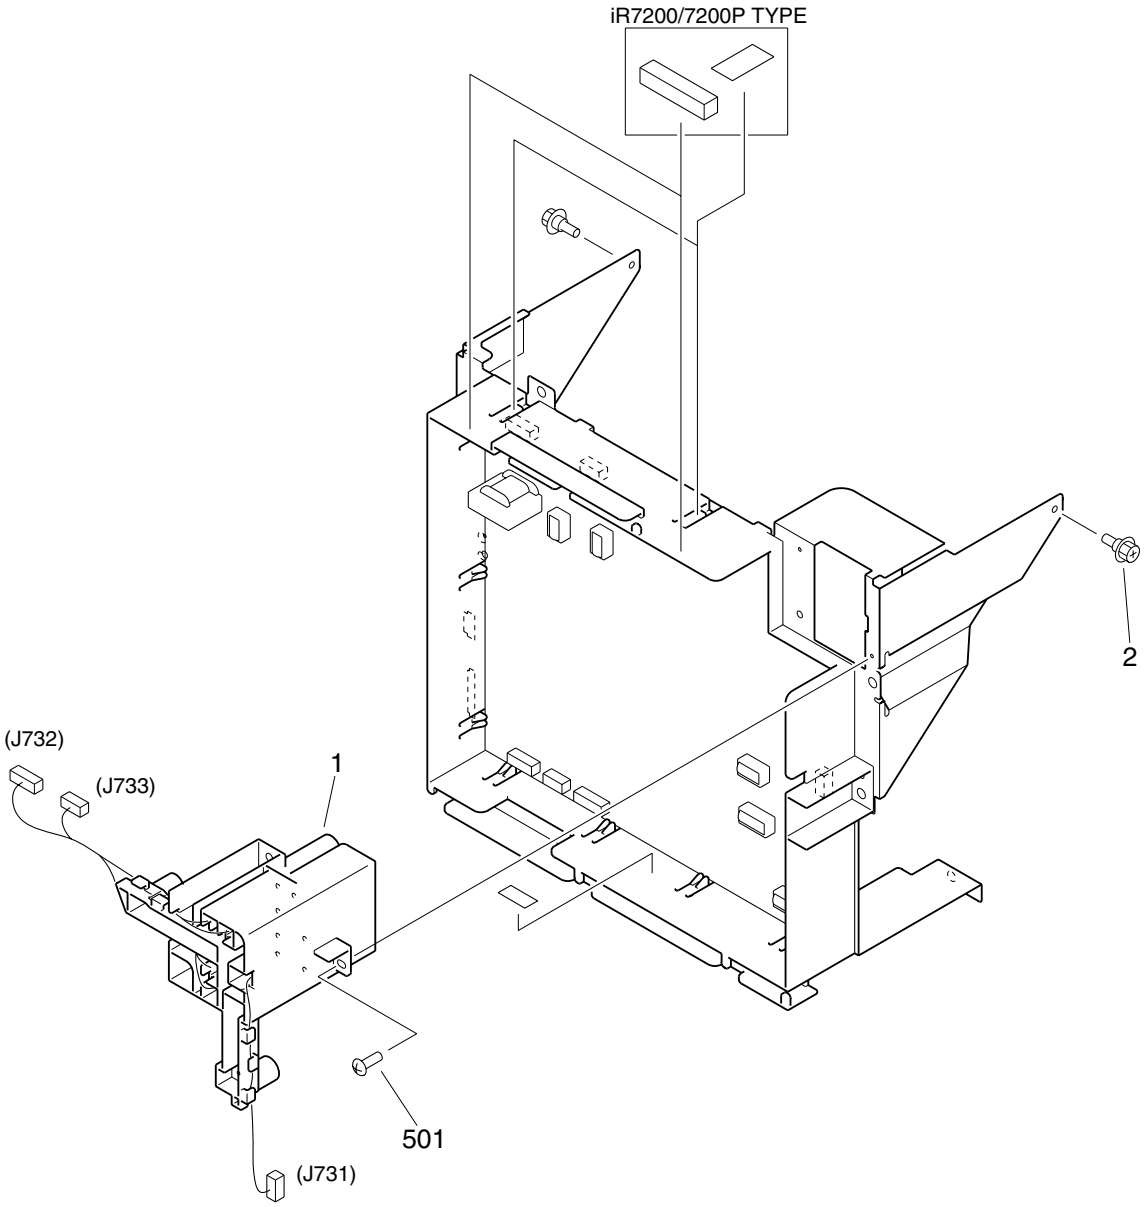

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
985 −	FG6 − 7251 − 000		1	H.V. DC TRANSFORMER PCB ASS'Y **高圧DCトランス回路基板**	iR8500/8500P TYPE
	FG6 − 8913 − 000		1	H.V. DC TRANSFORMER PCB ASS'Y **高圧DCトランス回路基板**	iR7200/7200P TYPE
1	FH2 − 9231 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT **連結コネクタ　ユニット**	J731-733
2	FS5 − 9214 − 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　**タイト　段ビス**	
501	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
R206	FH4 − 9157 − 000		1	RESISTOR, 4MOHM, 1/4W **抵抗**	
R551	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R561	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R571	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R581	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R851	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R857	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
T101	FH3 − 0893 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T202	RH3 − 0071 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T301	FH3 − 0894 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T401	FH3 − 0894 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T501	FH3 − 0893 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T601	FH3 − 0766 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T701	FH3 − 0830 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T801	FH3 − 0893 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/5)
コネクター覧(1/5)

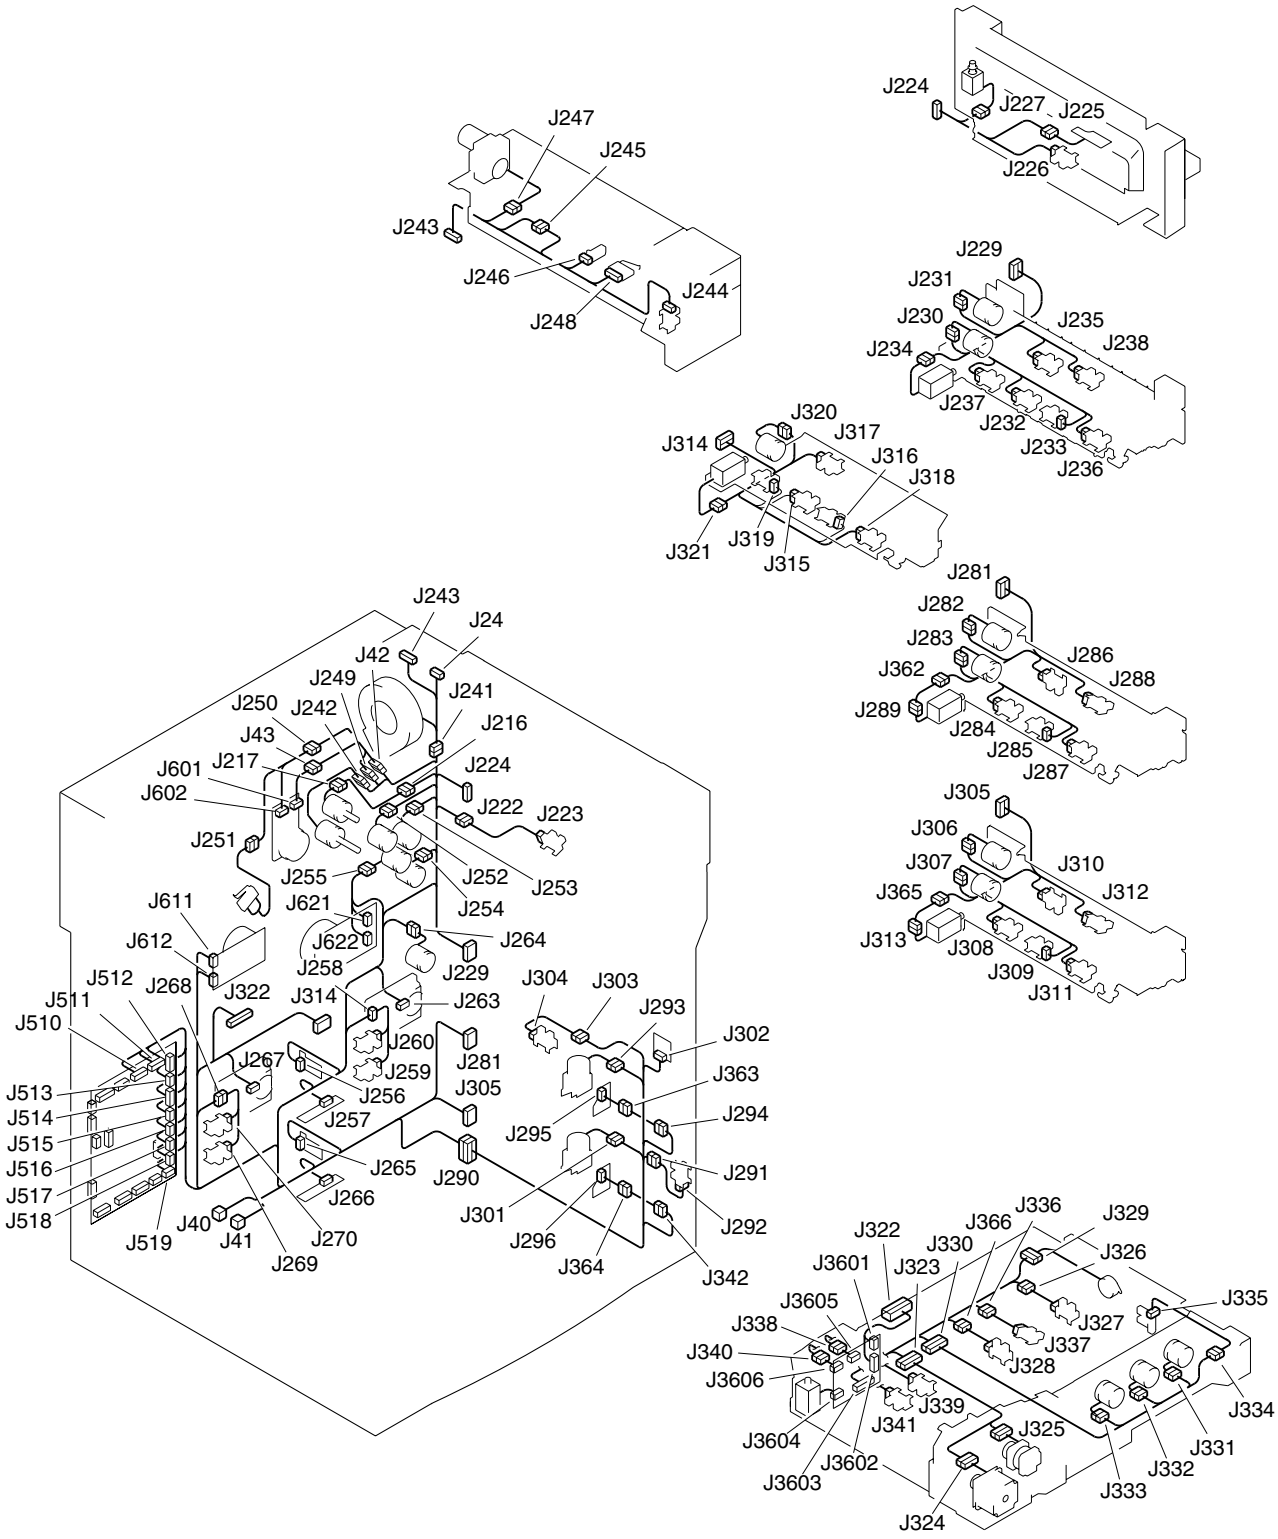

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/5)
コネクター覧(2/5)

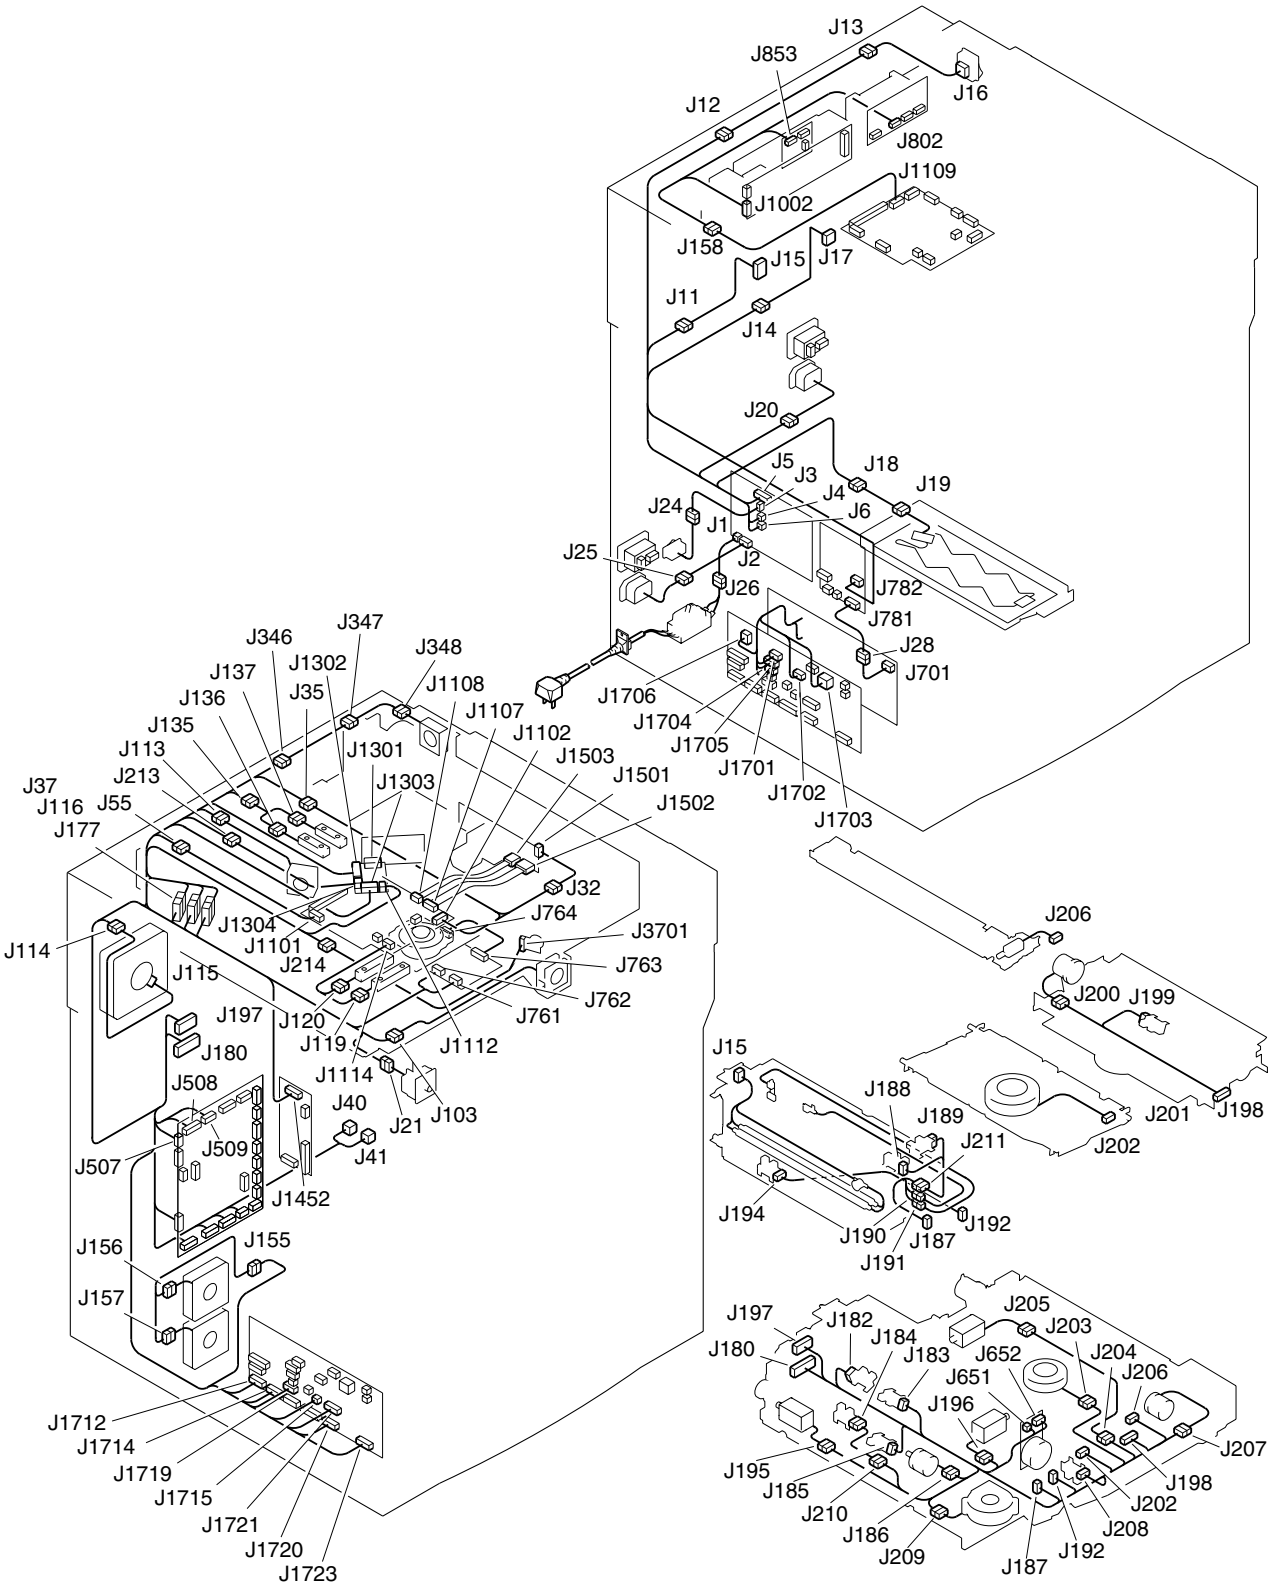

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(3/5)
コネクター覧(3/5)

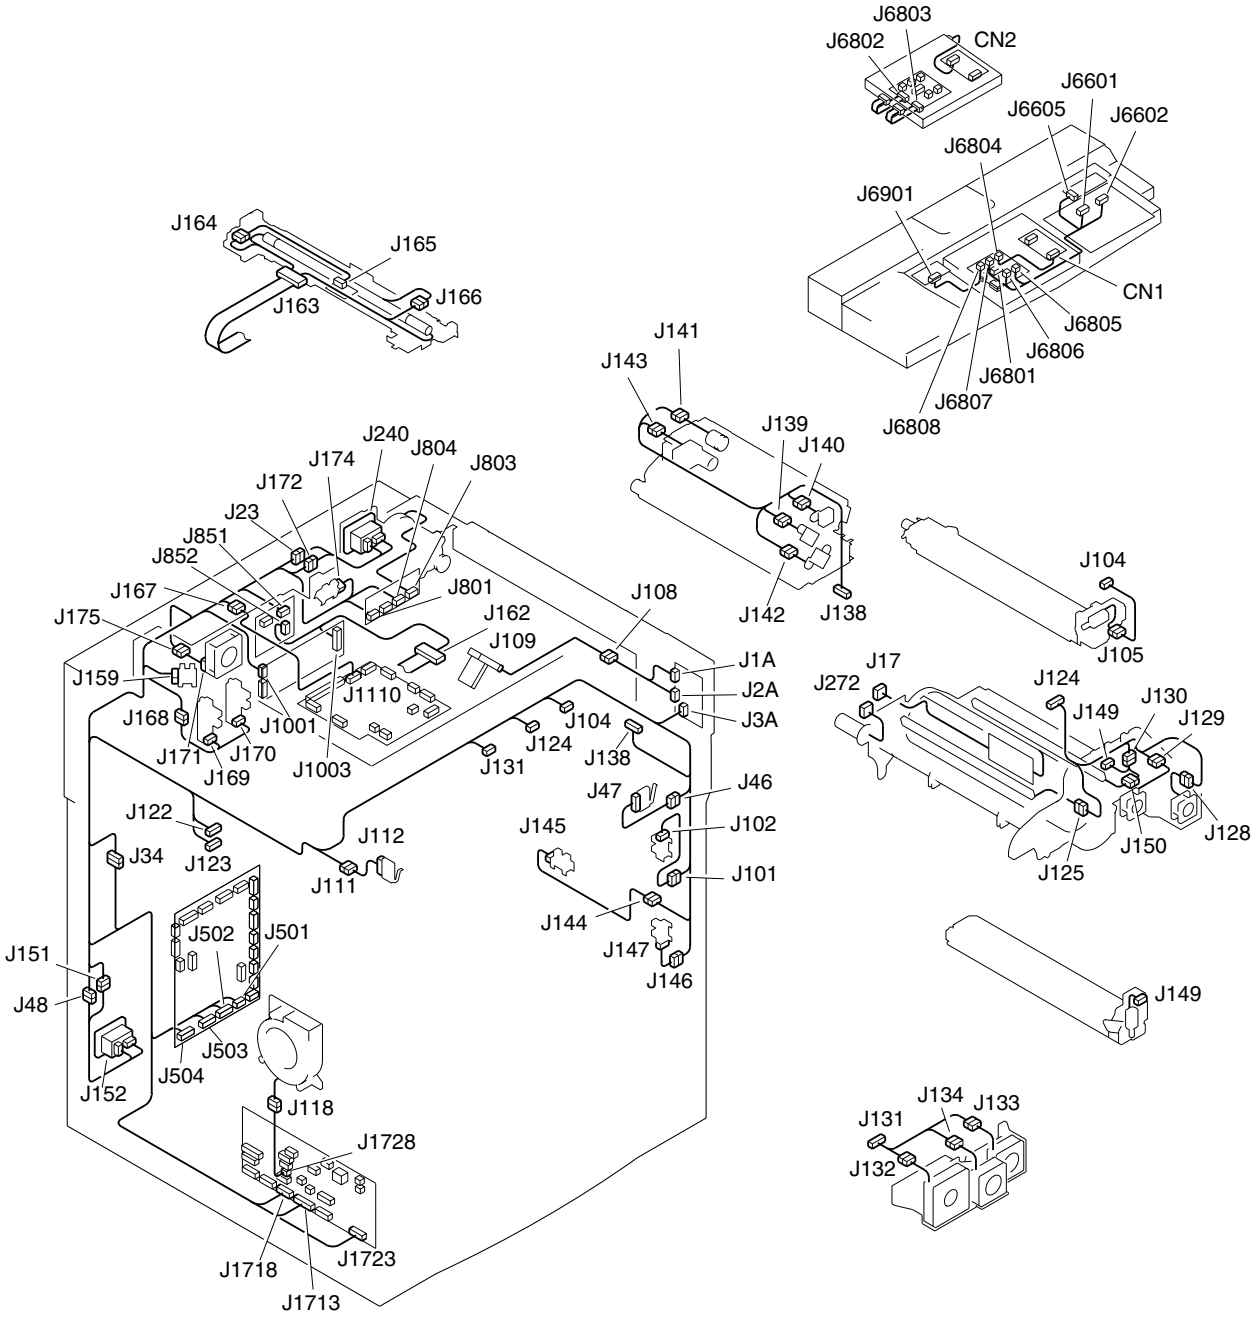

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(4/5)
コネクター覧(4/5)

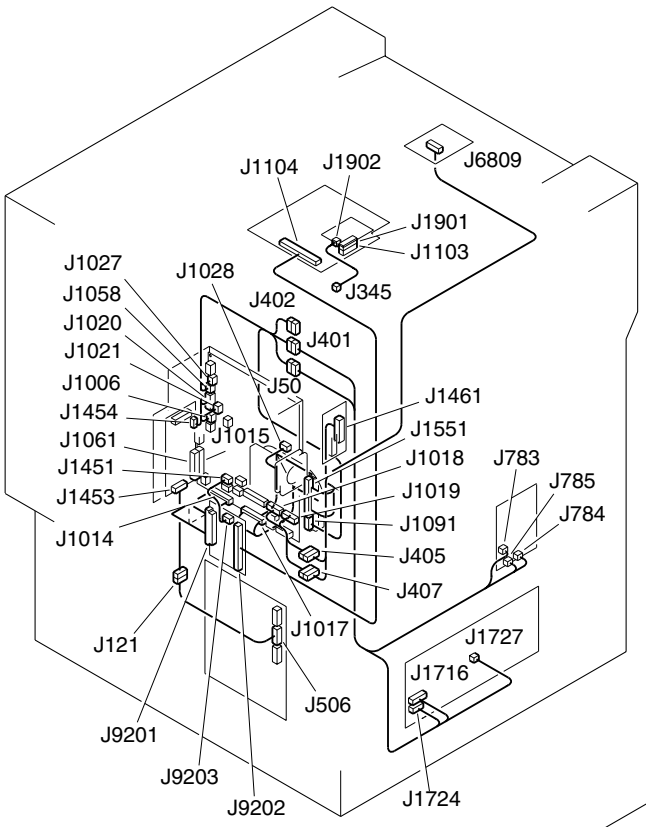

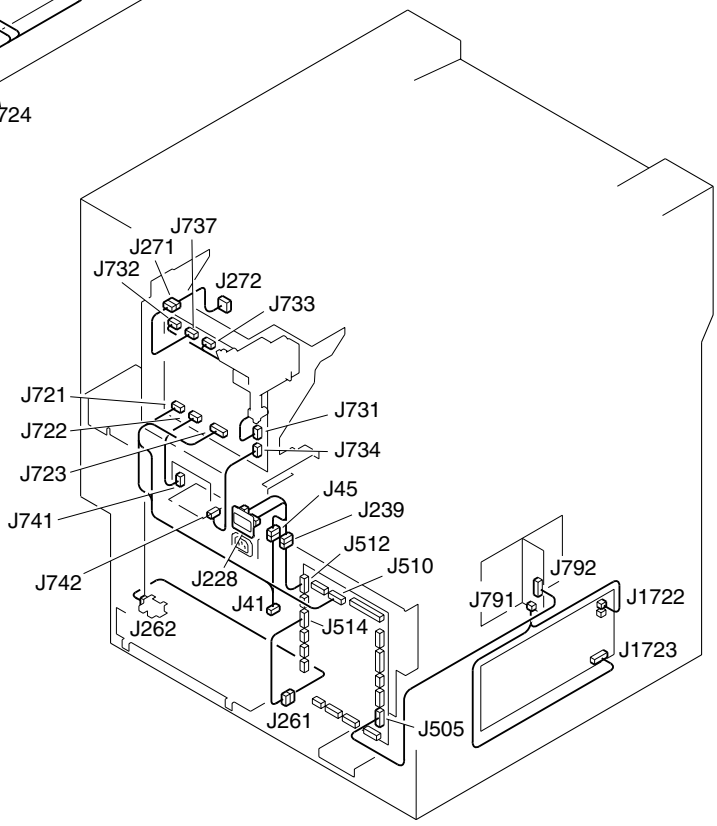

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(5/5)
コネクター覧(5/5)

iR7200/7200P TYPE

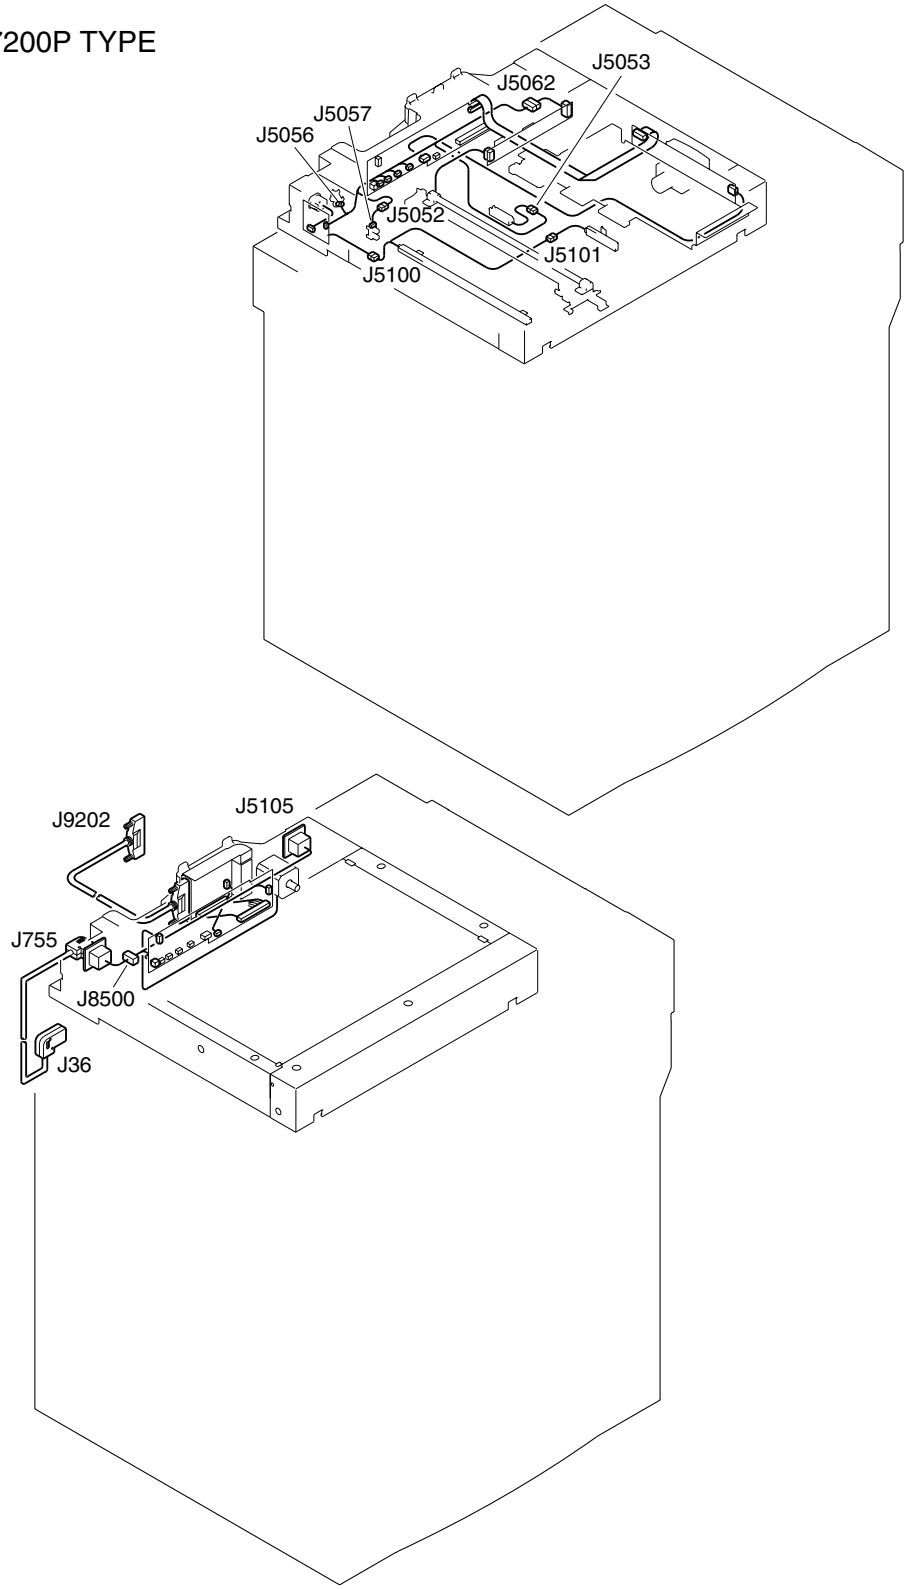

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B −	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS **コネクター覧**	
CN1	NPN			ANALOG TOUCH PANEL **アナログ　タッチ　パネル**	
	VS1 − 0842 − 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
CN2	NPN			LCD CONTROL PANEL **液晶パネル**	
	NPN			ANALOG TOUCH PANEL **アナログ　タッチ　パネル**	
J 1	PCB			POTENTIAL MEASURING **電位制御**	
	VS1 − 0279 − 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3 − 0437 − 000		3	SOCKET CONTACT, 20-30AWG **ソケット　コンタクト**	
	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS1 − 6380 − 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE **コネクタ　（オス）**	
	WS3 − 5472 − 000		2	SOCKET CONTACT, 12AWG **ソケット　コンタクト**	
J 2	PCB			POTENTIAL MEASURING **電位制御**	
	VS1 − 0279 − 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3 − 0469 − 000		3	SOCKET CONTACT, 26-30AWG **ソケット　コンタクト**	
	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS3 − 5083 − 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3 − 5160 − 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット　コンタクト**	
J 3	PCB			POTENTIAL MEASURING **電位制御**	
	VS1 − 6321 − 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS3 − 5083 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3 − 5160 − 000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット　コンタクト**	
J 4	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS1 − 6380 − 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ　（オス）**	
	WS3 − 5292 − 000		2	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	
J 5	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS3 − 5083 − 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3 − 5160 − 000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット　コンタクト**	
J 6	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS1 − 6380 − 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE **コネクタ　（オス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B − J 6	WS3 − 5292 − 000		3	SOCKET CONTACT ソケット　コンタクト	
J 11	FG6 − 1904 − 000		1	CABLE, FIXING DRAWER CONNECT 定着ドロア中継束線	
	VS3 − 5121 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　(メス)	
	WS3 − 5291 − 000		3	PIN CONTACT ピン　コンタクト	
J 12	VS1 − 6380 − 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ　(オス)	
	VS3 − 5121 − 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ　(メス)	
	WS3 − 5291 − 000		4	PIN CONTACT ピン　コンタクト	
	WS3 − 5292 − 000		4	SOCKET CONTACT ソケット　コンタクト	
J 13	VS1 − 6380 − 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ　(オス)	
	VS3 − 5121 − 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ　(メス)	
	WS3 − 5291 − 000		4	PIN CONTACT ピン　コンタクト	
	WS3 − 5292 − 000		4	SOCKET CONTACT ソケット　コンタクト	
J 14	FG6 − 7201 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER CONNECTING ドラム　ヒータ中継束線	
	VS4 − 0002 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　(メス)	
	WS4 − 0217 − 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット　コンタクト	
J 15	FG6 − 1875 − 000		1	CABLE, AC, FIXING/FEEDER 定着／搬送AC束線	
	FG6 − 1904 − 000		1	CABLE, FIXING DRAWER CONNECT 定着ドロア中継束線	
J 16	NPN			MAIN SWITCH メイン　スイッチ	SW1
	RH2 − 5339 − 000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE ハウジング	
	WT1 − 0579 − 000		4	RECEPTACLE リセプタクル	
J 17	FG6 − 1853 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER ドラム　ヒータ中継束線	
	FG6 − 7201 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER CONNECTING ドラム　ヒータ中継束線	
J 18	VS4 − 0001 − 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ　(オス)	
	VS4 − 0002 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　(メス)	
	WS4 − 0217 − 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット　コンタクト	
	WS4 − 0219 − 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン　コンタクト	
J 19	NPN			CASSETTE HEATER カセット　ヒータ	H4
	VS4 − 0001 − 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ　(オス)	
	WS4 − 0219 − 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン　コンタクト	
J 20	VS4 − 0001 − 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ　(オス)	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 20	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 21	VS4－0001－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0218－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0220－000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 23	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	iR8500/8500P TYPE
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J 24	VS1－6380－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5121－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5291－000		3	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3－5292－000		3	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 25	VS3－5121－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	208/220/240V
	VS4－0001－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ （オス）	
	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	208/220/240V
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 26	VS1－6380－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5121－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5472－000		2	SOCKET CONTACT, 12AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5473－000		2	PIN, CONTACT, 12AWG ピンコンタクト	
J 28	VS1－5729－007		1	CONNECTOR, 7P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5301－000		4	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 30	VS1－5729－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ （オス）	iR7200/7200P TYPE
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 30	WS3－5301－000		4	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J 32	VS1－6373－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6490－008		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ （オス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5598－000		8	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J 34	VS4－0001－015		1	CONNECTOR, 15P, MALE コネクタ （オス）	iR8500/8500P TYPE
	VS4－0002－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0217－000		15	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		15	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J 35	VS1－6372－008		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ （オス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6373－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5598－000		8	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 36	FH2－5821－000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	FH2－5825－000		5	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	iR7200/7200P TYPE
	FH2－6855－000		1	HOUSING ハウジング	iR7200/7200P TYPE
	FH2－6856－000		1	HOUSING ハウジング	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5264－000		5	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J 37	VS1－6372－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS1－6373－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5598－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 40	VS4－0001－006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ （オス）	
	VS4－0002－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0217－000		6	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0220－000		6	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 41	VS4－0001－012		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ （オス）	
	VS4－0002－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0217－000		11	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0220－000		11	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 42	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 43	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 45	VS4－0001－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ （オス）	
	VS4－0002－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0218－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		3	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 46	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 47	NPN			MULTI DOOR INTERLOCK SWITCH マルチ扉インターロック スイッチ	MSW5
	RH2－5283－000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5419－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 48	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 50	VS1－6694－030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ（オス）	
	VS1－6695－030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		28	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5719－000		28	PIN CONTACT, 20-24AWG ピン コンタクト	
J 55	VS1－6372－008		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ （オス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6373－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5598－000		8	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR8500/8500P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 55	WS3 － 5680 － 000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	iR8500/8500P TYPE
J 56	VS1 － 5729 － 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	iR8500/8500P TYPE
	VS3 － 5083 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	iR8500/8500P TYPE
	WS3 － 5160 － 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	iR8500/8500P TYPE
	WS3 － 5301 － 000		2	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	iR8500/8500P TYPE
J 101	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 102	NPN			MULTI DOOR OPEN/CLOSE SENSOR **マルチ扉開閉センサ**	PS56
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 103	NPN			FEED/READ FAN **流し読みファン**	iR8500/8500P TYPE FM4
	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	iR8500/8500P TYPE
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	iR8500/8500P TYPE
J 104	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 105	NPN			PRIMARY CLEANING MOTOR **一次清掃モータ**	M8
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 108	VS1 － 0842 － 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1 － 5057 － 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 5824 － 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3 － 5358 － 000		6	SOCKET CONTACT, 22-26AWG **ソケット コンタクト**	
J 109	NPN			VOLTAGE SENSOR **電位センサ**	DP1
	VS3 － 5203 － 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS3 － 5365 － 000		5	PIN CONTACT, 28-32AWG **ピン コンタクト**	
J 111	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 112	NPN			FRONT DOOR OPEN/CLOSE SWITCH **前扉開閉スイッチ**	MSW7
	RH2 － 5283 － 000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3 － 5419 － 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG **ソケット コンタクト**	
J 113	NPN			LASER DRIVER COOLING FAN **レーザ ドライバ冷却ファン**	FM5

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 113	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 114	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 115	NPN			FIXING EXHAUST FAN 定着排熱ファン	FM2
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 116	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 118	NPN			DELIVERY FAN 1 排紙ファン（1）	FM17
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 119	NPN			PAPER SIZE SENSOR 1 紙サイズ検知（1）	iR8500/8500P TYPE SIZE1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 120	NPN			PAPER SIZE SENSOR 2 紙サイズ検知（2）	iR8500/8500P TYPE SIZE2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 121	VS1－6313－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－028		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－028		2	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 122	NPN			DELIVERY FAN 2 排紙ファン（2）	FM18
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 123	NPN			DELIVERY FAN 3 排紙ファン（3）	FM19
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 124	VS1－6314－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT 中継コネクタ	
J 125	NPN			PRE-CONDITIONING EXPOSURE LED 前露光LED	LED1

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J125	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J128	NPN			PRE-TRANSFER FAN 転写前ファン	FM10
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J129	NPN			DEVELOPMENT FAN 現像ファン	FM15
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J130	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J131	VS1－6314－009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J132	NPN			SCANNER COOLING FAN 光学冷却ファン	FM3
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J133	NPN			PRIMARY CORONA FAN 一次帯電ファン	FM1
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J134	NPN			POLYGON FAN ポリゴン ファン	FM14
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J135	VS1－6314－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6318－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
J136	NPN			PAPER SIZE SENSOR, 3 紙サイズ検知（3）	iR8500/8500P TYPE SIZE3
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J137	NPN			PAPER SIZE SENSOR, 4 紙サイズ検知（4）	iR8500/8500P TYPE SIZE4
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J138	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J139	NPN			BUFFER TONER SENSOR バッファ残量検知	TS1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J139	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J140	NPN			BUFFER TONER EMPTINESS SENSOR バッファ空検知	TS2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J141	NPN			BUFFER CLUTCH バッファ クラッチ	CL1
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J142	NPN			DEVELOPING TONER SENSOR 現像トナー センサ	TS3
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J143	NPN			BUFFER MOTOR バッファ モータ	M18
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J144	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J145	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 1 縦パス センサ（1）	PS47
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J146	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J147	NPN			RIGHT DOOR UPPER OPEN SENSOR 右扉上開閉センサ	PS58
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J149	NPN			PRE-TRANSFER CLEANING MOTOR 転写前清掃モータ	M7
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J150	NPN			POST EXPOSURE LED ポスト露光LED	LED2
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J151	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J152	SYS			TO FINISHER フィニッシャ	ACCESSORY
	FH2－6480－000		1	CONNECTOR, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5452－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J155	VS1－6314－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J156	NPN			POWER SUPPLY FAN, 1 電源ファン（1）	FM11
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J157	NPN			POWER SUPPLY FAN, 2 電源ファン（2）	FM12
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J158	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6319－026		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VT2－5161－026		2	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	iR8500/8500P TYPE
J159	NPN			GLASS SENSOR ガラス有無センサ	iR8500/8500P TYPE PS57
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J162	FH2－6452－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP 蛍光灯フレキ束線	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6574－000		1	CABLE, FLUORESCENT 蛍光灯束線	iR8500/8500P TYPE
J163	FH2－6452－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP 蛍光灯フレキ束線	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6453－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP 蛍光灯束線	
J164	FH2－6453－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP 蛍光灯束線	
	VS1－6304－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ （オス）	
	WS3－5571－000		3	PIN CONTACT, 22-28AWG ピン コンタクト	
J165	PCB			EXPOSURE SENSOR 調光センサ	
	VS1－6302－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		3	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J166	NPN			FLUORESCENT LAMP HEATER 蛍光灯ヒータ	H5
	FH2－6453－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP 蛍光灯束線	
J167	VS1－6313－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6314－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6319－020		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VT2－5161－020		2	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	iR8500/8500P TYPE
J168	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 169	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR 光学ホーム ポジション センサ	iR8500/8500P TYPE PS1
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 170	NPN			DOCUMENT TOP SENSOR 画先センサ	iR8500/8500P TYPE PS3
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 171	NPN			INVERTER FAN インバータ ファン	iR8500/8500P TYPE FM9
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 172	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 173	VS1－6314－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 174	NPN			COPYBOARD COVER OPEN SENSOR 圧板開閉検知	iR8500/8500P TYPE PS4
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 175	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 177	VS1－6314－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
J 180	VS1－6313－020		2	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－020		2	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6327－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6328－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－040		2	HOLDER, CONNECTOR, 40P コネクタ ホルダ	
	WS3－5607－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG コンタクト	
	WS3－5609－000		2	SOCKET CONTACT, 12-14AWG ソケット コンタクト	
J 182	NPN			INTERNAL DELIVERY SENSOR 内排紙センサ	PS9
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 183	NPN			INVERT SENSOR 反転センサ	PS16
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 184	NPN			EXTERNAL DELIVERY SENSOR 外排紙センサ	PS10
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 185	NPN			FIXING EXIT SENSOR 定着出口センサ	PS11

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J185	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J186	NPN			DELIVERY SPEED CHANGE CLUTCH 排紙速度切換クラッチ	CL21
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J187	VS1－6314－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J188	NPN			CLEANING BELT SENSOR ウェブ センサ	PS7
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J189	NPN			CLEANING BELT WARNING SENSOR ウェブ予告センサ	PS8
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J190	NPN			FIXING MAIN THERMISTOR 定着サーミスタ（メイン）	TH1
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J191	NPN			FIXING SUB THERMISTOR 定着サーミスタ（サブ）	TH2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J192	VS1－6314－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J194	NPN			CLAW JAM SENSOR 爪ジャム センサ	PS6
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J195	NPN			FLAPPER SOLENOID フラッパ ソレノイド	SL3
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J196	NPN			CLEANING BELT SOLENOID ウェブ ソレノイド	SL2
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J197	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6327－026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6328－026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 197	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ　ホルダ	
J 198	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 199	NPN			REGISTRATION SENSOR レジスト　センサ	PS5
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 200	NPN			REGISTRATION CLUTCH レジスト　クラッチ	CL2
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 202	NPN			FEEDER FAN 搬送ファン	FM7
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 203	NPN			SEPARATION FAN 分離ファン	FM13
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 204	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 205	NPN			UNIT LOCK SOLENOID ユニット　ロック　ソレノイド	SL4
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 206	NPN			TRANSFER/SEP. CLEANING MOTOR 転写／分離清掃モータ	M9
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 207	NPN			REGISTRATION BRAKE CLUTCH レジスト　ブレーキ　クラッチ	CL3
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 208	NPN			FIXING/FEEDER LEVER SENSOR 定着／搬送レバー　センサ	PS28
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 209	NPN			CURL FAN カール取りファン	FM6
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 210	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 210	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 211	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 213	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 214	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 216	VS1－6314－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT 中継コネクタ	
J 217	NPN			DEVELOPEMENT 2 CLUTCH 現像 (2) クラッチ	CL20
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 222	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 223	NPN			MULTI CURL INLET SENSOR マルチ カール付け入口センサ	PS35
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 224	VS1－5057－012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 225	NPN			MULTI PAPER WIDTH SENSOR マルチ紙幅検知	SVR1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 226	NPN			MULTI PAPER SENSOR マルチ紙検知	PS17
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 227	NPN			MULTI PICK-UP SOLENOID マルチ給紙ソレノイド	SL6
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 228	SYS			TO 3.5K SIDE PAPER DECK 3．5Kサイド ペーパ デッキ	ACCESSORY
	FH2－6480－000		1	CONNECTOR, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5452－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 228	WS3 － 5596 － 000		4	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
J 229	VS1 － 6313 － 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1 － 6314 － 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1 － 6319 － 024		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2 － 5161 － 024		2	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 230	NPN			RIGHT DECK PICK-UP CLUTCH 右デッキ給紙クラッチ	CL10
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6320 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 231	NPN			VERTICAL PATH 1 CLUTCH 縦パス（1）クラッチ	CL8
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 232	NPN			RIGHT DECK LIFTER SENSOR 右デッキ リフタ センサ	PS21
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 233	NPN			RIGHT DECK PAPER SENSOR 右デッキ紙検知センサ	PS22
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 234	NPN			RIGHT PICK-UP SOLENOID 右デッキ給紙ソレノイド	SL7
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 235	NPN			RIGHT DECK PICK-UP SENSOR 右デッキ給紙センサ	PS20
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 236	NPN			RIGHT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 右デッキ開閉センサ	PS23
	VS1 － 6320 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 237	NPN			RIGHT DECK LIMIT SENSOR 右デッキ リミット センサ	PS24
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 238	NPN			RIGHT DECK PULL-OUT SENSOR 右デッキ引き抜きセンサ	PS27
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 239	VS1 － 5057 － 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 240	SYS			TO ADF ADF	iR8500/8500P TYPE ACCESSORY
	FH2 － 6480 － 000		1	CONNECTOR, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 240	VS1－5452－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5596－000		3	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J 241	NPN			DRUM INTAKE FAN ドラム吸引ファン	FM8
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 242	NPN			DEVELOPING SLEEVE CLUTCH 現像スリーブ クラッチ	CL4
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 243	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		7	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 244	NPN			CARTRIDGE DOOR SENSOR カートリッジ扉センサ	PS59
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 245	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		4	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 246	NPN			CARTRIDGE MOTOR DRIVE SWITCH カートリッジ モータ駆動スイッチ	MSW8
	RH2－5283－000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5419－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 247	NPN			CARTRIDGE MOTOR カートリッジ モータ	M6
	VS1－6373－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 248	NPN			CARTRIDGE DETECT SWITCH カートリッジ有無スイッチ	MSW1
	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 249	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 250	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 250	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 251	NPN			WASTE TONER CLOGGING SWITCH 廃トナー詰まりスイッチ	MSW2
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 252	NPN			MULTI PULL-OUT CLUTCH マルチ引き抜きクラッチ	CL18
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 253	NPN			MULTI PICK-UP CLUTCH マルチ給紙クラッチ	CL7
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 254	NPN			FRONT REGIST. BRAKE CLUTCH レジ前ブレーキ クラッチ	CL6
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 255	NPN			FRONT REGISTRATION CLUTCH レジ前クラッチ	CL5
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 256	NPN			CASSETTE 3 PAPER WIDTH SENSOR カセット（3）紙幅検知	SVR2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 257	NPN			CASSETTE 3 PAPER LENGTH SENSOR カセット（3）長さ検知	SV1
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 258	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 259	NPN			RIGHT DECK PAPER MIDDLE SENSOR 右デッキ紙残量センサ（中）	PS51
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 260	NPN			RIGHT DECK PAPER UPPER SENSOR 右デッキ紙残量センサ（上）	PS52
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 261	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 262	NPN			WASTE TONER FULL SENSOR **廃トナー満杯検知**	PS19
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 263	NPN			RIGHT DECK LIFTER MOTOR **右デッキ リフタ モータ**	M13
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 264	NPN			VERTICAL PATH 2 CLUTCH **縦パス (2) クラッチ**	CL9
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 265	NPN			CASSETTE 4 PAPER WIDTH SENSOR **カセット (4) 紙幅検知**	SVR3
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 266	NPN			CASSETTE 4 PAPER LENGTH SENSOR **カセット (4) 長さ検知**	SV2
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 267	NPN			LEFT DECK LIFTER MOTOR **左デッキ リフタ モータ**	M14
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 268	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 269	NPN			LEFT DECK PAPER MIDDLE SENSOR **左デッキ紙残量検センサ（中）**	PS54
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 270	NPN			LEFT DECK PAPER UPPER SENSOR **左デッキ紙残量センサ（上）**	PS55
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 271	FG6－3569－000		1	CABLE, BIAS SEPARATION CLAW **分離爪バイアス束線**	
	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS3－5301－000		1	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
J 272	FG6－3568－000		1	CABLE, SEPARATION CLAW **分離爪束線**	
	FG6－3569－000		1	CABLE, BIAS SEPARATION CLAW **分離爪バイアス束線**	
J 281	VS1－6313－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6319－022		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VT2－5161－022		2	HOLDER, CONNECTOR, 22P **コネクタ ホルダ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 282	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP CLUTCH **カセット (3) 給紙クラッチ**	CL12
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 283	NPN			CASSETTE 3 VERT. PATH CLUTCH **カセット (3) 縦パス クラッチ**	CL13
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6320 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 284	NPN			CASSETTE 3 LIFTER SENSOR **カセット (3) リフタ センサ**	PS38
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 285	NPN			CASSETTE 3 PAPER DETECT SENSOR **カセット (3) 紙検センサ**	PS39
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 286	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP SENSOR **カセット (3) 給紙センサ**	PS37
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 287	NPN			CASSETTE 3 OPEN/CLOSE SENSOR **カセット (3) 開閉センサ**	PS40
	VS1 － 6320 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 288	NPN			CASSETTE 3 VERT. PATH SENSOR **カセット (3) 縦パス センサ**	PS41
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 289	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP SOLENOID **カセット (3) 給紙ソレノイド**	SL9
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 290	VS1 － 6313 － 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1 － 6314 － 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2 － 5161 － 022		2	HOLDER, CONNECTOR, 22P **コネクタ ホルダ**	
J 291	VS1 － 5057 － 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 292	NPN			RIGHT DOOR LOWER OPEN SENSOR **右扉下開閉センサ**	PS48
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 293	NPN			CASSETTE 3 LIFTER MOTOR **カセット (3) リフタ モータ**	M16
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 294	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 294	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 295	PCB			CASSETTE 3 PAPER DETECT カセット (3) 紙残量検知	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 296	PCB			CASSETTE 4 PAPER DETECT カセット (4) 紙残量検知	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 301	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR カセット (4) リフタ モータ	M17
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 302	PCB			HUMIDITY SENSOR 湿度センサ	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 303	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 304	NPN			VERTICAL PATH 2 SENSOR 縦パス (2) センサ	PS49
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 305	VS1－6313－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－022		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－022		2	HOLDER, CONNECTOR, 22P コネクタ ホルダ	
J 306	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP CLUTCH カセット (4) 給紙クラッチ	CL14
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 307	NPN			CASSETTE 4 VERT. PATH CLUTCH カセット (4) 縦パス クラッチ	CL15
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 308	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR カセット (4) リフタ モータ	PS43
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 309	NPN			CASSETTE 4 PAPER SENSOR カセット (4) 紙検センサ	PS44
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 310	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP SENSOR カセット (4) 給紙センサ	PS42
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 311	NPN			CASSETTE 4 OPEN/CLOSE SENSOR カセット（4）開閉センサ	PS45
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 312	NPN			CASSETTE 4 VERT. PATH SENSOR カセット（4）縦パス センサ	PS46
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 313	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP SOLENOID カセット（4）給紙ソレノイド	SL10
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 314	VS1－6313－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－020		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－020		2	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 315	NPN			LEFT DECK LIFTER SENSOR 左デッキ リフタ センサ	PS31
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 316	NPN			LEFT DECK PAPER SENSOR 左デッキ紙検センサ	PS32
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 317	NPN			LEFT DECK PICK-UP SENSOR 左デッキ給紙センサ	PS25
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 318	NPN			LEFT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 左デッキ開閉センサ	PS33
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 319	NPN			LEFT DECK LIMIT SENSOR 左デッキ リミット センサ	PS34
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 320	NPN			LEFT DECK PICK-UP CLUTCH 左デッキ給紙クラッチ	CL11
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 321	NPN			LEFT DECK PICK-UP SOLENOID 左デッキ給紙ソレノイド	SL8
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 322	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
	VS1－6313－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 322	VS1－6328－024		1	CONNECTOR, 24P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
	WS3－5607－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG コンタクト	
J 323	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
	VS1－6313－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 324	NPN			DUPLEXING FEED MOTOR 両面搬送モータ	M12
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 325	NPN			DUPLEXING INVERT MOTOR 両面反転モータ	M11
	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ（メス）	
J 326	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 327	NPN			FRONT JOINT SENSOR 合流前センサ	PS14
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 328	NPN			LEFT DECK PULL SENSOR 左デッキ引き抜きセンサ	PS26
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 329	NPN			SIDE REGISTRATION MOTOR 横レジ モータ	M15
	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
J 330	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
	VS1－5057－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 331	NPN			LOWER FEED RIGHT CLUTCH 下搬送右クラッチ	CL17
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 332	NPN			LOWER FEED CENTER CLUTCH 下搬送中クラッチ	CL16
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 333	NPN			LEFT DECK PULL CLUTCH 左デッキ引き抜きクラッチ	CL19
	VS1 － 5057 － 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 334	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 5824 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3 － 5358 － 000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 335	NPN			SIDE REGISTRATION SENSOR 横レジ センサ	PS18
	VS1 － 0279 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3 － 0469 － 000		3	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
J 336	FG6 － 7209 － 000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 337	NPN			AFTER JOINT SENSOR 合流後センサ	PS15
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 338	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 339	NPN			U-TURN SENSOR Uターン センサ	PS13
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 340	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 341	NPN			DUPLEXING INVERT SENSOR 両面反転センサ	PS12
	VS1 － 6321 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 342	VS1 － 5057 － 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 － 6321 － 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 343	VS1 － 6314 － 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1 － 6318 － 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 344	SYS			FOR RS-232C RS－232C用	
	VS1 － 6314 － 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1 － 6318 － 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 346	VS1－6314－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
J 347	VS1－6314－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR8500/8500P TYPE
J 348	NPN			SCANNER MOTOR COOLING FAN 光学モータ冷却ファン	FM20
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 362	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 363	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 364	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 365	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 366	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 401	VS1－6314－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 402	VS1－6314－009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 403	SYS			FOR RS-232C RS－232C用	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 404	VS1－6314－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 405	VS1－6313－018		2	CONNECTOR, 18P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－018		2	CONNECTOR, 18P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－036		1	CONNECTOR, 36P, MALE コネクタ （オス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 405	VT2－5161－036		2	HOLDER, CONNECTOR, 36P コネクタ ホルダ	
J 407	VS1－6313－017		2	CONNECTOR, 17P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－017		2	CONNECTOR, 17P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－034		1	CONNECTOR, 34P, MALE コネクタ （オス）	
	VT2－5161－034		2	HOLDER, CONNECTOR, 34P コネクタ ホルダ	
J 408	VS1－6314－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 409	SYS			TO CARD READER カード リーダ	ACCESSORY
	VS1－6314－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 411	SYS			TO COIN ROBO コイン ロボ	ACCESSORY
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 412	SYS			TO COIN ROBO コイン ロボ	
	VS1－0280－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ （オス）	
	WS3－5016－000		4	PIN CONTACT, 30-26AWG ピン コンタクト	
J 501	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS3－5083－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 502	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 503	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 504	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 505	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 505	VS1－6314－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－034		1	HOLDER, CONNECTOR, 34P コネクタ ホルダ	
J 506	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 507	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ（メス）	
	VS1－6314－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－016		1	HOLDER, CONNECTOR, 16P コネクタ ホルダ	
J 508	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－040		1	HOLDER, CONNECTOR, 40P コネクタ ホルダ	
J 509	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 510	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－032		1	HOLDER, CONNECTOR, 32P コネクタ ホルダ	
J 511	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 512	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 513	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P **コネクタ ホルダ**	
J 514	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P **コネクタ ホルダ**	
J 515	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P **コネクタ ホルダ**	
J 516	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P **コネクタ ホルダ**	
J 517	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P **コネクタ ホルダ**	
J 518	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P **コネクタ ホルダ**	
J 519	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P **コネクタ ホルダ**	
J 523	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J526	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6314－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
J601	NPN			DRUM MOTOR ドラム モータ	M0
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J602	NPN			DRUM MOTOR ドラム モータ	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J611	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J612	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J621	NPN			PAPER PICK-UP MOTOR 給紙モータ	M2
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J622	NPN			PAPER PICK-UP MOTOR 給紙モータ	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J651	NPN			FIXING DRIVE MOTOR 定着駆動モータ	M10
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J652	NPN			FIXING DRIVE MOTOR 定着駆動モータ	M10
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J701	PCB			MACHINE POWER SUPPLY 本体電源	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J721	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J722	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	VS1－6302－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 722	WS3 － 5569 － 000		5	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット　コンタクト	
J 723	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	VS1 － 6314 － 016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 731	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	FH2 － 9231 － 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT 連結コネクタ　ユニット	
J 732	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	FH2 － 9231 － 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT 連結コネクタ　ユニット	
J 733	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	FH2 － 9231 － 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT 連結コネクタ　ユニット	
J 734	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	NPN			AC TRANSFORMER ACトランス	
J 737	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER 高圧DCトランス	
	VS3 － 5083 － 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ　（メス）	
	WS3 － 5160 － 000		1	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット　コンタクト	
J 741	PCB			HIGH VOLTAGE AC TRANSFORMER 高圧ACトランス	
	VS1 － 6302 － 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ　（メス）	
	WS3 － 5569 － 000		5	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット　コンタクト	
J 742	PCB			HIGH VOLTAGE AC TRANSFORMER 高圧ACトランス	
	NPN			AC TRANSFORMER ACトランス	
J 755	FH2 － 5821 － 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ　（メス）	iR7200/7200P TYPE
	FH2 － 5825 － 000		5	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン　コンタクト	iR7200/7200P TYPE
	FH2 － 6855 － 000		1	HOUSING ハウジング	iR7200/7200P TYPE
	FH2 － 6856 － 000		1	HOUSING ハウジング	iR7200/7200P TYPE
	WS3 － 5264 － 000		5	SOCKET CONTACT ソケット　コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J 761	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER ポリゴン　モータ　ドライバ	
	VS3 － 5083 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ　（メス）	
	WS3 － 5160 － 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット　コンタクト	
J 762	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER ポリゴン　モータ　ドライバ	
	VS1 － 6321 － 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ　（メス）	
J 763	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER ポリゴン　モータ　ドライバ	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 763	VS1－6302－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		11	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 764	NPN			POLYGON MOTOR ポリゴン モータ	M4
	VS3－0315－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－1091－000		11	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 781	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6380－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ （オス）	
	WS3－5292－000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 782	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS3－5083－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 783	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6302－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		6	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 784	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 785	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 791	PCB			AC DRIVER ACドライバ	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 792	PCB			AC DRIVER SUB ACドライバ サブ	
	VS1－6321－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 801	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	iR8500/8500P TYPE
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5160－000		7	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J 802	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 803	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	iR8500/8500P TYPE
	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	iR8500/8500P TYPE M5

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 804	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 851	PCB			EXPOSURE CONTROLLER 調光制御	iR8500/8500P TYPE
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J 852	PCB			EXPOSURE CONTROLLER 調光制御	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6574－000		1	CABLE, FLUORESCENT 蛍光灯束線	iR8500/8500P TYPE
J 853	PCB			EXPOSURE CONTROLLER 調光制御	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J 943	PCB			INVERTER POWER インバータ電源	iR8500/8500P TYPE
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J1001	PCB			FLUORESCENT LAMP INVERTER 蛍光灯インバータ	iR8500/8500P TYPE
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J1002	PCB			FLUORESCENT LAMP INVERTER 蛍光灯インバータ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J1003	PCB			FLUORESCENT LAMP INVERTER 蛍光灯インバータ	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6574－000		1	CABLE, FLUORESCENT 蛍光灯束線	iR8500/8500P TYPE
J1006	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1014	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6407－080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1015	PCB			PIXEL/LINE CHANGE 画素／ライン変換	
	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
J1017	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6619－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ（メス）	
J1018	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6313－018		2	CONNECTOR, 18P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－036		1	HOLDER, CONNECTOR, 36P コネクタ ホルダ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1019	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J1020	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6302－015		1	CONNECTOR, 15P, MALE コネクタハウジング	
	WS3－5680－000		14	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1021	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1022	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1023	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1024	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1027	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1028	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	NPN			SYSTEM FAN システム ファン	FM16
J1058	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1060	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1061	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1091	NPN			HARD DISK ハード ディスク	
	X62－5133－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1101	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1101	WS3－5569－000		8	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J1102	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6302－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J1103	PCB			DOCUMENT DETECT 原稿向き検知	iR8500/8500P TYPE
	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
J1104	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6756－000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE DDI－S I／Fケーブル	iR8500/8500P TYPE
J1107	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6899－000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	iR8500/8500P TYPE
J1108	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6898－000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	iR8500/8500P TYPE
J1109	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	iR8500/8500P TYPE
J1110	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6313－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	VT2－5161－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	iR8500/8500P TYPE
J1112	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J1113	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1114	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
J1301	PCB			LASER DRIVER 1 レーザ ドライバ (1)	
	PCB			LASER DRIVER 2 レーザ ドライバ (2)	
J1302	PCB			LASER DRIVER 2 レーザ ドライバ (2)	
	FH2－6900－000		1	CABLE, SHIELD シールド ケーブル	
J1303	PCB			LASER DRIVER 2 レーザ ドライバ (2)	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1303	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1304	PCB			LASER DRIVER 2 レーザ ドライバ (2)	
	VS1－6314－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1305	PCB			LASER DRIVER 1 レーザ ドライバ (1)	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1451	PCB			PIXEL/LINE CHANGE 画素／ライン変換	
	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
J1452	PCB			PIXEL/LINE CHANGE 画素／ライン変換	
	FH2－6900－000		1	CABLE, SHIELD シールド ケーブル	
J1453	PCB			PIXEL/LINE CHANGE 画素／ライン変換	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J1454	PCB			PIXEL/LINE CHANGE 画素／ライン変換	
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1461	PCB			BICENTRO INTERFACE バイセントロ インターフェース	
	VS1－6313－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－034		1	HOLDER, CONNECTOR, 34P コネクタ ホルダ	
J1501	PCB			CCD CCD	iR8500/8500P TYPE
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	iR8500/8500P TYPE
	WS3－5569－000		8	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	iR8500/8500P TYPE
J1502	PCB			CCD CCD	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6899－000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	iR8500/8500P TYPE
J1503	PCB			CCD CCD	iR8500/8500P TYPE
	FH2－6898－000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	iR8500/8500P TYPE
J1551	NPN			HARD DISK ハード ディスク	
	VS1－6619－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ（メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1701	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1702	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1703	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1704	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1705	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1706	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1712	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1713	PCB			RELAY **リレー**	
	VS3－5083－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		15	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1714	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		12	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1715	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1716	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－015		1	CONNECTOR, 15P, MALE **コネクタハウジング**	
	WS3－5680－000		14	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1718	PCB			RELAY **リレー**	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1719	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1720	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1721	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6302－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		11	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1722	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J1723	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6302－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		8	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J1724	PCB			RELAY リレー	
	VS3－5083－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		8	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1726	PCB			RELAY リレー	
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ（メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1727	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1728	PCB			RELAY リレー	
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1901	PCB			DOCUMENT DETECT 原稿向き検知	iR8500/8500P TYPE
	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR8500/8500P TYPE
J3601	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
J3602	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J3603	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－7209－000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER 両面搬送束線	
J3604	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	NPN			INVERT GUIDE SOLENOID 反転ガイド ソレノイド	SL11
J3605	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J3606	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J3701	PCB			BEAM DETECT ビーム ディテクタ	
	VS1－6314－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J5001	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5002	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J5003	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	FH2－6853－000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	iR7200/7200P TYPE
J5004	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6407－080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5005	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J5006	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5007	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6314－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5008	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6302－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5569－000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J5010	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J5010	VS1－5452－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5011	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	NPN			SCANNER MOTOR スキャナ モータ	iR7200/7200P TYPE M101
J5012	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6314－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5052	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5053	NPN			DOCUMENT SENSOR 原稿センサ	iR7200/7200P TYPE PS101
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5056	NPN			COPYBOARD COVER SENSOR 原稿台カバー センサ	iR7200/7200P TYPE PS103
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5057	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR スキャナ ホーム ポジション センサ	iR7200/7200P TYPE PS102
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5062	VS1－6314－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6318－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	iR7200/7200P TYPE
J5100	PCB			FUSE ヒューズ	iR7200/7200P TYPE
	NPN			MIRROR HEATER ミラー ヒータ	iR7200/7200P TYPE H102
J5101	PCB			INVERTER インバータ	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6313－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	NPN			MIRROR HEATER ミラー ヒータ	iR7200/7200P TYPE H102
	NPN			LENS HEATER レンズ ヒータ	iR7200/7200P TYPE H101
J5102	PCB			INVERTER インバータ	iR7200/7200P TYPE
	NPN			SCANNING LAMP 原稿照明ランプ	iR7200/7200P TYPE LA101
J5105	SYS			ADF ADF	iR7200/7200P TYPE
	FH2－6480－000		1	CONNECTOR, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	VS1－5452－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5596－000		3	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J5501	PCB			DDIS DDI－S差動	iR7200/7200P TYPE
	VS1－6407－080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J5503	PCB			DDIS DDI－S差動	iR7200/7200P TYPE
	VS1 － 6302 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3 － 5569 － 000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J5601	PCB			FUSE ヒューズ	iR7200/7200P TYPE
	VS1 － 6314 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
J5602	PCB			FUSE ヒューズ	iR7200/7200P TYPE
	VS3 － 5083 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3 － 5160 － 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J6001	PCB			CCD/AP CCD／AP	iR7200/7200P TYPE
	VS3 － 5083 － 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3 － 5160 － 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J6002	PCB			CCD/AP CCD／AP	iR7200/7200P TYPE
	FH2 － 6853 － 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	iR7200/7200P TYPE
J6601	PCB			CONTROL PANEL KEY 操作キー	
	VS1 － 6314 － 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6602	PCB			CONTROL PANEL KEY 操作キー	
	VS1 － 6314 － 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6605	PCB			CONTROL PANEL KEY 操作キー	
	VS1 － 6314 － 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6801	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1 － 6313 － 018		2	CONNECTOR, 18P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2 － 5161 － 036		1	HOLDER, CONNECTOR, 36P コネクタ ホルダ	
J6802	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD CONTROL PANEL 液晶パネル	
J6803	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	NPN			LCD CONTROL PANEL 液晶パネル	
J6804	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1 － 0842 － 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6805	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1 － 6314 － 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J6806	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6807	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1－6314－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6808	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
	VS1－6314－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6901	PCB			CONTROL PANEL KEY 操作キー	
	VS1－6314－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
J6909	SYS			FOR FOOT SWITCH フット スイッチ	
	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作CPU	
J8500	VS1－5729－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ （オス）	iR7200/7200P TYPE
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5301－000		4	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J9001	PCB			SERIAL NUMBER シリアル ナンバ	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
J9009	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	iR7200/7200P TYPE
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	iR7200/7200P TYPE
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	iR7200/7200P TYPE
J9201	PCB			LVDS 差動	
	VS1－6407－080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ （メス）	
J9202	PCB			LVDS 差動	
	FH2－6756－000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE DDI－S I／Fケーブル	
J9203	PCB			LVDS 差動	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

ネットワークLIPSプリンタキット-B1

ネットワークLIPSプリンタキット-B1
〔 F61-9001 〕

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

CONTENTS

UA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

U10. LIPS PRINTER KIT ASSEMBLY

U90. LIPS BOARD PCB ASSEMBLY

D2. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE UA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

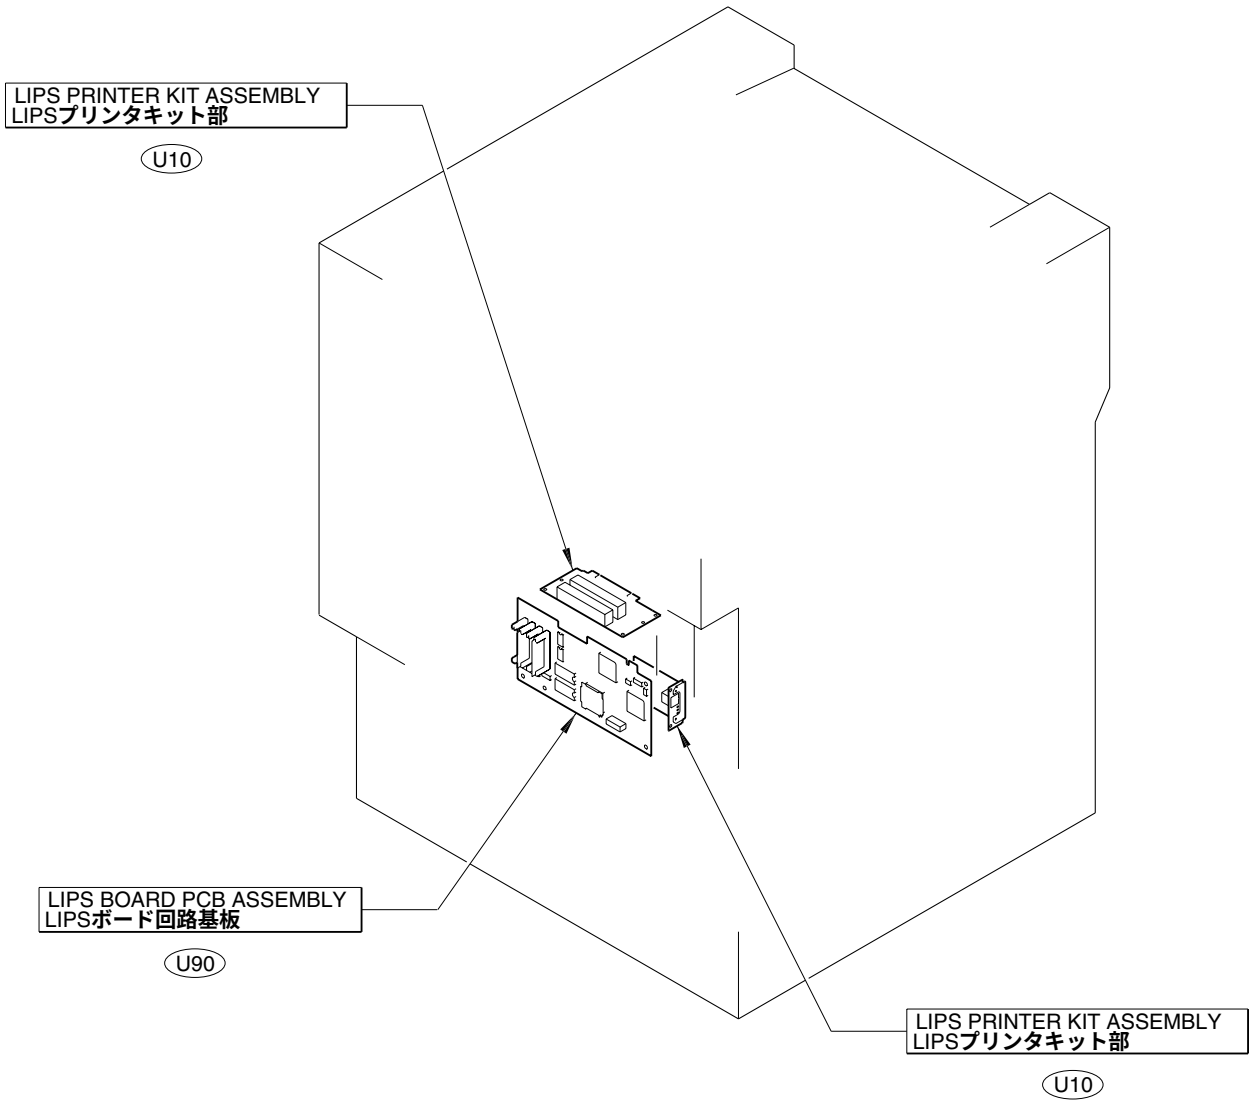

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE U10 LIPS PRINTER KIT ASSEMBLY
LIPSプリンタキット部

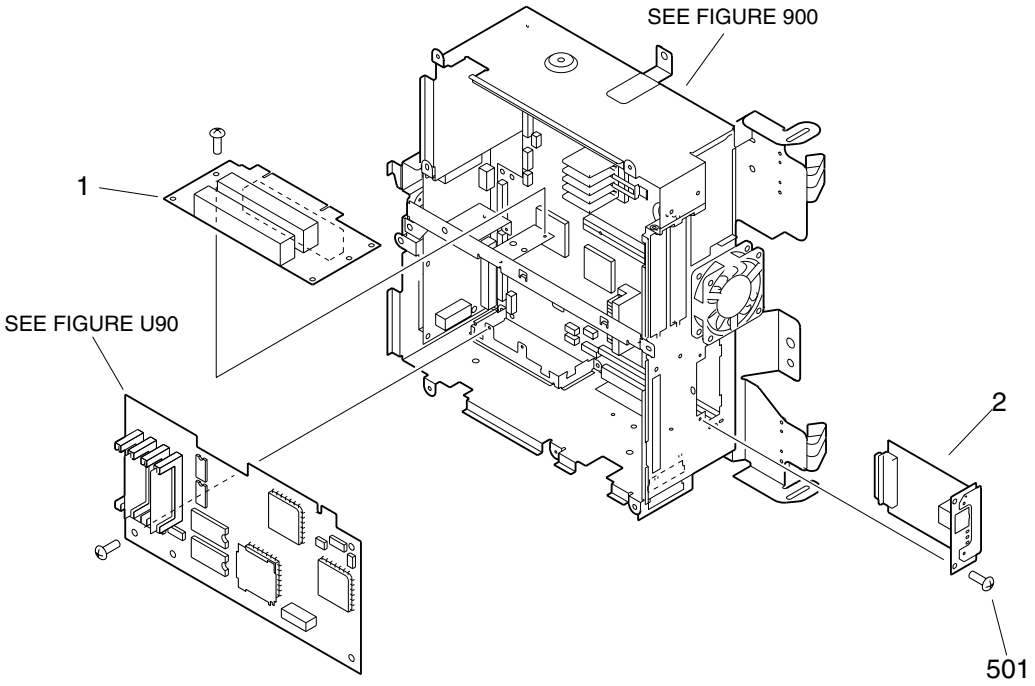

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U10 −	NPN		RF	LIPS PRINTER KIT ASSEMBLY LIPS **プリンタ キット部**	
1	FG3 − 1745 − 000		1	RAISER BOARD PCB ASSEMBLY RAISER **ボード回路基板**	
2	FG6 − 5964 − 000		1	ETHERNET BOARD PCB ASSEMBLY ETHERNET **ボード回路基板**	
501	XB1 − 2300 − 607		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE U90 LIPS BOARD PCB ASSEMBLY
LIPS**ボード回路基板**

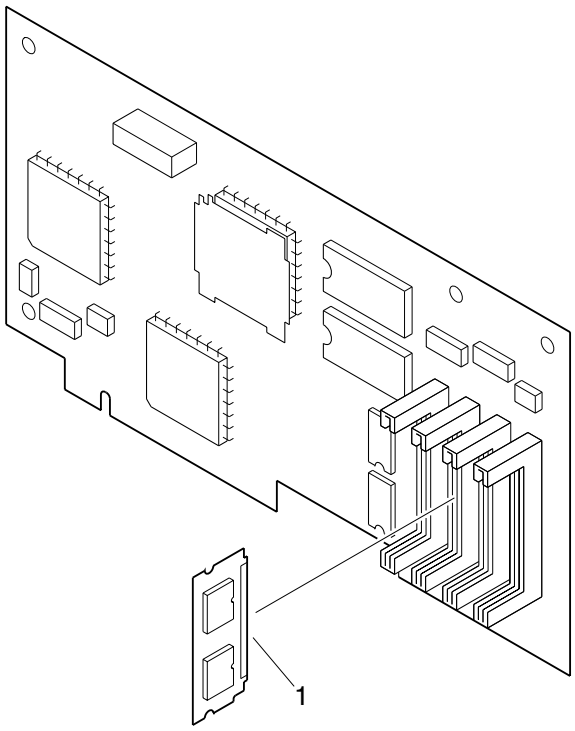

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 −	FG3 − 1970 − 000		1	LIPS BOARD PCB ASSEMBLY LIPS **ボード回路基板**	
1	FH5 − 3127 − 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	
I C1	RH4 − 5394 − 000		1	IC, HG73EF03VRO1TB, OTP-ROM ASIC	
I C4	FH4 − 6127 − 000		1	IC, MB87F4670PFV-G-BND, ASIC ASIC	
I C7	FG9 − 3845 − 000		1	IC, MR27V3255DMB, OTP-ROM OTP−ROM	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

Ethernet Network Interface Adapter
iN-E3
ネットワークインターフェースボード
iN-E3

Ethernet Network Interface Adapter iN-E3
ネットワークインターフェースボード　iN-E3
〔F61-8905〕

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

CONTENTS

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G10. NETWORK MULTI PDL PRINTER KIT ASSEMBLY

D3. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE GA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

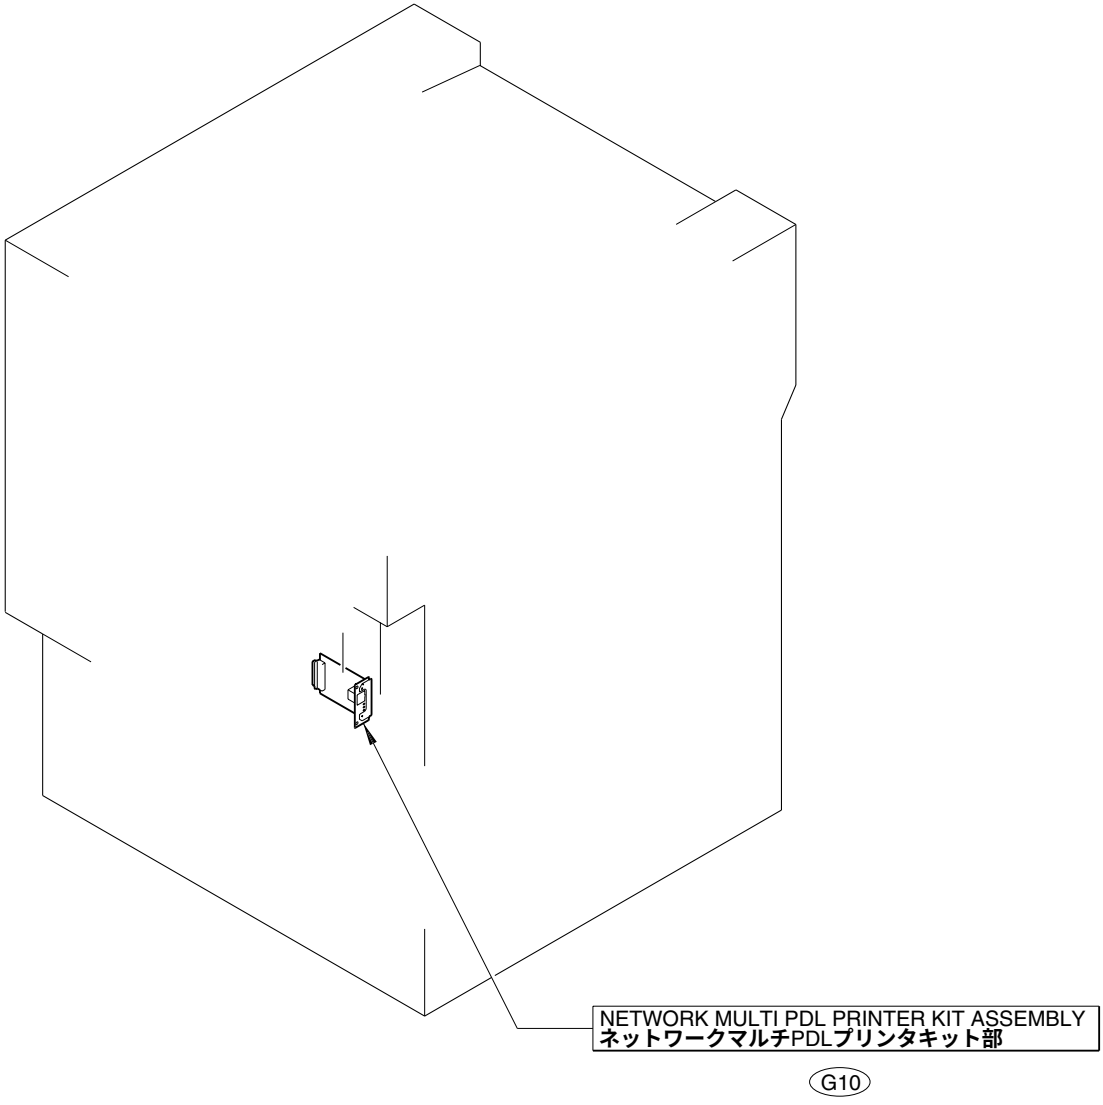

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE G10 NETWORK MULTI PDL PRINTER KIT ASSEMBLY
ネットワークマルチPDLプリンタキット部

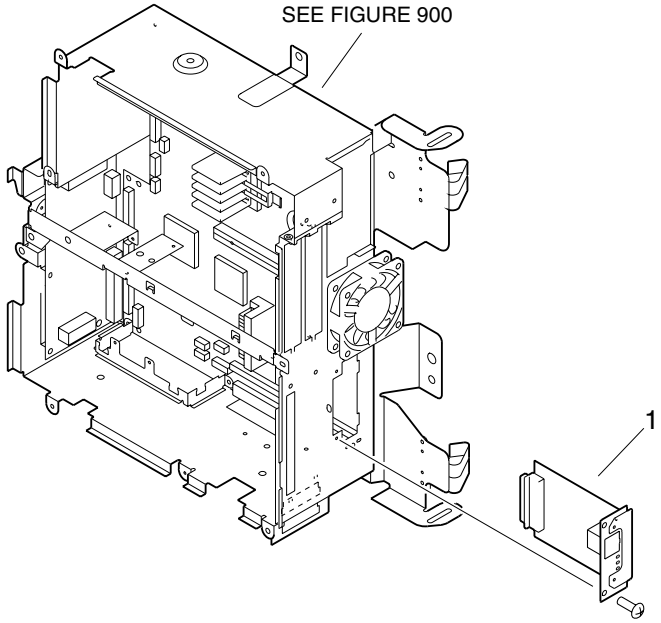

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G10 −	NPN		RF	N. MULTI PDL PRINTER KIT ASS'Y **ネットワーク　マルチPDLプリンタ　キット部**	
1	FG6 − 5964 − 000		1	ETHERNET BOARD PCB ASSEMBLY ETHERNET　**ボード回路基板**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

I. SCREWS ..... C - 2
A. Machine screws (for precision use) ..... C - 3
B. Pan head machine screws ..... C - 3
E. Binding head machine screws ..... C - 3
F. Flat head machine screws ..... C - 3
G. Self-tapping screws ..... C - 3
H. Pan head machine screws with captive spring washer ..... C - 3
K. Washer head machine screws ..... C - 4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws ..... C - 4
II. NUTS ..... C - 4
M. Hexagon nuts ..... C - 4
III. WASHER AND SHIM WASHERS ..... C - 5
N. S&T. Shim washers ..... C - 5
U. Plain Washers, spring washers& toothed lock washers ..... C - 6
IV. RETAINING RINGS ..... C - 7
V. E rings ..... C - 7
W. Grip rings ..... C - 7
X. C rings ..... C - 8
V. PINS ..... C - 9
Y. Spring and dowel pins ..... C - 9
VI. SPACERS ..... C - 9
Z. Spacers ..... C - 9

Ⅰ. ネジ ····· C - 2
Ａ. 精密機器用小ネジ ····· C - 3
Ｂ. ナベ小ネジ ····· C - 3
Ｅ. バインド小ネジ ····· C - 3
Ｆ. サラ小ネジ ····· C - 3
Ｇ. タッピンネジ ····· C - 3
Ｈ. バネ座金付き十字ナベ小ネジ ····· C - 3
Ｋ. ＴＰ小ネジ ····· C - 4
Ｌ. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト ····· C - 4
Ⅱ. ナット ····· C - 4
Ｍ. 六角ナット ····· C - 4
Ⅲ. ワッシャ ····· C - 5
Ｎ. Ｓ＆Ｔ. 標準ワッシャ ····· C - 5
Ｕ. 平座金、バネ座金および歯付き座金 ····· C - 6
Ⅳ. 止め輪 ····· C - 7
Ｖ. E形止め輪 ····· C - 7
Ｗ. グリップ止め輪 ····· C - 7
Ｘ. C形止め輪 ····· C - 8
Ⅴ. ピン ····· C - 9
Ｙ. スプリングピンおよび平行ピン ····· C - 9
Ⅵ. スペーサ ····· C - 9
Ｚ. スペーサ ····· C - 9

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

XB1－2400－609

- Classification symbol ..... Binding head machine screw
  類別番号 バインドネジ
- Nominal diameter (d) M4.0
  呼び径（d）
- Length (ℓ) 6.0mm
  長さ（ℓ）
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1.
  材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Socket head cap screws
六角穴付ボルト

XB7－1080－409

- Classification symbol ..... Socket head cap screw
  類別番号 六角穴付きボルト
- Nominal diameter (d) M8
  呼び径（d）
- Length (ℓ) 40mm
  長さ（ℓ）
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1.
  材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine Screws
ナベ小ネジ

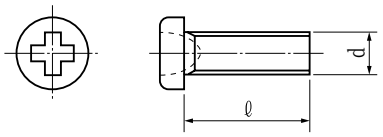

Flat head machine Screws
サラ小ネジ

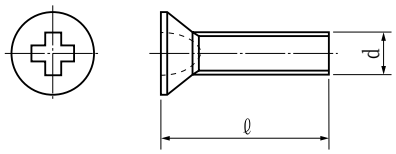

B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ

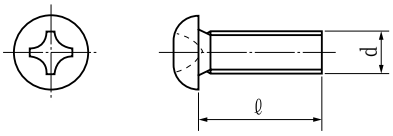

E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ

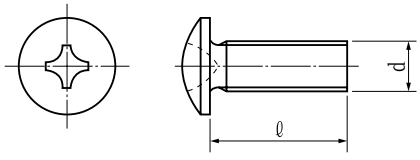

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ

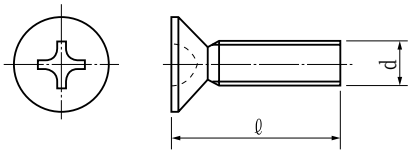

G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ

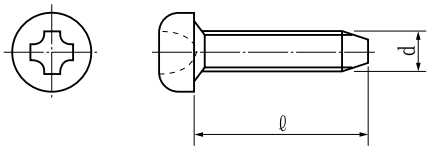

Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ

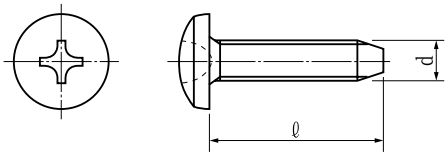

Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ

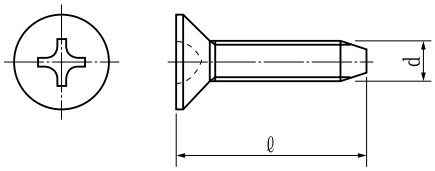

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ

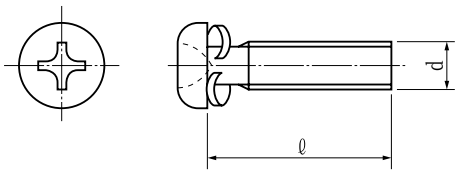

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

K．WASHER HEAD MACHINE SCREWS
ＴＰ小ネジ

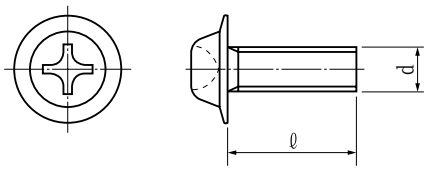

L．HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ

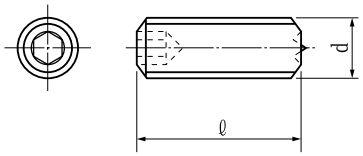

Socket head cap screws
六角穴付きボルト

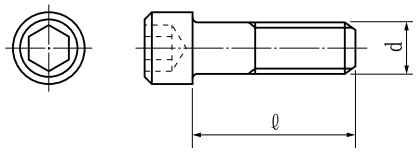

Ⅱ．NUTS
ナット

M．HEXAGON NUTS
六角ナット

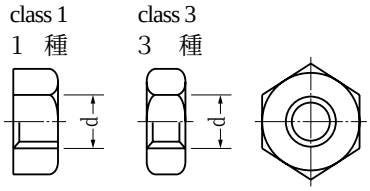

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＢ７－２１００－３０９

- Nominal diameter (d) .. M3 呼び径（d）
- Hexagon nut 六角ナット
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) 材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）

XB7－２１０....class 1
1種
XB7－２２０....class 3
3種

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

Ⅲ. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N. S&T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ

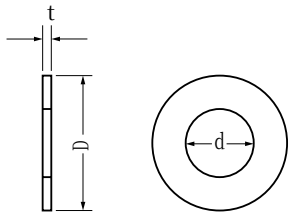

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1－1102－625

Shim washer
標準ワッシャ

Inner diameter (d) ... 2.6mm
内径（d）

Outer diameter (D) .. Class 2 (See table 2)
外径（D） 2種（表2参照）

Thickness code (t) ... 0.5mm
板厚番号（t） See table 3.
表3参照

* Material : Brass
材 料 ：黄 銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	－	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2　　表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3　　表3

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

U . PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金

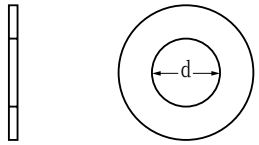

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ１－２１００－３０７

Plain washer
平座金

Inner diameter (d) 3.0mm
呼び径（ｄ）
Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated)
材料および表面処理　鋼材（ニッケルメッキ）

Spring washers
バネ座金

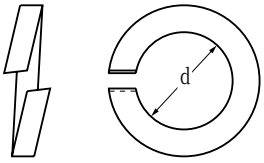

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ１－３１００－５０７

Spring washer
バネ座金

Inner diameter (d) 5.0mm
呼び径（ｄ）
Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated)
材料および表面処理　鋼材（ニッケルメッキ）

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形

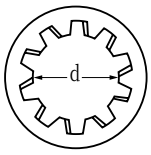

Outer toothed type 外歯形

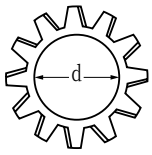

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ１－４１００－３０２

Toothed lock washer
歯付き座金

Inner diameter (d) 3mm
呼び径（ｄ）
Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
材料および表面処理　ステンレス（表面処理なし）

ＸＤ１－４１０....Inner toothed type
内歯形

ＸＤ１－４２０....Outer toothed type
外歯形

COPYRIGHT ©2001 CANON INC.

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪



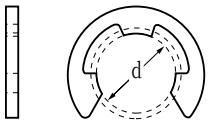

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ２－１１００－１７２

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) ..... 1.7mm / 呼び径（ｄ）
- Material and surface treatment / 材料および表面処理

XD2－１１０...class 1 / 1種
XD2－１２０...class 2 / 2種

- 2 ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）
- 7 ..... Steel (nickel plated) / 鋼材（ニッケルメッキ）

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

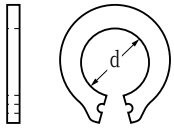

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ２－２１００－５０２

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径（ｄ）
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 ステンレス（表面処理なし）

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

X . C RINGS
C形止め輪

External type
軸用

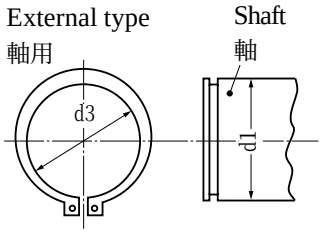

Internal type
穴用

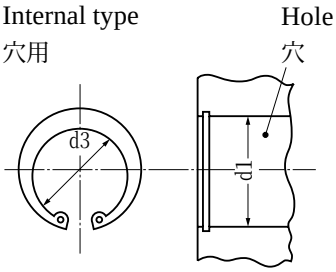

How to read Part Numbers
部品番号の見方

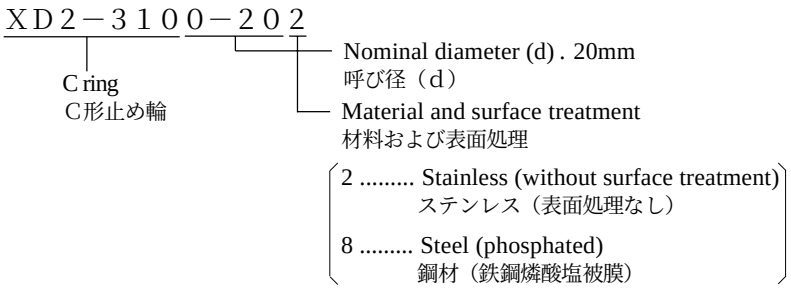

XD2－３１０...External type
軸用
XD2－３２０...Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　　表4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　　表5

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン

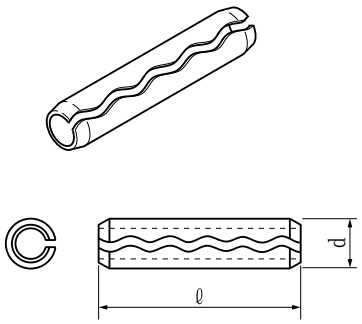

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ３－１２００－１２２

Spring pin
スプリングピン

Nominal diameter (D) .. 2.0mm
呼び径（D）
Length (ℓ) 12mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
材料および表面処理　ステンレス（表面処理なし）

Dowel pins
平行ピン

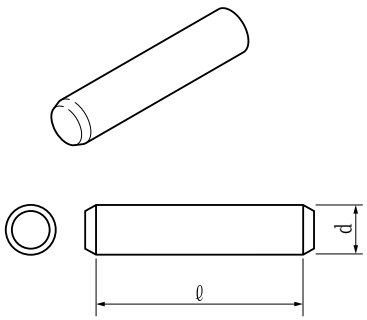

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ３－２２００－０８２

Dowel pin
平行ピン

Nominal diameter (d) ... 2.0mm
呼び径（d）
Length (ℓ) 8mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
材料および表面処理　ステンレス（表面処理なし）

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ

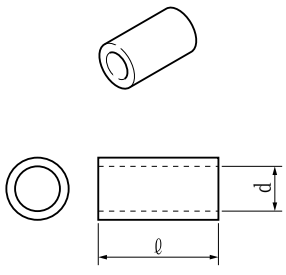

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＺ１－１３００－３０５

Spacer
スペーサ

Nominal diameter (d) ... 3.0mm
呼び径（d）
Length (ℓ) 3.0mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Steel (zinc plated)
材料および表面処理　鋼（亜鉛メッキ）

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
97- 5527- 000	550 - 1
	570 - 1
FA2- 1498- 000	550 - 2
	580 - 1
FA2- 1753- 000	320 - 1
FA2- 7162- 000	100 - 1
	315 - 1
FA2- 8361- 000	215 - 1
FA2- 9037- 000	810 - 1
FA3- 0515- 000	640 - 1
FA3- 2118- 000	550 - 3
FA3- 2128- 000	570 - 2
FA3- 2394- 000	510 - 7A
FA3- 2395- 000	510 - 7B
FA3- 2471- 000	720 - 1
FA3- 2472- 000	720 - 2
FA3- 2473- 000	720 - 3
FA3- 2474- 000	720 - 4
FA3- 2475- 000	720 - 5
FA3- 2476- 000	720 - 6
FA3- 2477- 000	720 - 7
FA3- 2478- 000	720 - 8
FA3- 2479- 000	720 - 9
FA3- 2480- 000	720 - 10
FA3- 2481- 000	720 - 11
FA3- 2565- 000	570 - 3
FA3- 2764- 020	350 - 1
FA3- 8004- 000	570 - 4
FA3- 8727- 000	315 - 2
FA3- 8894- 000	810 - 2
FA3- 9120- 000	325 - 1
FA3- 9315- 000	130 - 1
FA4- 0207- 000	645 - 1
FA4- 1149- 000	325 - 2
FA4- 1819- 000	600 - 1
FA4- 2037- 000	600 - 2
FA4- 8609- 000	940 - 1
FA5- 2839- 000	325 - 3
FA5- 2872- 000	313 - 1
FA5- 2924- 000	104 - 1
FA5- 4266- 000	315 - 3
FA5- 4400- 000	810 - 3
FA5- 4403- 000	810 - 4
FA5- 4590- 000	600 - 3
FA6- 0648- 000	510 - 1
FA6- 0745- 000	100 - 2
FA6- 3672- 000	360 - 1
FA6- 6457- 000	311 - 1
FA6- 7728- 000	315 - 4
FA6- 7737- 000	315 - 5
FA6- 7822- 000	640 - 2
FA6- 7865- 000	600 - 4
FA6- 7939- 000	360 - 2
FA6- 8003- 000	810 - 5
FA6- 8071- 000	315 - 6
FA6- 8304- 000	250 - 1
FA6- 9971- 000	302 - 1
	303 - 1
FA6- 9986- 000	302 - 2
	303 - 2
FA6- 9988- 020	302 - 3
	303 - 3
FA6- 9989- 000	302 - 4
	303 - 4
FA9- 1449- 000	211 - 1
	460 - 1
FA9- 1800- 000	210 - 1
FA9- 1969- 000	104 - 2
	104 - 3
FA9- 1990- 000	430 - 1
FA9- 2112- 000	261 - 1
	302 - 5
	303 - 5
	311 - 2
	312 - 1
	313 - 2
	775 - 1
	810 - 6
FA9- 3622- 000	105 - 1
	194 - 1
FA9- 3669- 000	315 - 7
FA9- 3674- 000	300 - 1
FA9- 3691- 000	312 - 2
FA9- 3730- 000	600 - 5
FA9- 3805- 000	250 - 2
FA9- 3805- 000	264 - 1
	280 - 1
	360 - 3
FA9- 3827- 000	311 - 3
FA9- 3828- 000	311 - 4
	312 - 3
	313 - 3
FA9- 3846- 000	311 - 5
	312 - 4
FA9- 3863- 000	320 - 2
FA9- 3864- 000	103 - 1
FB1- 0715- 000	420 - 1
FB1- 6655- 000	430 - 2
FB1- 6663- 000	430 - 3
	430 - 4
FB1- 6833- 000	810 - 7
FB1- 7041- 000	360 - 4
FB1- 7070- 000	313 - 4
FB1- 7109- 000	210 - 2
	210 - 3
	211 - 2
FB1- 7112- 000	210 - 4
FB1- 7157- 000	100 - 3
FB1- 8619- 000	316 - 1
FB1- 8620- 000	316 - 2
FB1- 8621- 000	316 - 3
FB1- 8625- 000	316 - 4
FB1- 8735- 000	107 - 1
FB1- 8737- 000	107 - 2
FB2- 0037- 000	100 - 4
FB2- 1035- 000	320 - 3
FB2- 1047- 000	250 - 3
FB2- 1382- 000	215 - 2
FB2- 1947- 000	420 - 2
FB2- 1954- 000	420 - 3
FB2- 2139- 020	360 - 5
FB2- 4234- 000	130 - 2
FB2- 4236- 000	130 - 3
FB2- 6043- 000	300 - 2
FB2- 6044- 000	300 - 3
FB2- 6285- 000	325 - 4
	775 - 2
FB2- 6310- 000	210 - 5
FB2- 6850- 000	580 - 2
FB2- 6897- 000	600 - 45A
FB2- 7056- 000	320 - 4
FB2- 7096- 000	580 - 3
FB2- 7137- 000	351 - 1
FB2- 7163- 000	350 - 2
FB2- 7168- 000	350 - 3
FB2- 7169- 000	350 - 4
FB2- 7174- 040	350 - 5
FB2- 7181- 000	351 - 2
FB2- 7224- 030	810 - 8
FB2- 7225- 030	810 - 9
FB2- 7228- 000	810 - 10
FB2- 7238- 000	810 - 11
FB2- 7240- 000	810 - 12
FB2- 7242- 000	320 - 5
FB2- 7243- 000	320 - 6
FB2- 7261- 000	810 - 13
FB2- 7264- 000	810 - 14
FB2- 7515- 020	315 - 8
FB2- 7521- 000	316 - 5
FB2- 7537- 000	315 - 9
FB2- 7542- 000	315 - 10
FB2- 7545- 000	315 - 11
FB2- 7558- 000	315 - 12
FB2- 7559- 000	101 - 1
FB2- 7560- 000	101 - 2
FB2- 7593- 000	311 - 6
	312 - 5
FB2- 7603- 000	312 - 6
FB2- 7605- 000	311 - 7
	312 - 7
FB2- 7606- 000	311 - 8
	312 - 8
FB2- 7607- 020	311 - 9
FB2- 7611- 000	311 - 10
FB2- 7613- 000	311 - 11
FB2- 7614- 000	312 - 9
FB2- 7616- 000	311 - 12
	312 - 10
FB2- 7620- 000	311 - 13
FB2- 7623- 000	313 - 5
FB2- 7624- 000	311 - 14
	312 - 11
	313 - 6
FB2- 7625- 000	302 - 6
	303 - 6
FB2- 7630- 000	312 - 12
FB2- 7631- 020	311 - 15
FB2- 7633- 000	311 - 16
	312 - 13
FB2- 7635- 000	311 - 17
	312 - 14
FB2- 7641- 000	311 - 18
	312 - 15
FB2- 7642- 000	311 - 19
	312 - 16
FB2- 7652- 000	302 - 7
	303 - 7
FB2- 7693- 000	313 - 7
FB2- 7715- 020	313 - 8
FB2- 7716- 000	313 - 9
FB2- 7717- 000	313 - 10
FB2- 7718- 000	313 - 11
FB2- 7720- 000	313 - 12
FB2- 7721- 000	313 - 13
FB2- 7722- 000	313 - 14
FB2- 7723- 000	313 - 15
FB2- 7724- 000	313 - 38A
FB2- 7740- 020	302 - 8
	303 - 8
	316 - 6
FB2- 7750- 000	100 - 5
FB2- 7754- 030	100 - 6
	100 - 7
	360 - 6
FB2- 7755- 000	100 - 8
	100 - 9
	360 - 7
FB2- 7758- 000	303 - 9
FB2- 7777- 020	311 - 20
	312 - 17
	313 - 16
FB2- 7841- 000	260 - 1
FB2- 7864- 000	100 - 10
FB2- 7887- 040	104 - 4
	104 - 5
FB2- 7888- 030	104 - 6
FB2- 7899- 000	108 - 1
FB2- 7900- 000	108 - 2
FB2- 7981- 000	775 - 3
FB2- 8002- 030	102 - 1
FB2- 8003- 000	102 - 2
FB2- 8010- 000	102 - 3
	105 - 2
FB2- 8021- 000	100 - 11
FB2- 8033- 020	104 - 7
FB2- 8041- 000	103 - 2
FB2- 8043- 000	100 - 12
FB2- 8102- 000	100 - 13
FB2- 8167- 000	210 - 6
FB2- 8192- 000	320 - 7
FB2- 8196- 020	320 - 8
FB2- 8198- 000	320 - 9
FB2- 8204- 000	320 - 10
FB2- 8213- 000	320 - 11
FB2- 8214- 000	320 - 12
FB2- 8217- 020	320 - 13
FB2- 8226- 000	100 - 14
FB2- 8227- 000	315 - 13
FB2- 8248- 020	105 - 3
FB2- 8266- 000	311 - 21
	312 - 18
FB2- 8302- 000	600 - 6
FB2- 8345- 000	101 - 3
FB2- 8376- 000	320 - 14
FB2- 8384- 000	315 - 14
FB2- 8402- 000	775 - 4
FB2- 8410- 000	311 - 22
	312 - 19
FB2- 8436- 000	311 - 23
FB2- 8465- 000	302 - 9
	303 - 10
FB2- 8506- 000	108 - 3
FB2- 8512- 000	311 - 24
	312 - 20
	313 - 17

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2－ 9248－ 000	231 － 1
FB3－ 2331－ 000	320 － 15
FB3－ 2398－ 020	211 － 3
FB3－ 2411－ 000	420 － 4
	421 － 1
	430 － 5
	431 － 1
FB3－ 6117－ 000	510 － 7C
FB3－ 7692－ 000	420 － 5
	430 － 6
FB3－ 8320－ 000	130 － 22A
FB3－ 8333－ 000	311 － 25
FB3－ 8369－ 000	350 － 6
FB3－ 8398－ 000	320 － 16
FB3－ 8409－ 000	810 － 15
FB3－ 8412－ 000	810 － 16
FB3－ 8414－ 000	350 － 7
FB3－ 8457－ 000	320 － 17
FB3－ 8508－ 000	302 － 10
	303 － 11
FB3－ 8615－ 000	261 － 2
FB3－ 8616－ 000	261 － 3
FB3－ 9303－ 020	300 － 4
FB3－ 9305－ 000	300 － 5
FB3－ 9306－ 000	300 － 6
FB3－ 9307－ 000	300 － 7
FB3－ 9308－ 000	300 － 8
FB3－ 9311－ 000	300 － 9
FB3－ 9312－ 000	300 － 10
FB3－ 9313－ 000	300 － 11
FB3－ 9314－ 000	300 － 12
FB3－ 9315－ 000	300 － 13
FB3－ 9316－ 000	300 － 14
FB3－ 9319－ 000	300 － 15
FB3－ 9320－ 000	300 － 16
FB3－ 9321－ 000	300 － 29A
FB3－ 9322－ 020	300 － 17
FB3－ 9323－ 030	300 － 18
FB3－ 9326－ 000	300 － 19
FB3－ 9327－ 000	300 － 20
FB3－ 9329－ 000	300 － 29B
FB3－ 9335－ 000	300 － 21
FB3－ 9336－ 000	300 － 29C
FB3－ 9337－ 000	300 － 22
FB3－ 9340－ 000	300 － 23
FB3－ 9345－ 000	104 － 8
FB3－ 9356－ 000	104 － 9
FB3－ 9362－ 000	107 － 3
FB3－ 9363－ 000	107 － 4
FB3－ 9364－ 000	107 － 5
FB3－ 9367－ 000	311 － 26
FB3－ 9372－ 000	810 － 17
FB3－ 9907－ 000	100 － 62B
FB3－ 9910－ 000	305 － 1A
FB4－ 0464－ 000	640 － 3
FB4－ 0650－ 000	104 － 10
FB4－ 0715－ 000	210 － 7
FB4－ 0753－ 000	211 － 4
FB4－ 0786－ 000	420 － 6
FB4－ 0787－ 000	420 － 7
FB4－ 0788－ 000	420 － 8
FB4－ 0789－ 000	420 － 9
FB4－ 0795－ 000	420 － 10
FB4－ 0802－ 000	420 － 11
	430 － 7
FB4－ 0804－ 000	420 － 12
FB4－ 0825－ 000	430 － 8
FB4－ 0831－ 000	430 － 9
FB4－ 0832－ 000	420 － 13
FB4－ 0864－ 000	420 － 14
	430 － 10
FB4－ 0867－ 000	420 － 15
FB4－ 0868－ 000	420 － 15
FB4－ 1202－ 000	311 － 27
FB4－ 1334－ 000	108 － 4
FB4－ 1339－ 000	108 － 5
FB4－ 1340－ 000	108 － 6
FB4－ 1341－ 000	104 － 11
FB4－ 1342－ 000	104 － 12
FB4－ 1350－ 000	102 － 4
FB4－ 1354－ 000	106 － 1
FB4－ 1355－ 000	104 － 13
FB4－ 1359－ 000	100 － 15
FB4－ 1385－ 020	101 － 4
FB4－ 1386－ 000	101 － 5
FB4－ 1391－ 000	100 － 16
FB4－ 1392－ 000	100 － 17
FB4－ 1396－ 000	100 － 18
FB4－ 1407－ 000	101 － 13A
FB4－ 1408－ 000	101 － 12A
FB4－ 1409－ 000	101 － 11A
FB4－ 1410－ 000	103 － 3
FB4－ 1411－ 000	103 － 4
FB4－ 1416－ 000	510 － 2
FB4－ 1418－ 000	103 － 5
	103 － 6
FB4－ 1421－ 000	103 － 7
FB4－ 1423－ 000	100 － 19
FB4－ 1428－ 000	210 － 8
FB4－ 1430－ 000	101 － 6
FB4－ 1432－ 000	120 － 1
FB4－ 1433－ 000	120 － 2
FB4－ 1436－ 000	120 － 3
FB4－ 1437－ 000	100 － 20
FB4－ 1443－ 000	770 － 1
FB4－ 1447－ 000	107 － 6
FB4－ 1512－ 000	215 － 3
FB4－ 1521－ 000	215 － 4
FB4－ 1522－ 000	215 － 5
FB4－ 1532－ 000	215 － 6
FB4－ 1533－ 000	215 － 7
FB4－ 1534－ 000	215 － 8
FB4－ 1538－ 000	215 － 9
FB4－ 1539－ 020	215 － 10
FB4－ 1540－ 000	215 － 11
FB4－ 1542－ 000	110 － 1
	111 － 1
	770 － 2
FB4－ 1546－ 000	215 － 12
FB4－ 1550－ 000	215 － 13
FB4－ 1554－ 000	215 － 14
FB4－ 1557－ 020	120 － 4
FB4－ 1558－ 000	100 － 21
FB4－ 1564－ 000	215 － 15
FB4－ 1569－ 000	600 － 7
FB4－ 1570－ 000	600 － 8
FB4－ 1575－ 000	600 － 9
FB4－ 1576－ 000	600 － 10
FB4－ 1577－ 000	600 － 11
FB4－ 1584－ 000	600 － 12
FB4－ 1585－ 000	600 － 13
FB4－ 1590－ 000	600 － 14
FB4－ 1592－ 000	600 － 15
FB4－ 1594－ 000	600 － 16
FB4－ 1595－ 000	600 － 17
FB4－ 1598－ 000	600 － 18
FB4－ 1600－ 000	600 － 19
FB4－ 1607－ 000	600 － 20
FB4－ 1609－ 000	600 － 21
FB4－ 1611－ 000	600 － 22
FB4－ 1612－ 000	600 － 23
	910 － 1
FB4－ 1613－ 000	600 － 24
FB4－ 1616－ 000	600 － 46A
FB4－ 1617－ 000	600 － 25
FB4－ 1618－ 000	600 － 26
FB4－ 1619－ 000	600 － 27
FB4－ 1620－ 000	510 － 3
FB4－ 1621－ 000	510 － 4
FB4－ 1622－ 000	510 － 5
FB4－ 1623－ 000	510 － 6
FB4－ 1648－ 000	580 － 4
FB4－ 1650－ 000	580 － 5
FB4－ 1653－ 000	580 － 6
FB4－ 1656－ 000	580 － 7
FB4－ 1657－ 000	580 － 8
FB4－ 1667－ 000	325 － 23A
FB4－ 1670－ 000	325 － 5
FB4－ 1675－ 000	325 － 6
FB4－ 1679－ 000	325 － 7
FB4－ 1680－ 020	570 － 5
FB4－ 1681－ 020	570 － 6
FB4－ 1682－ 000	570 － 7
FB4－ 1683－ 000	570 － 8
FB4－ 1693－ 000	550 － 4
	570 － 9
	580 － 9
FB4－ 1694－ 000	570 － 10
FB4－ 1695－ 000	570 － 11
FB4－ 1696－ 000	570 － 12
FB4－ 1712－ 000	210 － 20A
FB4－ 1713－ 000	210 － 33A
FB4－ 1714－ 000	210 － 20B
FB4－ 1715－ 000	210 － 33B
FB4－ 1717－ 000	100 － 22
FB4－ 1719－ 000	325 － 8
FB4－ 1727－ 000	100 － 23
FB4－ 1734－ 000	210 － 9
FB4－ 1735－ 000	100 － 24
FB4－ 1740－ 000	210 － 33C
FB4－ 1750－ 000	106 － 2
FB4－ 1753－ 000	106 － 3
FB4－ 1762－ 000	280 － 2
FB4－ 1766－ 000	250 － 4
FB4－ 1781－ 000	106 － 4
FB4－ 1792－ 000	775 － 5
FB4－ 1794－ 000	775 － 6
FB4－ 1795－ 000	775 － 7
FB4－ 1797－ 000	775 － 8
FB4－ 1806－ 000	250 － 5
	270 － 1
	280 － 3
FB4－ 1820－ 020	640 － 4
FB4－ 1821－ 020	640 － 5
FB4－ 1824－ 000	640 － 6
FB4－ 1825－ 000	640 － 7
FB4－ 1828－ 000	640 － 8
FB4－ 1829－ 000	640 － 9
FB4－ 1830－ 000	640 － 16A
FB4－ 1831－ 000	640 － 10
FB4－ 1837－ 000	640 － 11
FB4－ 1842－ 000	645 － 2
FB4－ 1849－ 000	645 － 3
FB4－ 1850－ 000	645 － 4
FB4－ 1856－ 000	645 － 5
FB4－ 1857－ 000	645 － 6
FB4－ 1858－ 000	645 － 7
FB4－ 1862－ 000	640 － 12
FB4－ 1866－ 000	640 － 13
FB4－ 1869－ 000	105 － 13A
FB4－ 1871－ 000	100 － 25
FB4－ 1876－ 000	100 － 26
FB4－ 1890－ 000	275 － 25
FB4－ 1892－ 000	275 － 1
FB4－ 1893－ 000	275 － 2
FB4－ 1894－ 000	275 － 3
FB4－ 1895－ 000	275 － 4
FB4－ 1896－ 000	275 － 5
FB4－ 1899－ 000	275 － 6
FB4－ 1900－ 000	275 － 7
FB4－ 1901－ 000	275 － 8
FB4－ 1902－ 000	275 － 9
FB4－ 1903－ 000	275 － 10
FB4－ 1904－ 000	275 － 11
FB4－ 1913－ 000	275 － 12
FB4－ 1915－ 000	275 － 13
FB4－ 1916－ 000	275 － 14
FB4－ 1924－ 000	275 － 15
FB4－ 1925－ 000	275 － 16
FB4－ 1926－ 000	275 － 17
FB4－ 1927－ 000	275 － 18
FB4－ 1933－ 000	550 － 5
FB4－ 1940－ 000	550 － 6
FB4－ 1941－ 000	550 － 7
FB4－ 1947－ 000	940 － 2
FB4－ 1948－ 000	940 － 3
FB4－ 1953－ 000	106 － 5
FB4－ 1957－ 000	103 － 8
FB4－ 1960－ 000	100 － 27
FB4－ 1962－ 000	100 － 28
FB4－ 1964－ 000	100 － 29
FB4－ 1965－ 000	100 － 30
	100 － 31
FB4－ 1967－ 000	100 － 32
FB4－ 1969－ 000	100 － 33
	100 － 34
FB4－ 1970－ 000	100 － 35
FB4－ 1978－ 020	311 － 28
FB4－ 1979－ 000	311 － 29
FB4－ 1980－ 000	311 － 30
FB4－ 1982－ 000	311 － 31
FB4－ 1989－ 000	311 － 32
	312 － 21
FB4－ 1990－ 000	313 － 18
FB4－ 1992－ 000	313 － 19

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4－1994－000	313 － 20	FB4－2270－000	351 － 4	FB4－6227－000	312 － 30
FB4－1996－000	313 － 21	FB4－2271－000	351 － 5		313 － 24
FB4－2000－000	312 － 22	FB4－2272－000	351 － 6	FB4－7478－000	100 － 39
FB4－2004－000	311 － 33	FB4－2284－000	351 － 7	FB4－7481－000	360 － 34
	312 － 23	FB4－2288－000	351 － 8	FB4－7486－000	360 － 35
FB4－2007－000	311 － 34	FB4－2289－000	351 － 9	FB4－7833－000	103 － 13
	312 － 24	FB4－2293－000	351 － 10	FB4－7834－000	104 － 19
	313 － 22	FB4－2294－000	351 － 11	FB4－7835－000	311 － 38
	315 － 15	FB4－2297－000	320 － 33		312 － 31
FB4－2009－000	312 － 48A	FB4－2299－000	320 － 34	FB4－7839－000	102 － 16
FB4－2010－000	312 － 25	FB4－2300－000	320 － 35	FB4－7840－000	315 － 21
FB4－2012－000	312 － 26	FB4－2303－000	320 － 36	FB4－7845－000	103 － 14
FB4－2013－000	312 － 27	FB4－2305－020	320 － 37	FB4－7846－000	108 － 7
FB4－2014－000	312 － 28	FB4－2306－020	320 － 38	FB4－7878－000	320 － 47
FB4－2016－000	312 － 29	FB4－2307－020	320 － 39	FB4－7882－000	100 － 40
FB4－2019－000	104 － 14	FB4－2308－020	320 － 40	FB4－7883－000	100 － 41
FB4－2020－000	104 － 15	FB4－2310－000	320 － 41	FB4－8012－000	600 － 28
FB4－2023－000	104 － 16	FB4－2312－000	320 － 42	FB4－8013－000	600 － 29
FB4－2024－000	104 － 17	FB4－2314－000	320 － 43	FB4－8014－000	600 － 30
FB4－2026－000	302 － 11	FB4－2317－000	320 － 44	FB4－8018－000	600 － 31
	303 － 12	FB4－2318－020	320 － 45	FB4－9026－000	275 － 21
FB4－2031－000	313 － 23	FB4－2322－020	325 － 10	FB4－9027－000	275 － 22
FB4－2034－000	311 － 56A	FB4－2325－000	360 － 33	FB4－9028－000	275 － 23
	312 － 47A	FB4－2327－000	320 － 46	FB4－9029－000	311 － 39
	313 － 37A	FB4－2343－000	130 － 4		312 － 32
FB4－2035－000	315 － 16	FB4－2347－000	460 － 2		313 － 25
FB4－2041－000	103 － 9	FB4－2358－000	210 － 10	FB4－9032－000	106 － 6
FB4－2042－000	103 － 10	FB4－2360－000	210 － 11	FB4－9033－000	325 － 16
	103 － 11	FB4－2366－000	210 － 12	FB4－9034－000	105 － 4
FB4－2055－000	320 － 18	FB4－2376－000	210 － 13	FB4－9035－000	360 － 36
FB4－2058－000	320 － 19	FB4－2384－000	210 － 14	FB4－9043－000	311 － 40
FB4－2061－000	320 － 20	FB4－2385－000	420 － 16		312 － 33
FB4－2062－000	320 － 21	FB4－3118－000	101 － 21A		313 － 26
FB4－2067－000	320 － 22	FB4－3687－000	550 － 8	FB4－9343－000	110 － 2
FB4－2068－000	320 － 23		570 － 13	FB4－9346－000	940 － 4
	325 － 9		580 － 10	FB4－9355－000	580 － 11
FB4－2077－000	320 － 24	FB4－3700－000	311 － 35	FB4－9360－000	810 － 23
FB4－2078－000	320 － 25	FB4－3723－020	260 － 2	FB4－9361－000	810 － 24
FB4－2087－000	330 － 1	FB4－3728－000	260 － 3	FB4－9509－000	302 － 13
FB4－2088－000	330 － 2	FB4－3729－000	260 － 4		303 － 15
FB4－2090－000	330 － 3	FB4－3731－000	102 － 5	FB4－9511－000	770 － 3
FB4－2092－000	330 － 4		102 － 6	FB4－9514－000	275 － 24
FB4－2093－000	330 － 5	FB4－3732－000	102 － 7	FB4－9515－000	325 － 17
FB4－2094－000	330 － 6	FB4－3741－020	102 － 8	FB4－9517－000	600 － 32
FB4－2104－000	360 － 8	FB4－3743－000	102 － 20A	FB4－9518－000	600 － 33
FB4－2106－000	360 － 9	FB4－3747－000	315 － 17	FB4－9524－000	810 － 25
FB4－2111－000	360 － 10	FB4－3750－000	315 － 18	FB4－9525－000	600 － 34
FB4－2113－000	360 － 11	FB4－3759－000	315 － 19	FB4－9526－000	600 － 35
FB4－2114－020	360 － 12	FB4－3762－000	315 － 27A	FB4－9797－020	320 － 48
FB4－2119－000	360 － 13	FB4－3767－000	264 － 2	FB4－9799－000	770 － 4
FB4－2121－000	360 － 14	FB4－3772－000	315 － 20	FB5－0527－000	320 － 49
FB4－2122－000	360 － 15	FB4－3773－000	102 － 9	FB5－0529－000	580 － 12
FB4－2124－000	360 － 16	FB4－3774－000	316 － 7	FB5－0530－000	580 － 13
FB4－2131－000	360 － 17	FB4－3811－000	103 － 12	FB5－0532－000	101 － 8
FB4－2132－000	360 － 18	FB4－3814－000	102 － 10	FB5－0539－000	320 － 50
FB4－2133－000	360 － 19	FB4－3816－000	102 － 11	FB5－0553－000	231 － 2
FB4－2135－000	360 － 20	FB4－3817－000	102 － 12	FB5－1489－000	300 － 25
FB4－2136－000	360 － 21	FB4－3822－000	102 － 13	FB5－1523－000	105 － 5
FB4－2145－000	360 － 22	FB4－3823－000	102 － 14	FB5－1524－000	105 － 6
FB4－2149－000	360 － 23	FB4－3850－000	325 － 11	FB5－1837－000	100 － 42
FB4－2150－000	360 － 24	FB4－3851－000	325 － 12	FB5－1840－000	105 － 7
FB4－2151－000	360 － 25	FB4－3852－000	325 － 13	FB5－1844－000	600 － 36
FB4－2152－000	360 － 26	FB4－3853－000	325 － 20A	FB5－2063－000	311 － 41
FB4－2153－000	360 － 27	FB4－3857－000	325 － 21A		312 － 34
FB4－2155－000	360 － 28	FB4－3858－000	325 － 14		313 － 27
FB4－2156－000	360 － 29	FB4－3860－000	325 － 15	FB5－2172－000	130 － 6
FB4－2159－000	360 － 30	FB4－5005－000	130 － 5	FB5－2173－000	130 － 7
FB4－2161－000	360 － 31	FB4－5093－020	102 － 15	FB5－2174－000	130 － 22B
FB4－2164－000	360 － 32	FB4－5253－000	300 － 24	FB5－2195－000	130 － 22C
FB4－2191－000	810 － 18	FB4－5257－000	101 － 7	FB5－2394－000	580 － 14
FB4－2195－020	810 － 19	FB4－5267－000	303 － 13	FB5－2508－000	351 － 12
FB4－2196－020	810 － 20	FB4－5268－000	302 － 12	FB5－2512－000	100 － 43
FB4－2214－000	810 － 21		303 － 14	FB5－2515－000	580 － 15
FB4－2224－000	320 － 26	FB4－5297－000	100 － 36	FB5－2594－000	101 － 17A
FB4－2225－000	320 － 27	FB4－5298－000	100 － 37	FB5－2596－000	106 － 7
FB4－2235－000	320 － 28	FB4－5305－000	550 － 9	FB5－2598－000	600 － 37
FB4－2236－000	320 － 29	FB4－5309－000	275 － 19	FB5－2626－000	360 － 37
FB4－2237－000	320 － 30	FB4－5310－000	275 － 20	FB5－2837－000	315 － 22
FB4－2238－000	320 － 31	FB4－5311－000	100 － 38	FB5－2838－000	315 － 23
FB4－2239－000	810 － 22	FB4－5335－000	104 － 18	FB5－2841－000	300 － 31A
FB4－2254－000	320 － 32	FB4－5402－000	211 － 5	FB5－3046－000	211 － 6
FB4－2261－000	350 － 8	FB4－5434－000	421 － 2	FB5－3049－000	211 － 7
FB4－2262－000	350 － 9	FB4－5435－000	431 － 2	FB5－3050－000	211 － 8
FB4－2263－000	350 － 10	FB4－6214－000	311 － 36	FB5－3052－000	211 － 29A
FB4－2268－000	351 － 3	FB4－6227－000	311 － 37	FB5－3055－000	211 － 9

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB5－3056－000	211 － 10
FB5－3068－000	421 － 3
FB5－3069－000	421 － 4
FB5－3077－000	431 － 3
FB5－3085－000	211 － 11
FB5－3086－000	211 － 12
FB5－3087－000	211 － 13
FB5－3090－000	211 － 14
FB5－3105－000	580 － 16
FB5－3111－000	640 － 14
FB5－3351－000	104 － 20
FB5－3365－000	300 － 26
	302 － 14
	303 － 16
FB5－3366－000	302 － 33A
FB5－3367－000	303 － 37A
FB5－3370－000	302 － 15
	303 － 17
FB5－3395－000	351 － 13
FB5－3407－000	320 － 51
FB5－3410－000	351 － 14
FB5－3421－000	351 － 15
FB5－3502－000	211 － 15
	211 － 34A
FB5－3569－000	302 － 16
FB5－3635－000	211 － 16
FB5－3636－000	211 － 17
FB5－3641－000	211 － 18
FB5－3642－000	211 － 19
FB5－3698－000	130 － 8
FB5－3699－000	130 － 9
FB5－3708－000	130 － 10
FB5－3709－000	130 － 11
FB5－3718－000	130 － 22D
FB5－3728－000	130 － 12
FB5－3730－000	130 － 22E
FB5－4010－000	900 － 1
FB5－4339－000	312 － 35
FB5－4346－000	215 － 16
FB5－4347－000	215 － 17
FB5－4535－000	211 － 29B
FB5－4553－000	211 － 29B
FB5－4554－000	211 － 29B
FB5－4555－000	211 － 29B
FB5－4557－000	211 － 29A
FB5－4558－000	211 － 29A
FB5－4559－000	211 － 29A
FB5－4586－000	211 － 30A
FB5－4588－000	431 － 4
FB5－5455－000	211 － 20
FB5－5456－000	211 － 21
FB5－5458－000	211 － 22
FB5－5467－000	211 － 23
FB5－5544－000	211 － 24
FB5－5547－000	211 － 25
FB5－5549－000	211 － 26
FB5－5551－000	211 － 27
FB5－5555－000	211 － 28
FB5－5606－000	302 － 17
	303 － 18
FB5－5607－000	302 － 18
	303 － 19
FB5－5608－000	302 － 19
	303 － 20
FB5－5609－000	302 － 20
	303 － 21
FB5－5620－000	312 － 36
FB5－5621－000	311 － 42
FB5－6825－000	810 － 26
FB5－6833－000	810 － 27
FB5－6838－000	130 － 13
FB5－6840－000	130 － 14
FB5－6846－000	130 － 15
FB5－6853－000	640 － 17A
FB5－6856－000	600 － 38
FB5－6857－000	600 － 39
FB5－6862－000	103 － 15
FB5－6868－000	600 － 40
FB5－6869－000	600 － 41
FB5－6877－000	275 － 25
FB5－6878－000	100 － 44
FB5－6879－000	100 － 44
FB5－6882－000	106 － 8
FB5－6884－000	106 － 9
FB5－6895－000	250 － 6
FB5－6916－000	100 － 45
FB5－6925－000	360 － 38
FB5－6930－000	810 － 28
FB5－6931－000	810 － 29
FB5－6932－000	810 － 30
FB5－6934－000	810 － 31
FB5－6935－000	810 － 32
FB5－6936－000	810 － 33
FB5－6941－000	810 － 34
FB5－6944－000	810 － 35
FB5－6945－000	810 － 36
FB5－6946－000	810 － 37
FB5－6948－000	810 － 38
FB5－6951－000	810 － 39
FB5－6952－000	810 － 40
FB5－6957－000	810 － 41
FB5－6973－000	810 － 42
FB5－6974－000	350 － 11
FB5－6976－000	350 － 12
FB5－6980－000	303 － 22
FB5－6982－000	303 － 23
FB5－6986－000	303 － 24
FB5－6987－000	300 － 27
FB5－6988－000	100 － 46
FB5－6989－000	100 － 47
FB5－6991－000	100 － 48
FB5－6992－000	100 － 49
FB5－6996－000	100 － 58A
FB5－7000－000	100 － 50
FB5－7001－000	100 － 51
FB5－7005－000	311 － 43
	312 － 37
	313 － 28
FB5－7013－000	311 － 44
	312 － 38
FB5－7028－000	460 － 3
FB5－7029－000	460 － 4
FB5－7042－000	215 － 18
FB5－7048－000	105 － 8
FB5－7054－000	210 － 15
FB5－7075－000	320 － 52
FB5－7076－000	320 － 53
FB5－7077－000	810 － 43
FB5－7545－000	100 － 61
FB5－7558－000	810 － 44
FB5－7559－000	810 － 45
FB5－7560－000	810 － 46
FB5－7562－000	810 － 47
FB5－7655－000	320 － 54
FB5－7656－000	320 － 55
FB5－7657－000	351 － 16
FB5－7660－000	810 － 48
FB5－7662－000	351 － 17
FB5－7663－000	351 － 18
FB5－7664－000	351 － 19
FB5－7666－000	350 － 13
FB5－7668－000	350 － 14
FB5－7671－000	320 － 56
FB5－7672－000	320 － 57
FB5－7673－000	320 － 58
FB5－7674－000	351 － 22A
FB5－7676－000	325 － 18
FB5－7677－000	351 － 22B
FB5－7678－000	351 － 22C
FB5－8482－000	900 － 2
FB5－8717－000	350 － 15
FB5－8718－000	351 － 22D
FB5－8722－000	102 － 17
FB5－8723－000	102 － 18
FB5－8727－000	350 － 16
FB5－8729－000	350 － 17
FB5－8735－000	104 － 21
FB5－8809－000	215 － 19
FB5－8810－000	215 － 20
FB5－8817－000	600 － 42
FB5－9351－000	300 － 28
FB5－9354－000	570 － 14
FB5－9648－000	580 － 17
FB6－0342－000	431 － 5
FB6－0581－000	250 － 7
FB6－0775－000	311 － 45
	312 － 39
	313 － 29
FB6－0776－000	100 － 52
FB6－0777－000	100 － 53
FB6－0782－000	900 － 3
FB6－0783－000	770 － 5
FB6－0784－000	107 － 7
FB6－2372－000	325 － 19
FB6－2719－000	302 － 21
	303 － 25
FB6－2720－000	600 － 43
FB6－2724－000	210 － 16
FB6－2725－000	210 － 17
FB6－2726－000	104 － 22
FB6－2727－000	104 － 23
FB6－2728－000	104 － 24
FB6－2878－000	105 － 9
FB6－2887－000	316 － 8
FB6－2888－000	100 － 44
FB6－2889－000	100 － 44
FB6－4200－000	105 － 10
FB6－4254－000	100 － 44
FB6－4255－000	100 － 44
FC1－1117－000	251 － 1
FC1－5049－000	302 － 22
	303 － 26
FC1－5051－000	302 － 23
	303 － 27
FC1－5052－000	302 － 24
	303 － 28
FC1－5055－000	302 － 25
	303 － 29
FC1－5056－000	302 － 26
	303 － 30
FC1－5061－000	302 － 27
	303 － 31
FC1－5080－000	302 － 28
	303 － 32
FC1－5081－000	302 － 29
	303 － 33
FC1－7438－000	351 － 20
FF2－2891－000	600 － 44
FF2－5730－000	645 － 8
FF3－3330－000	550 － 10
FF3－3952－040	936 － 1
FF5－2173－000	210 － 18
FF5－2930－000	103 － 16
FF5－2939－000	315 － 24
FF5－2942－020	570 － 15
FF5－2943－000	315 － 25
FF5－2986－000	600 － 45
FF5－3063－030	311 － 46
FF5－3135－020	315 － 26
FF5－3220－000	311 － 47
FF5－3221－000	313 － 30
FF5－3228－000	312 － 40
FF5－5593－030	100 － 54
FF5－5594－030	100 － 55
FF5－5894－000	311 － 48
FF5－5895－000	311 － 49
FF5－5914－000	350 － 18
FF5－6000－000	320 － 59
FF5－6183－000	300 － 29
FF5－6189－000	300 － 30
FF5－6579－000	420 － 17
FF5－6581－000	430 － 11
FF5－6883－000	550 － 11
	580 － 18
FF5－6884－000	550 － 12
	580 － 19
FF5－6885－000	550 － 13
	580 － 20
FF5－6889－000	311 － 50
	312 － 41
FF5－6890－000	313 － 31
FF5－6904－000	311 － 51
FF5－6905－000	311 － 52
FF5－7540－000	313 － 32
FF5－7651－000	940 － 5
FF5－7654－000	103 － 17
FF5－7655－000	103 － 18
FF5－7658－000	101 － 9
FF5－7661－020	101 － 10
FF5－7662－000	101 － 11
FF5－7663－000	101 － 12
FF5－7664－000	101 － 13
FF5－7665－000	107 － 8
FF5－7667－000	102 － 19
FF5－7673－000	315 － 27

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-7674-000	315 - 28	FF5-9813-000	211 - 29	FG6-1822-000	210 - 33D
FF5-7675-000	315 - 29	FF5-9814-000	211 - 29	FG6-1823-000	210 - 22
FF5-7682-000	600 - 46	FF5-9816-000	211 - 30	FG6-1824-000	210 - 23
FF5-7695-000	645 - 9	FF5-9820-000	211 - 31	FG6-1825-000	210 - 32A
FF5-7698-000	640 - 15	FF5-9821-000	211 - 32	FG6-1826-000	215 - 22
FF5-7701-000	640 - 16	FF5-9825-000	421 - 5	FG6-1827-000	210 - 24
FF5-7705-000	550 - 14	FF5-9827-000	431 - 6	FG6-1828-000	210 - 25
FF5-7706-000	550 - 15	FF5-9830-000	211 - 33	FG6-1832-000	311 - 57
FF5-7715-000	275 - 26	FF5-9854-000	211 - 34	FG6-1834-000	312 - 48
FF5-7717-000	215 - 21	FF5-9892-000	104 - 25	FG6-1836-000	313 - 38
FF5-7726-000	105 - 11	FF5-9956-000	211 - 35	FG6-1839-000	360 - 51
FF5-7734-000	360 - 39	FF5-9957-000	211 - 36	FG6-1840-000	360 - 52
FF5-7736-000	360 - 40	FF5-9959-000	211 - 37	FG6-1841-000	360 - 53
FF5-7737-020	360 - 41	FF5-9963-000	130 - 16	FG6-1842-000	360 - 54
FF5-7738-000	360 - 42	FF6-0384-000	211 - 38	FG6-1843-000	360 - 55
FF5-7829-000	311 - 53	FF6-1013-000	302 - 33	FG6-1853-000	600 - 48
	312 - 42	FF6-1014-000	303 - 37		B - J 17
	313 - 33	FF6-1016-000	600 - 47	FG6-1854-000	640 - 18
FF5-7830-000	311 - 54	FF6-1017-000	320 - 71	FG6-1858-000	550 - 16
	312 - 43	FF6-1019-000	300 - 32	FG6-1866-000	315 - 36
	313 - 34	FF6-1029-000	351 - 21	FG6-1867-000	102 - 23
FF5-7832-000	312 - 44	FF6-1031-000	570 - 17	FG6-1871-000	320 - 72
FF5-7833-000	312 - 45	FF6-1034-000	300 - 33	FG6-1872-000	325 - 28
FF5-7840-000	313 - 35	FF6-1037-000	100 - 58	FG6-1873-000	325 - 29
FF5-7845-000	320 - 60	FF6-1038-000	100 - 59	FG6-1874-000	325 - 30
FF5-7846-000	320 - 61	FF6-1041-000	640 - 17	FG6-1875-000	810 - 52
FF5-7850-000	320 - 62	FF6-1046-000	351 - 22		B - J 15
FF5-7855-000	320 - 63	FF6-1049-000	325 - 26	FG6-1876-000	320 - 73
FF5-7860-000	810 - 49	FF6-1051-000	300 - 34	FG6-1879-000	320 - 74
FF5-7872-000	325 - 20	FF6-1052-000	300 - 34	FG6-1880-000	810 - 53
FF5-7875-000	325 - 21	FF6-1053-000	325 - 27	FG6-1881-000	810 - 54
FF5-7877-000	325 - 22	FF6-1054-000	300 - 35	FG6-1882-000	910 - 2
FF5-7878-000	325 - 23		302 - 34	FG6-1884-000	940 - 6
FF5-7880-000	320 - 64		303 - 38	FG6-1885-000	940 - 7
FF5-7881-000	320 - 65	FF6-1062-000	105 - 12	FG6-1887-000	910 - 3
FF5-7882-020	101 - 14	FF6-1067-000	100 - 60	FG6-1888-000	231 - 3
FF5-7883-000	210 - 19	FF6-1068-000	100 - 61	FG6-1889-020	275 - 30
FF5-7884-000	120 - 5	FF6-1082-000	810 - 50	FG6-1891-000	645 - 10
FF5-7891-020	580 - 21	FF6-1086-000	275 - 29	FG6-1892-000	101 - 19
FF5-7938-000	210 - 20	FF6-1087-000	810 - 51	FG6-1893-000	210 - 26
FF5-7942-000	100 - 56	FF6-1333-000	300 - 36	FG6-1895-000	194 - 2
FF5-7943-000	100 - 57	FF6-1336-000	101 - 18	FG6-1896-000	103 - 22
FF5-7944-000	320 - 66	FF6-1342-000	360 - 48	FG6-1898-000	190 - 1
FF5-7948-000	360 - 43	FF6-1858-000	360 - 49	FG6-1901-000	101 - 20
FF5-7949-000	360 - 44	FF6-1996-000	100 - 62	FG6-1904-000	107 - 12
FF5-8139-000	101 - 15	FF6-1997-000	100 - 62		B - J 11
FF5-8140-000	316 - 9	FF6-1998-000	100 - 62		B - J 15
FF5-8141-000	102 - 20	FF6-1999-000	100 - 62	FG6-1906-000	104 - 26
FF5-8147-000	102 - 21	FF6-2000-000	100 - 63		360 - 56
FF5-8150-000	302 - 30	FF6-2001-000	100 - 63	FG6-1941-000	104 - 27
	303 - 34	FF6-2002-000	100 - 63	FG6-1942-000	210 - 27
FF5-8151-000	302 - 31	FF6-2003-000	100 - 63	FG6-1943-000	420 - 18
	303 - 35	FF6-2004-000	100 - 64	FG6-1971-000	105 - 13
FF5-8152-000	101 - 16	FF9-1763-000	315 - 34	FG6-1987-000	195 -
FF5-8157-000	315 - 30	FF9-1764-000	315 - 35	FG6-1996-000	263 -
FF5-8194-000	102 - 22	FF9-1901-000	100 - 65	FG6-1997-000	194 -
	103 - 19	FF9-1909-000	210 - 21	FG6-2011-000	645 -
	325 - 24	FF9-1910-000	360 - 50	FG6-2017-000	230 -
FF5-8196-000	320 - 67	FF9-1913-000	311 - 56	FG6-2020-020	775 -
FF5-8200-000	360 - 45		312 - 47	FG6-2023-000	101 - 21
FF5-8202-000	360 - 46		313 - 37	FG6-2033-000	210 - 28
FF5-8652-000	360 - 47	FG1-3472-000	720 -	FG6-2036-060	420 -
FF5-8654-040	320 - 68	FG2-9195-000	305 - 1	FG6-2243-000	231 -
FF5-8655-000	275 - 27	FG2-9811-000	305 - 2	FG6-2247-000	190 -
FF5-8661-000	103 - 20	FG2-9921-000	305 - 2	FG6-2291-020	945 -
FF5-8732-000	275 - 28	FG3-1689-100	930 - 1	FG6-2305-000	102 - 24
FF5-8733-000	510 - 7	FG3-1690-030	935 - 1	FG6-2326-000	420 - 19
FF5-8736-000	320 - 69	FG3-1795-000	920 -	FG6-2328-000	101 - 22
FF5-8787-000	320 - 70	FG3-1796-000	130 - 17	FG6-2330-000	101 - 23
FF5-8796-000	325 - 25	FG3-1797-000	130 - 18	FG6-2331-000	102 - 25
FF5-8895-030	103 - 21	FG3-1798-000	130 - 19	FG6-2332-000	360 - 57
FF5-9416-000	315 - 31	FG3-1799-000	130 - 20	FG6-2334-000	104 - 28
FF5-9451-000	900 - 17	FG3-1800-000	130 - 21	FG6-2335-000	311 - 58
FF5-9547-000	101 - 17	FG3-2295-000	107 - 9	FG6-2340-000	460 - 5
FF5-9550-000	300 - 31	FG5-1957-000	107 - 10	FG6-2512-000	210 - 29
FF5-9551-000	315 - 32	FG5-1958-000	316 - 10	FG6-3568-000	600 - 49
FF5-9552-000	570 - 16	FG5-4449-050	261 -		B - J 272
FF5-9561-000	315 - 33	FG5-8221-000	107 - 11	FG6-3569-000	106 - 10
FF5-9784-000	311 - 55	FG5-9419-000	305 - 1B		B - J 271
	312 - 46	FG6-1813-000	110 - 3		B - J 272
	313 - 36		111 - 2	FG6-3570-000	251 - 2
FF5-9791-000	302 - 32	FG6-1817-000	120 - 6	FG6-3572-000	264 - 3
FF5-9793-000	303 - 36	FG6-1818-000	770 - 6	FG6-4380-000	430 -
FF5-9811-000	211 - 29	FG6-1819-000	770 - 7	FG6-4852-000	431 -
FF5-9812-000	211 - 29	FG6-1820-000	770 - 8	FG6-4853-000	211 - 39

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG6－4954－030	936 －
FG6－4970－000	211 － 40
FG6－4971－000	211 － 41
FG6－4973－000	211 － 39A
FG6－4985－000	211 － 42
FG6－4988－000	211 － 43
FG6－5176－000	130 － 22
FG6－5475－000	211 － 44
FG6－5476－000	211 － 45
FG6－5479－000	211 － 46
FG6－5480－000	211 － 47
FG6－5917－000	211 － 48
FG6－5918－000	421 －
FG6－5943－000	421 － 6
FG6－5954－000	211 － 52A
FG6－5955－000	211 － 52B
FG6－5956－000	211 － 49
FG6－5957－000	211 － 50
FG6－5958－000	211 － 51
FG6－5964－000	900 － 4
FG6－6100－000	211 － 52
FG6－6853－000	900 － 5
FG6－6885－000	251 － 3
FG6－6903－000	250 － 8
FG6－7177－000	460 －
FG6－7185－000	570 － 18
FG6－7200－000	810 － 55
FG6－7201－000	106 － 11
	B － J 14
	B － J 17
FG6－7202－000	215 － 23
FG6－7203－000	570 － 19
FG6－7204－000	600 － 50
FG6－7206－000	111 － 3
FG6－7207－000	110 － 4
	111 － 4
FG6－7208－000	105 － 14
FG6－7209－000	360 － 58
	B － J 322
	B － J 323
	B － J 326
	B － J 329
	B － J 330
	B － J 336
	B － J 366
	B － J3601
	B － J3602
	B － J3603
FG6－7210－000	360 － 59
FG6－7211－000	106 － 12
FG6－7213－000	210 － 30
FG6－7214－000	270 － 2
FG6－7215－000	900 － 6
FG6－7216－000	900 － 7
FG6－7217－000	900 － 8
FG6－7218－000	900 － 9
FG6－7220－000	980 － 1
FG6－7221－000	105 － 15
FG6－7222－000	900 － 10
FG6－7223－000	210 － 32B
FG6－7237－000	910 －
FG6－7238－000	910 －
FG6－7239－000	910 － 4
FG6－7244－000	460 － 6
FG6－7249－030	980 －
FG6－7251－000	985 －
FG6－7256－000	970 －
FG6－7258－000	900 － 11
FG6－7260－000	210 － 31
FG6－7261－000	107 － 13
FG6－7263－000	960 －
FG6－7264－030	960 －
FG6－7266－000	900 － 12
FG6－7267－000	105 － 16
FG6－7268－000	105 － 16
FG6－7269－000	110 －
FG6－7270－000	111 －
FG6－7271－000	111 －
FG6－7273－000	360 － 60
FG6－7278－050	900 － 13
FG6－7281－000	900 － 14
FG6－7284－000	900 － 15
FG6－7285－000	110 － 5
FG6－7287－000	810 －
FG6－7288－000	810 －

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG6－7289－000	810 －
FG6－7290－000	325 －
FG6－7291－000	320 －
FG6－7292－000	320 －
FG6－7293－000	320 －
FG6－7294－000	120 －
FG6－7313－000	550 －
FG6－7319－000	111 －
FG6－7320－000	111 －
FG6－7325－000	251 －
FG6－7326－000	250 －
FG6－7327－000	270 －
FG6－7328－000	280 －
FG6－7329－000	260 －
FG6－7330－000	264 －
FG6－7332－000	210 － 32
FG6－7333－000	330 －
FG6－7337－000	130 －
FG6－7338－000	130 －
FG6－7339－000	130 －
FG6－7345－000	600 －
FG6－7348－000	275 －
FG6－7363－000	360 －
FG6－7365－000	350 －
FG6－7366－000	351 －
FG6－7376－000	302 －
FG6－7377－000	303 －
FG6－7383－000	311 －
FG6－7384－000	312 －
FG6－7385－000	313 －
FG6－7401－000	210 － 33
FG6－7405－000	935 － 2
FG6－7423－000	640 －
FG6－7424－000	570 －
FG6－7428－000	940 －
FG6－7429－000	600 － 51
FG6－7738－000	925 －
FG6－7740－000	580 －
FG6－7745－000	810 － 56
FG6－7747－000	770 －
FG6－7748－000	810 － 57
FG6－7752－000	275 －
FG6－8625－000	900 － 16
FG6－8738－000	320 － 75
FG6－8904－000	130 －
FG6－8905－000	130 －
FG6－8906－000	130 －
FG6－8913－000	985 －
FG6－8918－000	110 －
FG6－8919－000	320 －
FG6－8920－000	810 －
FG6－9113－000	315 －
FG6－9114－000	316 －
FG6－9149－000	130 － 23
FG6－9253－000	900 － 6
FG9－3851－000	930 － 2
FG9－3863－000	570 － 20
FG9－3903－000	980 －
FH2－5006－000	020 － 1
FH2－5821－000	B － J 36
	B － J 755
FH2－5825－000	B － J 36
	B － J 755
FH2－6452－000	210 － 34
	B － J 162
	B － J 163
FH2－6453－000	420 － 20
	B － J 163
	B － J 164
	B － J 166
FH2－6480－000	B － J 152
	B － J 228
	B － J 240
	B － J5105
FH2－6552－000	110 － 6
	111 － 5
	770 － 9
FH2－6569－000	110 － 7
FH2－6570－000	110 － 8
FH2－6574－000	210 － 35
	B － J 162
	B － J 852
	B － J1003
FH2－6756－000	900 － 17
	B － J1104

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH2－6756－000	B － J9202
FH2－6807－000	106 － 13
FH2－6841－000	810 － 58
FH2－6842－000	130 － 24
FH2－6853－000	211 － 53
	B － J5003
	B － J6002
FH2－6855－000	B － J 36
	B － J 755
FH2－6856－000	B － J 36
	B － J 755
FH2－6898－000	210 － 33E
	B － J1108
	B － J1503
FH2－6899－000	210 － 33F
	B － J1107
	B － J1502
FH2－6900－000	900 － 18
	B － J1302
	B － J1452
FH2－6901－000	111 － 6
FH2－6919－000	111 － 7
FH2－6920－000	111 － 8
FH2－6921－000	111 － 9
FH2－9231－000	985 － 1
	B － J 731
	B － J 732
	B － J 733
FH2－9232－000	106 － 14
FH2－9233－000	106 － 15
FH2－9235－000	106 － 16
FH2－9242－000	580 － 22
FH3－0242－000	940 － T1
FH3－0665－000	910 － CT301
FH3－0666－000	910 － CT111
	945 － T1002
FH3－0688－000	910 － L501
FH3－0740－000	910 － T931
FH3－0744－000	910 － T301
FH3－0766－000	985 － T601
FH3－0830－000	985 － T701
FH3－0879－000	945 － T1001
FH3－0881－000	945 － T1003
FH3－0887－000	910 － L112
FH3－0888－000	910 － T901
FH3－0889－000	910 － L251
FH3－0890－000	910 － L351
FH3－0893－000	985 － T101
	985 － T501
	985 － T801
FH3－0894－000	985 － T301
	985 － T401
FH3－0932－000	936 － L5002
FH3－0936－000	960 － T1
FH3－0937－000	960 － T1
FH3－0938－000	960 － L1
	960 － L2
FH3－0939－000	960 － L1
	960 － L2
FH3－0961－000	925 － T1
FH3－5237－000	980 － T1
FH3－7170－000	910 － L111
	910 － L151
FH3－7195－000	910 － L 4
FH3－7202－000	945 － L1002
FH3－7203－000	945 － L1001
FH3－7208－000	211 － 54
FH4－1380－000	920 － Q6822
FH4－3882－000	970 － IC12
FH4－3883－000	970 － IC13
FH4－5855－000	936 － IC5005
FH4－5904－000	970 － IC 2
FH4－5905－000	970 － IC 3
FH4－6019－000	940 － 8
FH4－6040－000	910 － Q901
	910 － Q931
FH4－6085－000	900 － IC1009
FH4－6102－000	936 － IC5023
FH4－6123－000	900 － IC1003
	930 － IC40
	935 － IC 5
	936 － IC5021
FH4－6135－000	935 － IC 4
FH4－6136－000	935 － IC18
FH4－6145－000	900 － IC1005

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH4-6149-000	900 - IC1010
FH4-6151-000	900 - IC1006
FH4-6154-000	970 - IC 5
FH4-6156-000	930 - IC32
FH4-9157-000	985 - R206
FH4-9181-000	940 - RA1
FH5-3207-000	900 - 19
FH5-3270-000	900 - 19
FH6-0767-000	130 - 22F
FH6-0768-000	130 - 22G
FH6-0784-000	130 - 25
FH6-1135-000	550 - 17
	570 - 21
	580 - 23
FH6-1441-000	101 - 24
FH6-1538-000	275 - 31
FH6-1541-000	231 - 4
FH6-1542-000	360 - 61
FH6-1543-000	645 - 11
FH6-1544-000	194 - 3
	210 - 36
FH6-1545-000	190 - 2
FH6-1546-000	194 - 4
	910 - 5
FH6-1547-000	210 - 37
	215 - 24
	600 - 52
	600 - 53
FH6-1548-000	320 - 76
FH6-1550-000	195 - 1
FH6-1706-000	194 - 5
FH6-1734-000	211 - 55
FH6-1740-000	105 - 17
FH6-1867-000	251 - 4
FH6-1868-000	250 - 9
FH6-1870-000	260 - 5
FH6-1872-000	320 - 77
FH6-1875-000	360 - 62
FH6-1876-000	360 - 63
FH6-1877-000	105 - 18
FH6-1878-000	900 - 20
FH6-1886-000	210 - 38
FH6-1889-000	320 - 78
	330 - 7
FH6-3337-000	985 - R551
	985 - R561
	985 - R571
	985 - R581
	985 - R851
	985 - R857
FH6-3993-000	510 - 8
FH6-3994-000	510 - 8
FH6-5013-000	325 - 31
FH6-5014-000	264 - 4
	311 - 59
	312 - 49
	320 - 79
	360 - 64
FH6-5015-000	270 - 3
FH6-5016-000	264 - 5
FH6-5017-000	270 - 4
FH7-3347-000	420 - 21
FH7-3395-000	600 - 54
FH7-4559-000	420 - 22
FH7-4584-000	305 - 3
FH7-4666-000	211 - 56
FH7-4707-000	810 - 59
FH7-4708-000	810 - 59
FH7-4709-000	810 - 59
FH7-4710-000	810 - 60
FH7-4711-000	810 - 60
FH7-4712-000	810 - 60
FH7-4713-000	510 - 9
FH7-4714-000	510 - 9
FH7-4715-000	510 - 9
FH7-4729-000	810 - 59
FH7-4730-000	810 - 60
FH7-5702-000	311 - 60
FH7-5826-000	230 - 1
	264 - 6
	312 - 50
FH7-5827-000	312 - 51
	313 - 39
FH7-5834-000	320 - 80
FH7-5835-000	320 - 81
FH7-5837-000	360 - 65
FH7-5838-000	315 - 37
FH7-5839-000	311 - 61
	313 - 40
FH7-5840-000	645 - 12
FH7-5844-000	320 - 82
FH7-5895-000	320 - 83
FH7-6253-000	120 - 7
FH7-6327-000	105 - 19
FH7-6331-000	960 - RL1
FH7-7196-020	360 - 66
FH7-7312-000	211 - 57
	211 - 58
FH7-7337-000	640 - 19
	645 - 13
FH7-7342-000	101 - 25
FH7-7386-000	211 - 59
FH7-7423-000	210 - 39
FH7-7424-000	210 - 40
	210 - 41
FH7-7462-000	101 - 26
	101 - 27
	102 - 24A
	102 - 26
	103 - 23
	210 - 42
	210 - 43
	231 - 5
	275 - 32
	311 - 62
	312 - 52
	313 - 41
	315 - 38
	320 - 84
	325 - 32
	360 - 67
	770 - 10
	810 - 61
FH7-7464-000	810 - 62
FH7-7485-000	210 - 44
FH7-7573-000	110 - 9
FH7-7574-000	110 - 9
	111 - 10
FH7-9308-000	910 - L101
FN5-4002-000	940 - 9
FN5-4009-000	215 - 25
FS1-0542-000	320 - 85
FS1-1189-000	230 - 2
	260 - 6
	263 - 1
FS1-1202-000	645 - 14
FS1-1401-000	350 - 19
	360 - 68
FS1-1449-000	260 - 7
	810 - 63
FS1-1503-000	645 - 15
FS1-1508-000	320 - 86
FS1-1510-000	275 - 33
FS1-1512-000	311 - 63
	312 - 53
	313 - 42
FS1-1569-000	311 - 64
	312 - 54
	313 - 43
	315 - 39
	810 - 64
FS1-2370-000	810 - 65
FS1-2834-000	810 - 66
FS1-9002-000	210 - 45
FS1-9009-000	430 - 12
FS1-9051-000	810 - 67
FS1-9199-000	320 - 87
	351 - 23
FS2-0088-000	720 - 12
FS2-0089-000	720 - 13
FS2-0090-000	720 - 14
FS2-0091-000	720 - 15
FS2-0441-000	320 - 88
FS2-0485-000	270 - 5
FS2-0544-000	313 - 44
FS2-0566-000	102 - 27
	102 - 28
FS2-0875-000	645 - 16
FS2-1014-000	640 - 20
FS2-1256-000	810 - 68
FS2-1357-000	315 - 40
FS2-1463-000	600 - 55
FS2-2001-000	720 - 16
FS2-2002-000	720 - 17
FS2-2036-020	510 - 10
FS2-2058-000	720 - 18
FS2-2551-000	580 - 24
FS2-3488-000	360 - 69
FS2-3494-020	260 - 8
	261 - 4
	263 - 2
FS2-3495-000	250 - 10
	280 - 4
FS2-9001-000	215 - 26
	320 - 89
FS2-9267-000	210 - 46
	320 - 90
FS2-9327-000	107 - 14
FS2-9343-000	103 - 24
	103 - 25
FS2-9410-000	770 - 11
FS2-9428-000	302 - 35
	303 - 39
FS2-9540-000	211 - 60
FS2-9542-000	211 - 61
FS3-0046-000	270 - 6
FS3-0098-000	275 - 34
FS3-0165-000	230 - 3
	260 - 9
FS3-2044-000	107 - 15
FS3-2053-000	810 - 69
FS3-2159-000	320 - 91
FS3-2886-020	600 - 56
FS3-2887-000	600 - 57
FS4-0012-000	302 - 36
	303 - 40
FS4-0014-000	261 - 5
	264 - 7
FS4-0145-000	260 - 10
	261 - 6
FS4-0157-000	270 - 7
FS4-0160-000	302 - 37
	303 - 41
FS4-2048-000	320 - 92
FS4-2136-000	302 - 38
	303 - 42
FS5-0338-000	311 - 65
	312 - 55
	313 - 45
FS5-0398-000	230 - 4
FS5-0514-000	102 - 29
	263 - 3
	360 - 70
FS5-0532-000	300 - 37
FS5-0714-000	360 - 71
FS5-1004-000	351 - 24
FS5-1372-000	350 - 20
FS5-1466-000	810 - 70
FS5-1467-020	106 - 17
	320 - 93
FS5-1468-020	107 - 16
FS5-1474-000	320 - 94
FS5-1787-000	104 - 29
FS5-1795-000	600 - 58
FS5-1796-000	275 - 35
FS5-1798-000	105 - 20
FS5-1800-000	600 - 59
FS5-1801-000	600 - 60
FS5-1802-000	275 - 36
FS5-1803-000	320 - 95
FS5-1804-000	107 - 17
FS5-2322-000	107 - 18
FS5-2323-020	107 - 19
FS5-2328-000	300 - 38
FS5-2650-000	300 - 39
FS5-2901-000	275 - 37
FS5-2907-020	320 - 96
FS5-2911-000	312 - 56
FS5-2913-000	311 - 66
	312 - 57
FS5-2914-000	312 - 58
FS5-2919-000	313 - 46
FS5-2921-000	100 - 66
	100 - 67
FS5-2922-000	100 - 68

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5－2922－000	100 － 69
FS5－2928－000	120 － 8
FS5－2940－000	810 － 71
FS5－2941－000	810 － 72
FS5－2943－000	320 － 97
FS5－2944－000	351 － 25
FS5－2946－000	350 － 21
FS5－2947－000	320 － 98
FS5－2949－000	320 － 99
FS5－2950－000	810 － 73
FS5－2953－020	350 － 22
FS5－2958－000	101 － 28
FS5－2959－000	280 － 5
FS5－2964－000	107 － 12A
FS5－2965－000	107 － 20
	107 － 21
FS5－2967－000	320 － 100
FS5－2978－000	250 － 11
FS5－2982－000	351 － 26
FS5－3177－000	316 － 11
FS5－3331－000	315 － 41
FS5－3337－020	260 － 11
FS5－3609－000	250 － 12
FS5－3610－000	280 － 6
FS5－3612－000	250 － 13
	360 － 72
FS5－3613－000	360 － 73
FS5－3614－000	360 － 74
FS5－3615－000	320 － 101
FS5－3616－000	360 － 75
FS5－3617－000	360 － 76
FS5－3804－000	211 － 33A
FS5－3889－000	270 － 8
FS5－3890－000	250 － 14
	280 － 7
FS5－6329－000	320 － 102
FS5－6487－000	250 － 15
	320 － 103
	320 － 104
	325 － 33
	360 － 77
FS5－6488－000	270 － 9
	280 － 8
	320 － 105
	360 － 78
FS5－6574－000	640 － 21
FS5－6575－000	320 － 106
FS5－6579－000	640 － 22
FS5－6581－000	315 － 42
FS5－6582－000	102 － 30
	102 － 31
FS5－6583－000	810 － 74
FS5－6684－000	210 － 47
FS5－7128－000	107 － 22
FS5－8618－000	300 － 30A
	302 － 39
	303 － 43
FS5－8619－000	300 － 31B
FS5－8623－000	105 － 21
	460 － 7
FS5－9166－000	101 － 29
FS5－9210－000	320 － 107
FS5－9214－000	985 － 2
FS5－9216－000	101 － 30
FS5－9219－000	210 － 48
FS5－9221－000	360 － 79
FS5－9227－000	211 － 62
FS5－9277－000	351 － 27
FS5－9282－000	107 － 12B
	107 － 23
	107 － 24
FS5－9284－000	351 － 28
FS5－9398－000	770 － 12
FS5－9491－000	210 － 49
FS5－9619－000	810 － 75
FS5－9642－000	211 － 63
FS5－9665－000	211 － 64
FS5－9752－000	810 － 76
FS6－0048－000	311 － 67
FS6－0049－000	311 － 68
FS6－0051－000	311 － 69
FS6－0053－020	264 － 8
	311 － 70
	312 － 59
	313 － 47
FS6－0055－000	261 － 7
FS6－0056－000	260 － 12
	261 － 8
	263 － 4
	270 － 10
	311 － 71
	312 － 60
	325 － 34
FS6－0062－000	260 － 13
FS6－0070－000	360 － 80
FS6－0081－000	320 － 108
FS6－0096－000	260 － 14
FS6－0103－000	810 － 77
FS6－0105－000	810 － 78
FS6－0106－000	810 － 79
FS6－0115－000	550 － 18
	570 － 22
	580 － 25
FS6－0121－000	600 － 61
FS6－0134－000	810 － 80
FS6－0136－000	600 － 62
FS6－0138－000	600 － 63
FS6－0145－000	360 － 81
FS6－0557－000	360 － 82
FS6－0857－000	640 － 23
FS6－0899－000	320 － 109
FS6－0972－000	600 － 64
FS6－0973－000	600 － 65
FS6－0975－000	600 － 66
FS6－0976－000	600 － 67
FS6－0977－000	600 － 68
FS6－0978－000	600 － 69
FS6－0979－000	640 － 24
FS6－0980－000	640 － 25
FS6－0981－000	640 － 26
FS6－0982－000	640 － 27
FS6－0983－000	640 － 28
FS6－0984－000	640 － 29
FS6－0985－000	640 － 30
FS6－0988－000	645 － 17
FS6－0989－000	645 － 18
FS6－0990－000	645 － 19
FS6－0991－000	320 － 110
FS6－0992－000	320 － 111
FS6－0993－000	320 － 112
FS6－0994－000	320 － 113
FS6－0995－000	320 － 114
FS6－0996－000	320 － 115
FS6－0997－000	320 － 116
FS6－0998－000	320 － 117
FS6－0999－000	320 － 118
FS6－2341－000	421 － 7
FS6－2667－000	104 － 30
	104 － 31
FS6－2668－000	311 － 72
FS6－2670－000	311 － 73
FS6－2678－000	311 － 74
	312 － 61
	313 － 48
FS6－2691－000	300 － 40
FS6－2692－000	300 － 41
FS6－2693－000	300 － 42
FS6－2694－000	300 － 43
FS6－2737－000	210 － 50
FS6－2742－000	311 － 75
FS6－2748－000	600 － 70
FS6－2749－000	600 － 71
FS6－2750－000	640 － 31
FS6－2751－000	640 － 32
FS6－2752－000	280 － 9
FS6－2756－000	775 － 9
FS6－2759－000	940 － 10
FS6－2760－000	770 － 13
FS6－2761－000	210 － 51
FS6－2763－000	275 － 38
FS6－2764－000	275 － 39
FS6－2769－000	360 － 83
FS6－2770－000	360 － 84
FS6－2771－000	360 － 85
FS6－2772－000	360 － 86
FS6－2773－000	360 － 87
FS6－2774－000	275 － 40
FS6－2776－000	260 － 15
FS6－2777－000	360 － 88
FS6－2825－000	102 － 32
FS6－2826－000	100 － 70
	100 － 71
FS6－2828－000	102 － 33
FS6－2830－000	360 － 89
FS6－2831－000	360 － 90
FS6－2832－000	360 － 91
FS6－2833－000	320 － 119
FS6－2847－000	104 － 32
FS6－2885－000	351 － 29
FS6－2886－000	351 － 30
FS6－2887－000	275 － 41
FS6－2888－000	102 － 34
FS6－2889－000	102 － 35
FS6－2892－000	315 － 43
FS6－2893－000	315 － 44
FS6－2894－000	210 － 52
FS6－2913－000	211 － 65
FS6－2980－000	360 － 92
FS6－2981－000	600 － 72
FS6－2982－000	320 － 120
FS6－2983－000	302 － 40
	303 － 44
FS6－2984－000	302 － 41
	303 － 45
FS6－2985－000	315 － 45
FS6－2989－000	360 － 93
FS6－2990－000	810 － 81
FS6－2991－000	600 － 73
FS6－2992－000	360 － 94
FS6－2994－000	600 － 74
FS6－2996－000	311 － 76
FS6－2997－000	312 － 62
FS6－2998－000	275 － 42
FS6－2999－000	260 － 16
FS6－4243－000	104 － 33
	104 － 34
FS6－8386－000	320 － 59A
FS6－8387－000	320 － 67A
FS6－8399－000	600 － 75
FS6－8411－000	300 － 44
FS6－8703－000	320 － 68A
FS6－8704－000	360 － 47A
FS6－8705－000	316 － 12
FS6－8706－000	316 － 12
FS6－8707－000	316 － 12
FS6－8708－000	316 － 12
FS6－8709－000	316 － 9A
FS6－8820－000	105 － 21
	460 － 7
FS6－8821－000	101 － 31
FS6－8822－000	101 － 31
FS6－8823－000	100 － 72
FS6－8980－000	300 － 45
FS6－8981－000	302 － 42
FS6－8982－000	300 － 46
FS6－8990－000	300 － 47
FS6－8991－000	211 － 66
FS6－8992－000	100 － 73
FS7－0002－000	320 － 121
FS7－0006－000	320 － 122
FS7－0007－000	810 － 82
FS7－0008－000	810 － 83
FS7－0010－000	251 － 5
FS7－0011－000	106 － 18
FS7－0012－000	250 － 16
FS7－0014－000	250 － 17
FS7－0015－000	270 － 11
FS7－0016－000	250 － 18
FS7－0017－000	250 － 19
FS7－0018－000	250 － 20
FS7－0019－000	250 － 21
FS7－0020－000	280 － 10
FS7－0021－000	280 － 11
FS7－0022－000	280 － 12
FS7－0023－000	280 － 13
FS7－0024－000	280 － 14
FS7－0025－000	280 － 15
FS7－0026－000	280 － 16
FS7－0027－000	775 － 10
FS7－0033－000	264 － 9
FS7－0034－000	264 － 10
FS7－0035－020	260 － 17
FS7－0036－000	260 － 18
FS7－0039－000	315 － 46
FS7－0040－000	315 － 47

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS7－0041－000	315 － 48
FS7－0043－000	275 － 43
FS7－0044－000	275 － 44
FS7－0048－000	600 － 76
FS7－0050－000	600 － 77
FS7－0051－000	275 － 45
FS7－0072－000	270 － 12
FS7－0662－000	303 － 46
FS7－0891－000	810 － 84
FS7－0893－000	810 － 85
FS7－0894－000	810 － 86
FS7－0895－000	810 － 87
FS7－0896－000	250 － 22
FS7－0897－000	250 － 23
FS7－0898－000	250 － 24
FS7－0899－000	320 － 123
FS7－0901－000	325 － 35
FS7－0903－000	360 － 95
FS7－2057－000	315 － 49
FS7－2319－000	350 － 23
FS7－2324－000	211 － 67
FS7－2522－000	350 － 24
FS7－2523－000	810 － 88
FS7－2524－000	810 － 89
FS7－2530－000	810 － 90
FS7－2531－000	250 － 25
FS7－2532－000	104 － 35
FS7－2533－000	313 － 49
FS7－5687－000	303 － 47
FS7－8109－000	210 － 33G
FS7－8317－000	100 － 62A
FS7－8318－000	100 － 62A
FS7－8319－000	100 － 62A
FS7－8320－000	100 － 62A
FS7－8321－000	100 － 63A
FS7－8322－000	100 － 63A
FS7－8323－000	100 － 63A
FS7－8324－000	100 － 63A
FS7－8325－000	105 － 22
FS7－8326－000	105 － 22
FS8－8194－000	100 － 74
FY1－0883－000	550 － 19
FY1－1157－000	810 － 91
FY9－3014－000	020 － 2
FY9－3040－020	020 － 3
FY9－3041－000	020 － 4
RA1－7807－000	316 － 13
RH2－5191－000	211 － 68
RH2－5283－000	B － J 47
	B － J 112
	B － J 246
RH2－5339－000	B － J 16
RH3－0071－000	985 － T202
RH6－3148－000	910 － L301
RH6－3434－000	960 － SK1
	960 － SK2
	960 － SK3
	960 － SK4
RS6－0057－000	251 － 6
RY1－1502－000	580 － 26
VD5－0322－501	960 － FU1
VD7－0213－001	105 － 16A
VD7－0461－502	910 － FU101
VD7－0646－301	910 － FU101
VD7－1621－001	945 － FU1002
VD7－1622－001	210 － 27A
	925 － FU1
VD7－1624－000	945 － FU1001
VD7－1832－501	960 － FU2
VS1－0279－003	B － J 335
VS1－0279－004	B － J 2
VS1－0279－005	B － J 1
VS1－0280－004	B － J 412
VS1－0842－002	B － CN1
VS1－0842－003	B － J6804
VS1－0842－006	B － J 108
VS1－5057－002	101 － 20A
	110 － 3A
	111 － 2A
	120 － 9
	230 － 5
	251 － 3A
	264 － 3A
	264 － 11
	270 － 2A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－5057－002	270 － 13
	275 － 30A
	311 － 57A
	311 － 58A
	312 － 48B
	313 － 38B
	320 － 124
	320 － 125
	325 － 28A
	360 － 51A
	550 － 20
	550 － 21
	570 － 23
	580 － 27
	600 － 78
	645 － 10A
	810 － 54A
	B － J 48
	B － J 104
	B － J 105
	B － J 111
	B － J 125
	B － J 141
	B － J 143
	B － J 186
	B － J 190
	B － J 195
	B － J 196
	B － J 200
	B － J 207
	B － J 217
	B － J 230
	B － J 231
	B － J 234
	B － J 242
	B － J 245
	B － J 251
	B － J 252
	B － J 253
	B － J 254
	B － J 255
	B － J 264
	B － J 282
	B － J 283
	B － J 289
	B － J 293
	B － J 301
	B － J 306
	B － J 307
	B － J 313
	B － J 320
	B － J 321
	B － J 331
	B － J 332
	B － J 333
	B － J 362
	B － J 365
VS1－5057－003	101 － 20B
	101 － 23A
	102 － 36
	103 － 22A
	104 － 36
	105 － 23
	107 － 25
	190 － 1A
	195 － 2
	210 － 22A
	210 － 24A
	210 － 25A
	210 － 53
	211 － 47A
	211 － 69
	215 － 27
	315 － 36A
	316 － 14
	320 － 72A
	320 － 74A
	320 － 126
	320 － 127
	360 － 51B
	360 － 52A
	360 － 54A
	360 － 55A
	600 － 79
	600 － 80

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－5057－003	645 － 10B
	770 － 8A
	810 － 54B
	B － J 101
	B － J 103
	B － J 113
	B － J 114
	B － J 118
	B － J 119
	B － J 120
	B － J 122
	B － J 123
	B － J 128
	B － J 129
	B － J 136
	B － J 137
	B － J 139
	B － J 140
	B － J 142
	B － J 144
	B － J 175
	B － J 191
	B － J 202
	B － J 203
	B － J 205
	B － J 209
	B － J 210
	B － J 222
	B － J 225
	B － J 227
	B － J 241
	B － J 256
	B － J 261
	B － J 265
	B － J 294
	B － J 303
	B － J 334
	B － J 336
	B － J 338
	B － J 340
	B － J 342
	B － J 363
	B － J 364
	B － J5052
	B － J5053
VS1－5057－004	101 － 19A
	105 － 24
	107 － 11A
	215 － 22A
	320 － 74B
	600 － 50A
	B － J 116
	B － J 130
	B － J 146
	B － J 204
	B － J 257
	B － J 266
	B － J 291
	B － J 348
VS1－5057－005	110 － 3B
	111 － 2B
	B － J 151
VS1－5057－006	210 － 23A
	215 － 22B
	231 － 3A
	360 － 58A
	360 － 59A
	810 － 54C
	940 － 7A
	B － J 108
	B － J 168
	B － J 211
	B － J 213
	B － J 214
	B － J 258
	B － J 268
	B － J 324
VS1－5057－007	210 － 32C
	270 － 2B
	275 － 46
	325 － 28B
	360 － 59B
	770 － 7A
	B － J 172
	B － J 198

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5057-007	B-J239
	B-J243
	B-J249
	B-J250
	B-J325
VS1-5057-009	360-51C
	B-J330
VS1-5057-012	315-50
	B-J224
VS1-5452-007	B-J152
	B-J240
	B-J5010
	B-J5105
VS1-5452-008	B-J228
VS1-5729-002	B-J23
	B-J42
	B-J43
	B-J46
	B-J56
	B-J271
	B-J9009
VS1-5729-004	B-J30
	B-J8500
VS1-5729-007	B-J28
VS1-5824-002	B-J48
	B-J245
VS1-5824-003	B-J244
	B-J334
VS1-5824-006	B-J108
VS1-5824-007	B-J243
VS1-6302-002	B-J248
	B-J1027
	B-J1722
VS1-6302-003	B-J1715
	B-J5008
	B-J5503
VS1-6302-004	B-J721
	B-J791
	B-J1058
	B-J1305
VS1-6302-005	B-J165
	B-J722
	B-J741
VS1-6302-006	B-J783
VS1-6302-008	B-J1101
	B-J1501
	B-J1712
	B-J1720
VS1-6302-009	B-J1102
	B-J1723
VS1-6302-011	B-J763
VS1-6302-012	B-J1714
VS1-6302-013	B-J1721
VS1-6302-015	B-J1020
	B-J1716
VS1-6304-003	B-J164
VS1-6313-005	B-J5101
VS1-6313-008	B-J507
VS1-6313-010	B-J167
	B-J314
	B-J503
	B-J518
	B-J1110
VS1-6313-011	B-J281
	B-J290
	B-J305
	B-J515
	B-J517
VS1-6313-012	107-26
	B-J229
	B-J322
	B-J323
	B-J511
	B-J516
	B-J519
VS1-6313-013	107-27
	320-128
	B-J158
	B-J197
	B-J509
	B-J513
	B-J1019
	B-J1109
VS1-6313-014	B-J121
	B-J506
VS1-6313-014	B-J512
	B-J514
	B-J1453
VS1-6313-015	B-J502
VS1-6313-016	B-J510
VS1-6313-017	B-J407
	B-J505
	B-J1461
VS1-6313-018	B-J405
	B-J1018
	B-J6801
VS1-6313-020	107-28
	320-129
	B-J180
	B-J508
VS1-6314-002	B-J216
VS1-6314-003	B-J177
	B-J326
	B-J346
	B-J347
	B-J1021
	B-J1728
	B-J5001
	B-J5601
VS1-6314-004	B-J343
	B-J366
	B-J401
	B-J523
	B-J1061
	B-J1113
	B-J5006
	B-J9203
VS1-6314-005	B-J408
	B-J409
	B-J3701
	B-J5007
	B-J5062
VS1-6314-006	B-J135
	B-J155
	B-J192
	B-J1304
	B-J5012
	B-J6605
	B-J6807
VS1-6314-007	B-J173
	B-J526
VS1-6314-008	B-J344
	B-J507
	B-J6808
	B-J6901
VS1-6314-009	B-J131
	B-J402
	B-J1006
VS1-6314-010	B-J167
	B-J187
	B-J314
	B-J503
	B-J518
	B-J1024
	B-J1110
	B-J1719
	B-J6602
	B-J6805
VS1-6314-011	B-J281
	B-J290
	B-J305
	B-J404
	B-J515
	B-J517
	B-J1023
	B-J6601
	B-J6806
	B-J9001
VS1-6314-012	107-29
	B-J229
	B-J322
	B-J511
	B-J516
	B-J519
	B-J1112
VS1-6314-013	107-30
	320-130
	B-J138
	B-J158
	B-J197
VS1-6314-013	B-J403
	B-J509
	B-J513
VS1-6314-014	B-J121
	B-J124
	B-J504
	B-J506
	B-J512
	B-J514
	B-J1453
VS1-6314-015	B-J502
VS1-6314-016	B-J510
	B-J723
	B-J1303
VS1-6314-017	B-J407
	B-J505
	B-J1461
VS1-6314-018	B-J405
VS1-6314-020	107-31
	320-131
	B-J180
	B-J508
VS1-6318-002	270-2C
	B-J216
VS1-6318-003	210-32D
	360-51D
	B-J177
	B-J326
	B-J346
	B-J347
VS1-6318-004	215-22C
	360-57A
	900-7A
	B-J343
	B-J366
	B-J401
VS1-6318-005	211-70
	900-8A
	B-J408
	B-J5062
VS1-6318-006	210-25B
	810-55A
	910-3A
	B-J135
	B-J155
	B-J192
VS1-6318-007	900-8B
	B-J173
VS1-6318-008	B-J344
VS1-6318-009	194-2A
	900-7B
	B-J131
	B-J402
VS1-6318-010	810-54D
	B-J187
VS1-6318-011	900-8C
	B-J404
VS1-6318-012	360-59C
	B-J323
VS1-6318-013	B-J138
	B-J403
VS1-6318-014	B-J124
VS1-6319-020	313-38C
	B-J167
	B-J314
VS1-6319-022	101-32
	311-77
	B-J281
	B-J305
VS1-6319-024	312-63
	B-J229
VS1-6319-026	210-54
	B-J158
VS1-6319-028	900-8D
	B-J121
VS1-6319-034	B-J407
VS1-6319-036	B-J405
VS1-6320-002	B-J230
	B-J283
	B-J307
VS1-6320-003	B-J119
	B-J170
	B-J188
	B-J189
	B-J236

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6320－003	B － J 287
	B － J 318
	B － J5057
VS1－6320－006	B － J 211
	B － J 324
VS1－6320－007	B － J 325
VS1－6321－002	B － J 48
	B － J 104
	B － J 105
	B － J 111
	B － J 125
	B － J 141
	B － J 143
	B － J 149
	B － J 150
	B － J 186
	B － J 190
	B － J 195
	B － J 196
	B － J 200
	B － J 206
	B － J 207
	B － J 217
	B － J 231
	B － J 234
	B － J 242
	B － J 251
	B － J 252
	B － J 253
	B － J 254
	B － J 255
	B － J 263
	B － J 264
	B － J 267
	B － J 282
	B － J 289
	B － J 293
	B － J 301
	B － J 306
	B － J 313
	B － J 320
	B － J 321
	B － J 331
	B － J 332
	B － J 333
	B － J 362
	B － J 365
VS1－6321－003	B － J 101
	B － J 102
	B － J 103
	B － J 113
	B － J 114
	B － J 115
	B － J 118
	B － J 120
	B － J 122
	B － J 123
	B － J 128
	B － J 129
	B － J 132
	B － J 133
	B － J 134
	B － J 136
	B － J 137
	B － J 139
	B － J 140
	B － J 142
	B － J 144
	B － J 145
	B － J 147
	B － J 156
	B － J 157
	B － J 159
	B － J 169
	B － J 171
	B － J 174
	B － J 175
	B － J 182
	B － J 183
	B － J 184
	B － J 185
	B － J 191
	B － J 194
	B － J 199
	B － J 202

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6321－003	B － J 203
	B － J 205
	B － J 208
	B － J 209
	B － J 210
	B － J 222
	B － J 223
	B － J 225
	B － J 226
	B － J 227
	B － J 232
	B － J 233
	B － J 235
	B － J 237
	B － J 238
	B － J 241
	B － J 256
	B － J 259
	B － J 260
	B － J 261
	B － J 262
	B － J 265
	B － J 269
	B － J 270
	B － J 284
	B － J 285
	B － J 286
	B － J 288
	B － J 292
	B － J 294
	B － J 295
	B － J 296
	B － J 303
	B － J 304
	B － J 308
	B － J 309
	B － J 310
	B － J 311
	B － J 312
	B － J 315
	B － J 316
	B － J 317
	B － J 319
	B － J 327
	B － J 328
	B － J 334
	B － J 336
	B － J 337
	B － J 338
	B － J 339
	B － J 340
	B － J 341
	B － J 342
	B － J 363
	B － J 364
	B － J 784
	B － J 804
	B － J1727
	B － J3605
	B － J3606
	B － J5052
	B － J5053
	B － J5056
VS1－6321－004	B － J 3
	B － J 116
	B － J 130
	B － J 146
	B － J 204
	B － J 257
	B － J 266
	B － J 291
	B － J 348
	B － J 411
	B － J 762
	B － J 785
	B － J1060
VS1－6321－005	B － J 151
	B － J 302
	B － J 602
	B － J 612
	B － J 622
	B － J 853
VS1－6321－006	B － J 168
	B － J 211
	B － J 213

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6321－006	B － J 214
	B － J 258
	B － J 268
	B － J 652
	B － J1022
	B － J1114
VS1－6321－007	B － J 172
	B － J 198
	B － J 239
	B － J 243
	B － J 249
	B － J 250
VS1－6321－008	B － J1002
VS1－6321－009	B － J 330
VS1－6321－012	B － J 224
	B － J 792
	B － J 802
VS1－6327－026	320 － 132
	B － J 197
VS1－6327－040	320 － 133
	B － J 180
VS1－6328－024	107 － 32
	B － J 322
VS1－6328－026	107 － 33
	B － J 197
VS1－6328－040	107 － 34
	B － J 180
VS1－6372－002	B － J 37
VS1－6372－008	B － J 35
	B － J 55
VS1－6373－002	B － J 37
	B － J 247
VS1－6373－008	B － J 32
	B － J 35
	B － J 55
VS1－6380－002	B － J 4
	B － J 26
VS1－6380－003	B － J 1
	B － J 781
VS1－6380－004	B － J 6
	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
VS1－6407－080	B － J1014
	B － J5004
	B － J5501
	B － J9201
VS1－6490－008	B － J 32
VS1－6619－040	B － J1017
	B － J1551
VS1－6694－030	B － J 50
VS1－6695－030	B － J 50
VS3－0315－011	B － J 764
VS3－5083－002	B － J 23
	B － J 42
	B － J 43
	B － J 46
	B － J 56
	B － J 601
	B － J 611
	B － J 621
	B － J 651
	B － J 737
	B － J1001
	B － J5005
	B － J9009
VS3－5083－003	B － J 3
	B － J 761
	B － J5602
VS3－5083－004	B － J 30
	B － J 851
	B － J 943
	B － J1454
	B － J5002
	B － J6001
	B － J8500
VS3－5083－005	B － J1726
VS3－5083－006	B － J 501
	B － J 782
VS3－5083－007	B － J 2
	B － J 28
	B － J 701
	B － J 801
	B － J1718
VS3－5083－008	B － J1724

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS3－ 5083－ 011	B － J 5
VS3－ 5083－ 015	B － J1713
VS3－ 5121－ 002	B － J 25
	B － J 26
VS3－ 5121－ 003	B － J 11
VS3－ 5121－ 004	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
VS3－ 5203－ 005	B － J 109
VS4－ 0001－ 002	B － J 20
	B － J 21
VS4－ 0001－ 003	B － J 18
	B － J 19
	B － J 25
VS4－ 0001－ 004	B － J 45
VS4－ 0001－ 006	B － J 40
VS4－ 0001－ 012	B － J 41
VS4－ 0001－ 015	B － J 34
VS4－ 0002－ 002	B － J 20
	B － J 21
VS4－ 0002－ 003	B － J 14
	B － J 18
VS4－ 0002－ 004	B － J 45
VS4－ 0002－ 006	B － J 40
VS4－ 0002－ 012	B － J 41
VS4－ 0002－ 015	B － J 34
VT2－ 0021－ 003	211 － 71
VT2－ 5161－ 016	B － J 507
VT2－ 5161－ 020	B － J 167
	B － J 314
	B － J 503
	B － J 518
	B － J1110
VT2－ 5161－ 022	B － J 281
	B － J 290
	B － J 305
	B － J 515
	B － J 517
VT2－ 5161－ 024	107 － 35
	B － J 229
	B － J 322
	B － J 511
	B － J 516
	B － J 519
VT2－ 5161－ 026	107 － 36
	320 － 134
	B － J 158
	B － J 197
	B － J 509
	B － J 513
	B － J1019
	B － J1109
VT2－ 5161－ 028	B － J 121
	B － J 504
	B － J 506
	B － J 512
	B － J 514
	B － J1453
VT2－ 5161－ 030	B － J 502
VT2－ 5161－ 032	B － J 510
VT2－ 5161－ 034	B － J 407
	B － J 505
	B － J1461
VT2－ 5161－ 036	B － J 405
	B － J1018
	B － J6801
VT2－ 5161－ 040	107 － 37
	320 － 135
	B － J 180
	B － J 508
WA7－ 1497－ 000	900 － 13A
WA7－ 1498－ 000	900 － 13B
WC4－ 0153－ 000	120 － 10
WC4－ 5153－ 000	101 － 33
	275 － 47
WC4－ 5157－ 000	275 － 48
WE8－ 5266－ 000	211 － 72
WE8－ 5406－ 000	211 － 44A
	211 － 47B
WE8－ 5622－ 000	211 － 39B
WE8－ 5791－ 000	211 － 39C
WE8－ 5851－ 000	900 － 21
WK1－ 0084－ 000	930 － BAT1
	935 － BAT1
WK1－ 5019－ 000	900 － 13C
WM2－ 5152－ 000	900 － 22
WS3－ 0437－ 000	B － J 1
WS3－ 0469－ 000	B － J 2
	B － J 335
WS3－ 1091－ 000	B － J 764
WS3－ 5016－ 000	B － J 412
WS3－ 5160－ 000	B － J 2
	B － J 3
	B － J 5
	B － J 23
	B － J 28
	B － J 30
	B － J 42
	B － J 43
	B － J 46
	B － J 56
	B － J 501
	B － J 601
	B － J 611
	B － J 621
	B － J 651
	B － J 701
	B － J 737
	B － J 761
	B － J 782
	B － J 801
	B － J 851
	B － J 943
	B － J1001
	B － J1454
	B － J1713
	B － J1718
	B － J1724
	B － J1726
	B － J5002
	B － J5005
	B － J5602
	B － J6001
	B － J8500
	B － J9009
WS3－ 5264－ 000	B － J 36
	B － J 755
WS3－ 5291－ 000	B － J 11
	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
WS3－ 5292－ 000	B － J 4
	B － J 6
	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
	B － J 781
WS3－ 5301－ 000	B － J 23
	B － J 28
	B － J 30
	B － J 42
	B － J 43
	B － J 46
	B － J 56
	B － J 271
	B － J8500
	B － J9009
WS3－ 5358－ 000	B － J 48
	B － J 108
	B － J 243
	B － J 244
	B － J 245
	B － J 334
WS3－ 5365－ 000	B － J 109
WS3－ 5419－ 000	B － J 47
	B － J 112
	B － J 246
WS3－ 5472－ 000	B － J 1
	B － J 26
WS3－ 5473－ 000	B － J 26
WS3－ 5569－ 000	B － J 165
	B － J 247
	B － J 248
	B － J 721
	B － J 722
	B － J 741
	B － J 763
	B － J 791
	B － J1101
	B － J1501
WS3－ 5569－ 000	B － J1722
	B － J1723
	B － J5008
	B － J5503
WS3－ 5571－ 000	B － J 164
WS3－ 5596－ 000	B － J 228
	B － J 240
	B － J5105
WS3－ 5598－ 000	B － J 32
	B － J 35
	B － J 37
	B － J 55
WS3－ 5607－ 000	107 － 38
	107 － 39
	B － J 180
	B － J 322
WS3－ 5609－ 000	320 － 136
	B － J 180
WS3－ 5610－ 000	110 － 10
	111 － 11
WS3－ 5612－ 000	111 － 12
WS3－ 5613－ 000	110 － 11
	111 － 12
WS3－ 5680－ 000	B － J 32
	B － J 35
	B － J 37
	B － J 50
	B － J 55
	B － J 783
	B － J1020
	B － J1027
	B － J1058
	B － J1102
	B － J1305
	B － J1712
	B － J1714
	B － J1715
	B － J1716
	B － J1720
	B － J1721
WS3－ 5719－ 000	B － J 50
WS4－ 0217－ 000	B － J 14
	B － J 18
	B － J 20
	B － J 25
	B － J 34
	B － J 40
	B － J 41
WS4－ 0218－ 000	B － J 21
	B － J 45
WS4－ 0219－ 000	B － J 18
	B － J 19
	B － J 20
	B － J 25
	B － J 34
	B － J 45
WS4－ 0220－ 000	B － J 21
	B － J 40
	B － J 41
WT1－ 0579－ 000	B － J 16
WT1－ 0580－ 000	111 － 13
WT2－ 0184－ 000	102 － 37
WT2－ 5041－ 000	305 － 4
WT2－ 5178－ 000	104 － 28A
	194 － 2B
	210 － 24B
	313 － 38D
	360 － 58B
	550 － 22
WT2－ 5189－ 000	315 － 51
WT2－ 5546－ 000	107 － 40
WT2－ 5565－ 000	101 － 20C
	105 － 14A
	106 － 11A
	107 － 41
	211 － 41A
	231 － 6
	250 － 26
	313 － 38E
	320 － 137
	600 － 81
	645 － 10C
	770 － 8B
WT8－ 0053－ 000	970 － 1
X62－ 5133－ 000	B － J1091

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
X62－ 7921－ 000	775 － 11
X71－ 9310－ 000	600 － 82
	640 － 33
	645 － 20
XA1－ 6260－ 409	510 － 501
XA9－ 0034－ 000	580 － 28
XA9－ 0189－ 000	190 － 3
XA9－ 0207－ 000	106 － 19
	106 － 20
	106 － 21
XA9－ 0228－ 000	550 － 23
	580 － 29
XA9－ 0253－ 000	330 － 8
	360 － 96
XA9－ 0265－ 000	107 － 42
	215 － 28
	311 － 78
	312 － 64
XA9－ 0271－ 000	210 － 55
	312 － 65
XA9－ 0384－ 000	106 － 22
XA9－ 0385－ 000	460 － 8
XA9－ 0425－ 000	430 － 13
	431 － 7
XA9－ 0427－ 000	215 － 29
XA9－ 0465－ 000	900 － 23
XA9－ 0520－ 000	210 － 56
XA9－ 0591－ 000	130 － 26
	130 － 27
	300 － 48
	311 － 79
	570 － 24
XA9－ 0596－ 000	104 － 37
	420 － 23
	570 － 25
XA9－ 0605－ 000	100 － 75
	100 － 76
	100 － 77
	100 － 78
	190 － 4
	275 － 49
	300 － 49
	302 － 43
	303 － 48
	311 － 80
	312 － 66
	320 － 138
	330 － 9
	360 － 97
	360 － 98
	600 － 83
XA9－ 0615－ 000	100 － 79
XA9－ 0625－ 000	350 － 25
XA9－ 0626－ 000	325 － 36
	351 － 31
XA9－ 0628－ 000	102 － 38
	102 － 39
	103 － 26
	103 － 27
	104 － 38
	104 － 39
	104 － 40
	104 － 41
	105 － 25
	105 － 26
	105 － 27
	106 － 23
	108 － 8
	108 － 9
	195 － 3
	210 － 57
	230 － 6
	231 － 7
	250 － 27
	251 － 7
	260 － 19
	261 － 9
	263 － 5
	264 － 12
	270 － 14
	280 － 17
	300 － 50
	300 － 51
	305 － 5
	311 － 81

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9－ 0628－ 000	312 － 67
	313 － 50
	315 － 52
	315 － 53
	320 － 139
	320 － 140
	325 － 37
	350 － 26
	351 － 32
	360 － 99
XA9－ 0629－ 000	100 － 80
	100 － 81
	100 － 82
	107 － 43
XA9－ 0630－ 000	101 － 34
	103 － 28
	104 － 42
	105 － 28
	107 － 44
XA9－ 0633－ 000	311 － 82
	312 － 68
	325 － 38
XA9－ 0642－ 000	211 － 73
XA9－ 0643－ 000	100 － 83
	101 － 35
	102 － 40
	103 － 29
	104 － 43
	105 － 29
	106 － 24
	107 － 45
	107 － 46
	108 － 10
	210 － 58
	311 － 83
	312 － 69
	320 － 141
	460 － 9
	940 － 11
XA9－ 0670－ 000	130 － 28
XA9－ 0685－ 000	302 － 44
	303 － 49
XA9－ 0721－ 000	100 － 84
	300 － 52
	302 － 45
	303 － 50
XA9－ 0732－ 000	211 － 74
XA9－ 0739－ 000	110 － 12
	111 － 14
XA9－ 0774－ 000	107 － 47
XA9－ 0791－ 000	211 － 75
XA9－ 0807－ 000	320 － 142
	810 － 92
XA9－ 0813－ 000	251 － 8
XA9－ 0828－ 000	900 － 24
XA9－ 0836－ 000	900 － 25
	900 － 26
XA9－ 0870－ 000	215 － 30
XA9－ 0908－ 000	211 － 76
	315 － 54
	320 － 143
	360 － 100
XA9－ 0915－ 000	103 － 30
	550 － 24
	580 － 30
XA9－ 0924－ 000	103 － 31
XA9－ 0925－ 000	810 － 93
XA9－ 0940－ 000	320 － 144
XA9－ 0962－ 000	251 － 9
XA9－ 0965－ 000	210 － 59
XA9－ 1030－ 000	250 － 28
	260 － 20
	320 － 145
	325 － 39
XA9－ 1090－ 000	106 － 25
XA9－ 1091－ 000	106 － 26
	215 － 31
XA9－ 1092－ 000	210 － 60
XA9－ 1207－ 000	900 － 27
XA9－ 1208－ 000	900 － 28
XA9－ 1278－ 000	106 － 27
XA9－ 1331－ 000	103 － 32
XB1－ 1200－ 405	275 － 501
XB1－ 2200－ 409	302 － 501
	303 － 501

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1－ 2230－ 809	101 － 501
	120 － 501
XB1－ 2231－ 009	250 － 501
	275 － 502
XB1－ 2260－ 407	320 － 501
XB1－ 2300－ 402	640 － 501
XB1－ 2300－ 407	311 － 501
	312 － 501
	313 － 501
	320 － 502
	570 － 501
XB1－ 2300－ 409	210 － 501
	311 － 502
	312 － 502
	315 － 501
	325 － 501
	350 － 501
	360 － 501
	360 － 502
	420 － 501
	430 － 501
	640 － 502
	645 － 501
	645 － 502
	810 － 501
XB1－ 2300－ 506	107 － 501
XB1－ 2300－ 602	600 － 501
XB1－ 2300－ 603	550 － 501
XB1－ 2300－ 604	640 － 503
XB1－ 2300－ 607	107 － 502
	130 － 501
	210 － 502
	900 － 501
	900 － 502
	910 － 501
	910 － 502
XB1－ 2300－ 609	102 － 501
	102 － 502
	102 － 503
	103 － 501
	105 － 501
	210 － 503
	211 － 501
	211 － 502
	211 － 503
	211 － 504
	275 － 503
	300 － 501
	303 － 502
	311 － 503
	312 － 503
	313 － 502
	320 － 503
	351 － 501
	510 － 502
	550 － 502
	570 － 502
	580 － 501
	600 － 502
	810 － 502
	940 － 501
	940 － 502
XB1－ 2300－ 809	320 － 504
	600 － 503
	645 － 503
XB1－ 2301－ 207	210 － 504
	550 － 503
XB1－ 2301－ 209	420 － 502
	460 － 501
XB1－ 2301－ 407	110 － 501
	111 － 501
	770 － 501
XB1－ 2301－ 603	570 － 503
XB1－ 2302－ 503	550 － 504
XB1－ 2400－ 407	320 － 505
	570 － 504
XB1－ 2400－ 409	103 － 502
	103 － 503
	103 － 504
	104 － 501
	104 － 502
	104 － 503
	305 － 501
	320 － 506
	810 － 503

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1－2400－606	100 － 501
	101 － 502
	110 － 502
	111 － 502
	316 － 501
XB1－2400－607	107 － 503
	275 － 504
	302 － 502
	303 － 503
	900 － 503
	930 － 501
	935 － 501
XB1－2400－609	102 － 504
	103 － 505
	103 － 506
	103 － 507
	104 － 504
	210 － 505
	210 － 506
	215 － 501
	275 － 505
	300 － 502
	302 － 503
	303 － 504
	311 － 504
	312 － 504
	313 － 503
	315 － 502
	320 － 507
	320 － 508
	350 － 502
	360 － 503
	360 － 504
	460 － 502
	510 － 503
	600 － 504
	600 － 505
	770 － 502
	810 － 504
	940 － 503
	940 － 504
	985 － 501
XB1－2400－806	101 － 503
XB1－2400－809	810 － 505
XB1－2401－009	810 － 506
XB1－2401－209	210 － 507
XB1－2401－409	210 － 508
	215 － 502
XB1－2401－609	600 － 506
XB1－2402－009	110 － 503
	111 － 503
	900 － 504
XB1－2402－509	275 － 506
XB1－2403－009	210 － 509
	910 － 503
XB1－2403－509	105 － 502
XB1－2404－009	320 － 509
XB1－2500－606	110 － 504
	111 － 504
XB1－3400－606	130 － 502
XB2－4300－607	210 － 510
XB2－7300－407	640 － 504
XB2－7300－607	325 － 502
	550 － 505
	580 － 502
	600 － 507
XB2－7400－606	111 － 505
XB2－7400－607	210 － 511
	460 － 503
	770 － 503
XB2－7400－609	211 － 505
XB2－7400－806	320 － 510
XB2－8300－607	420 － 503
XB2－8300－609	600 － 508
XB2－8300－809	420 － 504
	421 － 501
XB2－8400－809	275 － 507
	510 － 504
XB2－8401－007	105 － 503
	105 － 504
XB2－8401－009	320 － 511
	810 － 507
XB2－8401－209	810 － 508
XB3－6300－800	107 － 504
	120 － 502
XB3－6400－800	100 － 502
	105 － 505
	211 － 506
	211 － 507
	211 － 508
	211 － 509
XB3－6400－805	105 － 506
	105 － 507
XB3－6401－205	211 － 510
XB4－6401－605	194 － 501
XB4－7300－509	600 － 509
XB4－7300－607	300 － 503
	300 － 504
XB4－7300－609	101 － 504
	316 － 502
XB4－7300－809	210 － 512
	320 － 512
	360 － 505
	640 － 505
	645 － 504
XB4－7301－209	360 － 506
	720 － 501
XB4－7301－609	320 － 513
XB4－7303－007	215 － 503
XB4－7303－009	210 － 513
	600 － 510
	600 － 511
XB4－7400－809	107 － 505
XB5－6401－609	231 － 501
XB6－2300－408	302 － 504
	303 － 505
	810 － 509
XB6－2400－508	211 － 511
XB6－2400－509	320 － 514
	360 － 507
XB6－2400－608	264 － 501
XB6－2400－609	325 － 503
XB6－2401－008	260 － 501
XB6－7300－409	211 － 512
	305 － 502
	421 － 502
	430 － 502
XB6－7300－609	210 － 514
	350 － 503
	420 － 505
	550 － 506
	810 － 510
XB6－7300－809	275 － 508
XB6－7400－609	105 － 508
	210 － 515
	215 － 504
	305 － 503
	320 － 515
	600 － 512
XB6－7401－609	510 － 505
XB7－1030－069	431 － 501
XB7－1030－169	421 － 503
XB7－2100－309	320 － 516
XB7－2200－409	810 － 511
XD1－1103－137	320 － 517
XD1－1103－139	640 － 506
	645 － 505
XD1－1103－633	107 － 506
	107 － 507
XD1－1104－132	311 － 505
XD1－1104－133	107 － 508
	107 － 509
XD1－1104－135	101 － 505
XD1－1104－138	770 － 504
XD1－1104－139	360 － 508
XD1－1105－239	105 － 509
	105 － 510
XD1－1106－218	102 － 505
XD1－1106－221	645 － 506
XD1－1106－222	640 － 507
	810 － 512
XD1－1106－223	102 － 506
XD1－1106－235	107 － 510
	600 － 513
XD1－1108－212	325 － 504
XD1－1108－219	263 － 501
XD1－1108－222	280 － 501
XD1－1108－223	313 － 504
XD1－1108－226	313 － 505
XD1－1108－229	360 － 509
XD1－1108－235	300 － 505
XD1－1108－239	302 － 505
	303 － 506
XD1－2100－307	550 － 507
XD1－3100－805	108 － 501
XD1－4200－502	110 － 505
	111 － 506
XD1－4200－602	211 － 513
XD2－1100－172	320 － 518
XD2－1100－242	231 － 502
	311 － 506
	312 － 505
	313 － 506
	320 － 519
	350 － 504
	550 － 508
	570 － 505
	580 － 503
	810 － 513
XD2－1100－322	275 － 509
	280 － 502
	311 － 507
	313 － 507
	315 － 503
	315 － 504
	320 － 520
	325 － 505
	600 － 514
	810 － 514
XD2－1100－372	311 － 508
	312 － 506
XD2－1100－402	104 － 505
	302 － 506
	303 － 507
	325 － 506
	351 － 502
	600 － 515
XD2－1100－502	102 － 507
	102 － 508
	104 － 506
	104 － 507
	104 － 508
	107 － 511
	108 － 502
	250 － 502
	270 － 501
	275 － 510
	280 － 503
	300 － 506
	303 － 508
	311 － 509
	312 － 507
	313 － 508
	315 － 505
	320 － 521
	320 － 522
	325 － 507
	350 － 505
	360 － 510
	431 － 502
	600 － 516
	640 － 508
	645 － 507
	720 － 502
	770 － 505
	810 － 515
XD2－1100－602	320 － 523
XD2－1100－642	102 － 509
	102 － 510
	102 － 511
	105 － 511
	120 － 503
	210 － 516
	210 － 517
	211 － 514
	211 － 515
	211 － 516
	230 － 501
	250 － 503
	251 － 501
	260 － 502
	261 － 501
	263 － 502
	264 － 502
	270 － 502

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (iR8500/8500P/7200/7200P)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2— 1100— 642	275 — 511
	280 — 504
	302 — 507
	303 — 509
	311 — 510
	312 — 508
	313 — 509
	320 — 524
	320 — 525
	320 — 526
	320 — 527
	325 — 508
	330 — 501
	360 — 511
	430 — 503
	430 — 504
	600 — 517
	645 — 508
	775 — 501
	810 — 516
XD2— 1100— 802	320 — 528
	330 — 502
	600 — 518
	810 — 517
XD2— 1200— 902	810 — 518
XD2— 2100— 302	275 — 512
XD2— 2100— 502	351 — 503
XD2— 2100— 602	645 — 509
XD2— 2100— 802	311 — 511
	312 — 509
	313 — 510
	320 — 529
	600 — 519
XD2— 2101— 002	640 — 509
XD2— 2300— 202	420 — 506
	430 — 505
XD2— 2300— 242	351 — 504
XD2— 2300— 402	100 — 503
XD2— 2300— 602	600 — 520
XD2— 3100— 102	640 — 510
XD2— 3100— 202	106 — 501
XD3— 0300— 082	311 — 512
	312 — 510
XD3— 1200— 102	313 — 511
	315 — 506
	320 — 530
XD3— 1200— 122	302 — 508
	303 — 510
	315 — 507
XD3— 1200— 142	102 — 512
	102 — 513
XD3— 1300— 082	320 — 531
	360 — 512
XD3— 1300— 102	313 — 512
XD3— 1300— 142	211 — 517
	810 — 519
XD3— 2200— 082	315 — 508
XD3— 2200— 102	280 — 505
	311 — 513
	312 — 511
	313 — 513
	315 — 509
	320 — 532
XD3— 2200— 122	102 — 514
	102 — 515
	102 — 516
	250 — 504
	263 — 503
	264 — 503
	270 — 503
	280 — 506
	311 — 514
	312 — 512
	313 — 514
	315 — 510
	320 — 533
	360 — 513
	810 — 520
XD3— 2200— 142	250 — 505
	260 — 503
	261 — 502
	263 — 504
	270 — 504
	275 — 513
	280 — 507

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD3— 2200— 142	320 — 534
	325 — 509
	330 — 503
	360 — 514
XD3— 2200— 162	230 — 502
	250 — 506
	260 — 504
	261 — 503
	263 — 505
	264 — 504
	320 — 535
	330 — 504
	360 — 515
XD3— 2200— 182	250 — 507
	360 — 516
	775 — 502
XD3— 2200— 202	320 — 536
XD3— 2300— 122	275 — 514
XD3— 2300— 142	250 — 508
	260 — 505
XD3— 2300— 182	260 — 506
XD3— 2300— 202	320 — 537
XD3— 2300— 322	320 — 538
XD9— 0104— 000	302 — 46
	303 — 51
XF9— 0393— 000	316 — 15
XF9— 0502— 000	315 — 55
XF9— 0533— 000	106 — 28
XF9— 0662— 000	360 — 101
XF9— 0663— 000	360 — 102
XF9— 0664— 000	360 — 103
XF9— 0680— 000	210 — 61
XF9— 0716— 000	211 — 77
XF9— 0723— 000	303 — 52
XF9— 0724— 000	311 — 84
	312 — 70
	313 — 51
XG2— 8012— 355	360 — 104
XG3— 6012— 405	102 — 41
	102 — 42
	320 — 146
XG9— 0018— 000	210 — 62
XG9— 0111— 000	600 — 44A
	600 — 84
XG9— 0120— 000	640 — 34
XG9— 0143— 000	600 — 47A
	600 — 85
XG9— 0175— 000	275 — 50
XG9— 0208— 000	261 — 10
XG9— 0211— 000	312 — 71
	320 — 147
	320 — 148
	325 — 40
	360 — 105
	775 — 12
XG9— 0224— 000	104 — 44
	104 — 45
XG9— 0248— 000	106 — 29
XG9— 0249— 000	102 — 43
	230 — 7
	260 — 21
	263 — 6
	264 — 13
	270 — 15
	360 — 106
XG9— 0250— 000	102 — 44
	102 — 45
	102 — 46
	211 — 78
	250 — 29
	260 — 22
	270 — 16
	280 — 18
	312 — 72
	320 — 149
	320 — 150
	320 — 151
	330 — 10
	360 — 107
	600 — 86
XG9— 0291— 000	360 — 108
XG9— 0302— 000	104 — 46
	104 — 47
XG9— 0307— 000	510 — 11
XG9— 0350— 000	280 — 19

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XG9— 0362— 000	360 — 109
XG9— 0385— 000	275 — 51
XG9— 0387— 000	330 — 11
XG9— 0395— 000	270 — 17
XG9— 0406— 000	810 — 94
XG9— 0407— 000	311 — 85
	312 — 73
	313 — 52
XG9— 0421— 000	810 — 95
XG9— 0439— 000	302 — 47
	303 — 53
XG9— 0447— 000	810 — 96
XH9— 0006— 000	210 — 63
XH9— 0082— 000	302 — 48
	303 — 54
XH9— 0090— 000	275 — 52
XH9— 0110— 000	900 — 29
XZ9— 0251— 000	120 — 11
XZ9— 0367— 000	108 — 11
XZ9— 0407— 000	316 — 16
XZ9— 0444— 000	211 — 79
XZ9— 0472— 000	275 — 53
XZ9— 0503— 000	900 — 30

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D2 NUMERICAL INDEX
部品索引表 (ネットワークLIPSプリンタキット-B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG3－1745－000	U10 － 1				
FG3－1970－000	U90 －				
FG6－5964－000	U10 － 2				
FG9－3845－000	U90 － IC7				
FH4－6127－000	U90 － IC4				
FH5－3127－000	U90 － 1				
RH4－5394－000	U90 － IC1				
XB1－2300－607	U10 － 501				

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D3 NUMERICAL INDEX (Ethernet Network Interface Adapter iN-E3)
部品索引表 (ネットワークインターフェースボード iN-E3)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG6－ 5964－ 000	G10 － 1				

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

〒302-8501
茨城県取手市白山7-5-1
キヤノン株式会社
映像事務機品質保証センター
2001年 4月初版 発行
2001年 10月改訂版 1発行

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS QUALITY ASSURANCE CENTER

CANON INC.
Printed in U.S.A.

REVISION 0 [APR. 2001]
REVISION 1 [OCT. 2001]

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-city, Ibaraki 302-8501, Japan

This publication is printed on 100% recycled paper.

Canon

PRINTED IN U.S.A. [IMPRIME AU U.S.A.]

CANON INC.